

# Korisnički vodič

---

SCX-472x Series  
SCX-470x Series

## OSNOVNI

Ovo uputstvo omogućava informacije u vezi sa procesom instaliranja, osnovnim funkcijama i rešavanjem problema u prozorima.

## NAPREDNI

Ovaj korisnički vodič pruža informacije o instalaciji, naprednom konfigurisanju, korišćenju i rešavanju problema u okruženjima raznih operativnih sistema. Neke funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili zemlje.



## 1. Uvod

Ključne prednosti	5
Osobine po modelu	7
Korisno za znati	13
O ovom korisničkom uputstvu	14
Bezbedonosne informacije	15
Prikaz uređaja	20
Prikaz kontrolne table	24
Uključivanje uređaja	27
Instaliranje drajvera lokalno	28
Reinstalacija drajvera	29



## 2. Pregled menije i osnovna podešavanja

Pregled menija	31
Menjanje jezika ekrana	40
Mediji i ležište	41
Osnove štampanja	55
Osnovno kopiranje	61
Osnovno skeniranje	65

## Osnovno faksiranje

66



## 3. Održavanje

Naručivanje potrošnog materijala i dodatne opreme	72
Dostupan potrošni materijal	73
Dostupni zamenski delovi	74
Preraspodela tonera	75
Zamena toner kasete	76
Nadgledanje roka trajanja opreme	77
Upozorenje da je toner skoro prazan	78
Čišćenje uređaja	79



## 4. Rešavanje problema

Saveti za sprečavanje zaglavljivanja papira	86
Čišćenje originalnog dokumenta	87
Odglavljivanje papira	91
Razumevanje statusa LED-a	96
Razumevanje poruka koje se prikazu na ekranu	98





## 5. Dodatak

<b>Specifikacije</b>	<b>104</b>
<b>Sigurnosna uputstva</b>	<b>114</b>
<b>Autorska prava</b>	<b>127</b>




# 1. Uvod

Ovo poglavlje pruža osnovne informacije o uređaju.

- Ključne prednosti
- Osobine po modelu
- Korisno za znati
- O ovom korisničkom uputstvu
- Bezbedonosne informacije
- Prikaz uređaja
- Prikaz kontrolne table
- Uključivanje uređaja
- Instaliranje drajvera lokalno
- Reinstalacija drajvera

5  
7  
13  
14  
15  
20  
24  
27  
28  
29

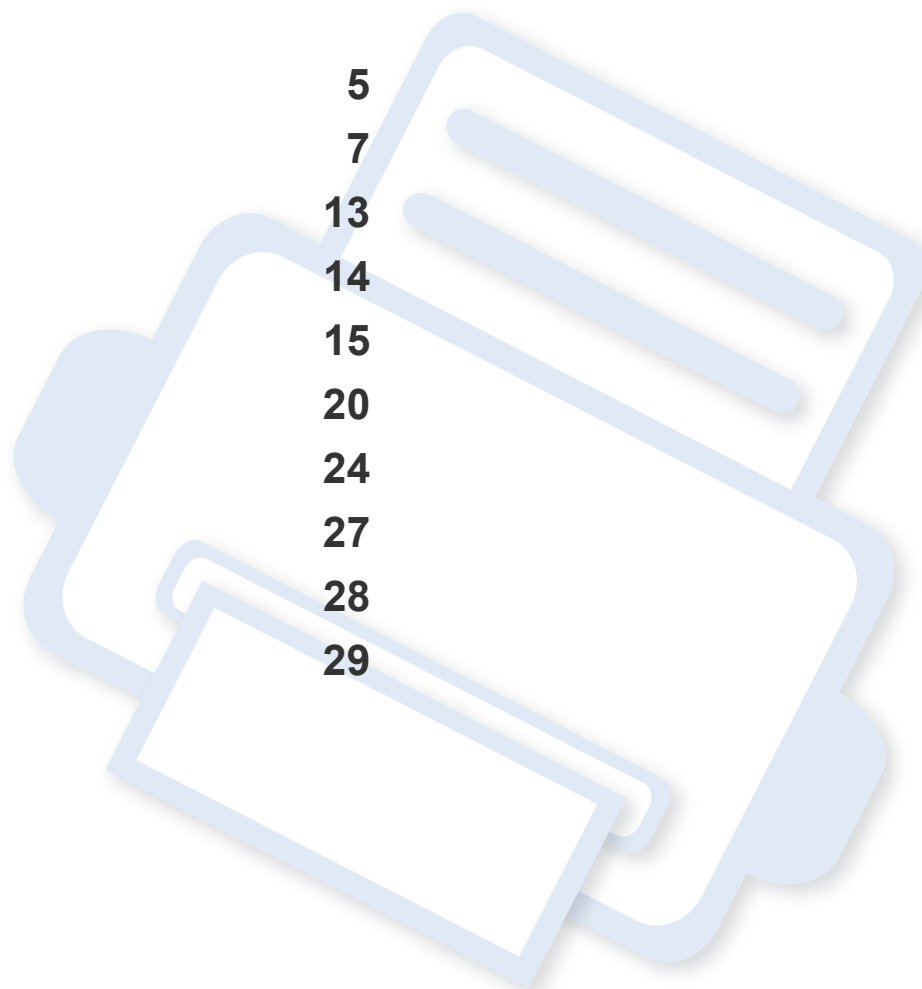

# Ključne prednosti

## Čuva okruženje



- Da biste sačuvali toner i papir, uređaj pruža opciju Eco.
- Da biste sačuvali papir, možete da šampate više stranica na jednom listu papira (pogledajte "Korišćenje naprednih funkcija štampanja" na strani 219).
- Da biste uštedeli papir, možete da šampate na obe strane papira (dvostrana štampa) (pogledajte "Korišćenje naprednih funkcija štampanja" na strani 219).
- Da biste uštedeli električnu energiju, ovaj uređaj u znatnoj meri štedi električnu energiju tako što značajno smanjuje njenu potrošnju kada se ne koristi.

## Brzo štampanje sa visokom rezolucijom



- Možete da šampate sa rezolucijom od najviše 1,200 x 1,200 dpi sa efikasnim rezultatom.
- Brzo štampanje na zahtev.  
SCX-472x Series, SCX-470x Series:
  - Za jednostrano štampanje, 28 ppm (A4) ili 29 ppm (Letter).
  - Za dvostrano štampanje, 14 ppm (A4) ili 15 ppm (Letter).

## Udobnost



- Easy Capture Manager vam dozvoljava da lako montirate i šampate, čak i ako koristite samo dugme Print Screen na tastaturi (pogledajte "Menadžer za jednostavno hvatanje" na strani 260).
- Printing Status (ili Smart Panel) je program koji nadgleda i koji vas obaveštava o statusu uređaja i dopušta vam da sredite parametre uređaja (pogledajte "Korišćenje naprednih funkcija štampanja" na strani 219).

# Ključne prednosti

- AnyWeb Print pomaže vam da uslikate, pregledate, isekate i odštampate lako ekran Windows Internet Explorer-a, pre nego da koristite običan program (pogledajte "Samsung AnyWeb Print" na strani 261).
- Smart Update vam dopušta da proverite za najnoviji softver i instalirate poslednju verziju tokom procesa instaliranja drajvera za štampač. Ovo je jedino dostupno za Windows.

## Širok spektar funkcionalnosti i podrške aplikacija



- Podržava razne veličine papira (pogledajte "Specifikacije medija za štampanje" na strani 106).
- Štampajte vodene žigove: Vaše dokumente možete da označite sa rečima, kao na primer "poverljive" (pogledajte "Korišćenje naprednih funkcija štampanja" na strani 219).
- Štampanje postera: Tekst i slike svake stranice vašeg dokumenta se uvećavaju i štampaju na nekoliko listova papira, a zatim se mogu zajedno spojiti u poster (pogledajte "Korišćenje naprednih funkcija štampanja" na strani 219).
- Možete štampati u više operativnih sistema (pogledajte "Sistemski zahtevi" na strani 109).
- Uređaj ima USB interfejs i/ili mrežni interfejs.

# Osobine po modelu

Neke osobine i dodaci možda neće biti dostupni zavisno o modelu ili zemlji.

## Operativni sistem

Operativni sistem	SCX-472xFD Series SCX-472xHD Series SCX-472xHN Series	SCX-472xFW Series SCX-472xHW Series	SCX-470xND Series
Windows	•	•	•
Macintosh	•	•	•
Linux	•	•	•
Unix	•	•	•

(•: Sadržano, prazno: nije raspoloživo)

## Softver

Softver	SCX-472xFD Series SCX-472xHD Series SCX-472xHN Series	SCX-472xFW Series SCX-472xHW Series	SCX-470xND Series
PCL / SPL drajver za štampač <sup>a</sup>	•	•	•
PS drajver za štampač			
XPS drajver za štampač			
Direct Printing Utility			

# Osobine po modelu

Softver		SCX-472xFD Series SCX-472xHD Series SCX-472xHN Series	SCX-472xFW Series SCX-472xHW Series	SCX-470xND Series
Samsung Easy Printer Manager	Scan to PC settings	•	•	•
	Fax to PC settings	•	•	
	Device settings	•	•	•
Samsung Printer Status		•	•	•
Smart Panel		•	•	•
AnyWeb Print		•	•	•
SyncThru™ Web Service		•	•	•
SyncThru Admin Web Service		•	•	•
Easy Eco Driver		•	•	•
Faks	Samsung Network PC Fax	•	•	
Skener	Twain drajver za skener	•	•	•
	WIA drajver za skener	•	•	•
	Samsung asistent za skeniranje	•	•	•
	SmarThru 4			
	SmarThru Office	•	•	•

a. U zavisnosti od operativnog sistema koji koristite, instalirani drajver za štampač se može razlikovati.

(•: Sadržano, prazno: nije raspoloživo)



# Osobine po modelu

## Razne funkcije

Funkcije	SCX-472xFD Series SCX-472xHD Series SCX-472xHN Series	SCX-472xFW Series SCX-472xHW Series	SCX-470xND Series
Hi-Speed USB 2.0	•	•	•
Mrežni interfejs Ethernet 10/100 Base TX wired LAN	•	•	•
Mrežni interfejs 802.11b/g/n wireless LAN		•	
Eco štampanje	•	•	•
Dupleks (obostrano) štampanje	•	•	•
Interfejs USB memorije			
Automatski obostrani unos dokumenata (Duplex Automatic Document Feeder-DADF)			
Automatski unos dokumenata (Automatic Document Feeder-ADF)	•	•	•
Ručni telefon	• (SCX-472xHD Series, SCX-472xHN Series jedino)	• (SCX-472xHW Series jedino)	

# Osobine po modelu

Funkcije		SCX-472xFD Series SCX-472xHD Series SCX-472xHN Series	SCX-472xFW Series SCX-472xHW Series	SCX-470xND Series
Faks	Multi slanje	•	•	
	Odloženo slanje	•	•	
	Prioritetno slanje	•	•	
	Obostrano slanje			
	Sigurni prijem	•	•	
	Obostrano štampanje	•	•	
	Proslediti slanje/ prijem - faks	•	•	
	Proslediti slanje/ prijem - e-mail			
	Proslediti slanje/ prijem - server			

# Osobine po modelu

Funkcije		SCX-472xFD Series SCX-472xHD Series SCX-472xHN Series	SCX-472xFW Series SCX-472xHW Series	SCX-470xND Series
Skener	Skeniranje na e-mail			
	Skeniranje na SMB server			
	Skeniranje na FTP server			
	Obostrano skeniranje			
	Skeniranje na PC	•	•	•
Kopirati	Kopiranje identifikacionih dokumenata	•	•	•
	Kolacija	•	•	•
	Poster	•	•	•
	Klon	•	•	•
	Knjiga			

# Osobine po modelu

Funkcije		SCX-472xFD Series SCX-472xHD Series SCX-472xHN Series	SCX-472xFW Series SCX-472xHW Series	SCX-470xND Series
Kopirati (nastavite)	2-up/ 4-up	•	•	•
	Podesite pozadinu	•	•	•
	Promena margine			
	Brisanje ivice			
	Povećati sivu boju			
	Obostrano kopiranje	•	•	•

(●: Sadržano, prazno: nije raspoloživo)

# Korisno za znati



## Uređaj ne štampa

- Otvorite spisak čekanja i uklonite dokument sa spiska (pogledajte "Otkazivanje štampanja" na strani 56).
- Uklonite drajver i instalirajte ga ponovo (pogledajte "Instaliranje drajvera lokalno" na strani 28).
- Izaberite uređaj kao podrazumevani uređaj u sistemu Windows.



## Gde mogu da kupim dodatni pribor ili potrošni materijal?

- Raspitajte se kod Samsung distributera ili prodavca.
- Posetite [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies). Izaberite zemlju/region za koji želite da pogledate informacije o uređaju.



## Status LED treperi ili je stalno upaljen.

- Isključite uređaj i ponovo ga uključite.
- Potražite šta znači takav način treperenja LED u ovom priručniku (pogledajte "Razumevanje statusa LED-a" na strani 96).



## Došlo je do zaglavljivanja papira.

- Otvorite i zatvorite prednji poklopac.
- Potražite instrukcije kako se vadi zaglavljeni papir u ovog uputstvu (pogledajte "Odglavljivanje papira" na strani 91).



## Otisak je razmazan.

- Nivo tonera je nizak ili nejednak. Protresite toner kasetu.
- Probajte sa drukčijim podešavanjima rezolucije štampe.
- Zamenite toner kasete.



## Gde mogu da preuzmem drajver uređaja?

- Posetite internet stranicu [www.samsung.com](http://www.samsung.com) da biste preuzeli poslednju verziju drajver uređaja i instalirali ga na računar.

# O ovom korisničkom uputstvu

U ovom korisničkom uputstvu date su osnovne informacije o uređaju, kao i detaljna objašnjenja o svakom koraku upotrebe.



- Pre početka korišćenja uređaja pročitajte bezbednosne informacije.
- Ako imate problema sa korišćenjem uređaja, pogledajte poglavlje o rešavanju problema.
- Pojmovi korišćeni u ovom uputstvu objašnjeni su u poglavlju sa rečnikom.
- Sve slike u ovom korisničkom vodiču mogu da se razlikuju od vašeg uređaja zavisno o njegovim opcijama ili modelu koji ste kupili.
- Šotovi ekrana u administratorovom vodiču se mogu razlikovati od vašeg uređaja u zavisnosti od drajver verzije samog uređaja.
- Postupci u ovom korisničkom vodiču se uglavnom zasnivaju na operativnom sistemu Windows 7.

## Konvencije

Neki pojmovi u ovom uputstvu su korišćeni da označe istu stvar, npr.

- „Dokument“ i „original“ su sinonimi.
- „Papir“, „medij“ i „medij za štampanje“ su sinonimi.
- „Uređaj“ označava „šampač“ ili „multifunkcionalni uređaj“.

## Opšti znakovi

Ikona	Text	Opis
	<b>Oprez</b>	Daje informacije koje možete da koristite kako biste zaštitili uređaj od mogućeg mehaničkog oštećenja ili kvara.
	<b>Napomena</b>	Daje dodatne informacije ili detaljne specifikacije za funkciju i osobinu uređaja.






# Bezbedonosne informacije

Ova upozorenja i mere predostrožnosti su navedene kako bi se sprečilo vaše i ozleđivanje drugih, kao i potencijalno oštećivanje uređaja. Pobrinite se da pročitate i razumete sva ova uputstva pre korišćenja uređaja. Nakon čitanja ovog dela, ostavite ga na bezbedno mesto radi buduće upotrebe.






## Važni bezbednosni simboli

### Objašnjava znakove i simbole koji se koriste u ovom poglavlju

	<b>Upozorenje</b>	Opasnost ili nesigurna praksa koja može da rezultuje ozbiljnom ličnom povredom ili smrću.
	<b>Oprez</b>	Opasnost ili nesigurna praksa koja može da rezultuje manjom ličnom povredom ili oštećenjem uređaja.
	Nemojte da pokušavate.	




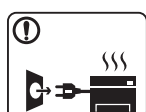


## Radno okruženje

### Upozorenje

	<p>Nemojte da koristite ako je strujni kabl oštećen ili ako električna utičnica nije uzemljena.</p> <p>To može da rezultuje električnim udarom ili požarom.</p>
	<p>Nemojte da stavljate išta na gornju stranu uređaja (vodu, male metalne ili teške predmete, sveće, zapaljenu cigaretu itd.).</p> <p>To može da rezultuje električnim udarom ili požarom.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Ako se uređaj pregreje, on ispušta dim, čudne zvukove ili čudan miris; odmah isključite napajanje i iskopčajte uređaj.</li><li>Korisnik treba da bude u stanju da pristupi utičnici u hitnom slučaju u kojem će korisnik možda morati da iskopča utikač.</li></ul> <p>To može da rezultuje električnim udarom ili požarom.</p>
	<p>Nemojte da savijate ili da stavljate teške predmete na strujnom kabl.</p> <p>Gaženje ili gnečenje strujnog kabla teškim predmetom može da rezultuje električnim udarom ili požarom.</p>
	<p>Nemojte da vadite utikač povlačenjem kabla; nemojte da dirate utikač mokrim rukama.</p> <p>To može da rezultuje električnim udarom ili požarom.</p>

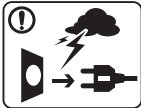




# Bezbedonosne informacije

## Oprez


	<p>Tokom električne oluje ili nekorišćenja uređaja, iskopčate utikač iz utičnice.</p> <p>To može da rezultuje električnim udarom ili požarom.</p>
	<p>Budite pažljivi, otvor za izlaz papira je vruć.</p> <p>Možete da dobijete opekotine.</p>
	<p>Ako isпустите uređaj ili ako kućište izgleda oštećeno, iskopčajte uređaj iz svih veza i zatražite pomoć od kvalifikovanog servisera.</p> <p>Inače to može da rezultuje električnim udarom ili požarom.</p>
	<p>Ako uređaj ne radi ispravno i nakon što ste sledili ova uputstva, iskopčajte uređaj iz svih veza i zatražite pomoć od kvalifikovanog servisera.</p> <p>Inače to može da rezultuje električnim udarom ili požarom.</p>
	<p>Ako utikač ne ulazi lako u utičnicu, nemojte da ga gurate na silu.</p> <p>Nazovite električara radi zamene utičnice, inače bi to moglo da rezultuje električnim udarom.</p>
	<p>Nemojte dozvoliti da kućni ljubimci žvaču strujno kablo, telefonsko kablo ili kablo za povezivanje računara.</p> <p>To može da rezultuje električnim udarom ili požarom i/ili ozleđivanjem kućnog ljubimca.</p>

## Radni način

## Oprez

	<p>Nemojte da na silu izvlačite papir tokom štampanja.</p> <p>To može da prouzrokuje oštećenje uređaja.</p>
	<p>Pazite da ne stavljate ruku između uređaja i ležišta papira.</p> <p>Možete da se povredite.</p>
	<p>Ovaj uređaj se napaja putem strujnog kabla.</p> <p>Da biste isključili napajanje, iskopčajte strujni kabl iz utičnice.</p>
	<p>Budite pažljivi tokom zamene papira ili vađenja zaglavljenog papira.</p> <p>Novi papir ima oštre ivice koje mogu da prouzrokuju bolne posekotine.</p>
	<p>Tokom štampanja velikih količina donji deo otvora za izlaz papira može da postane vruć. Nemojte da dozvolite da deca diraju.</p> <p>Mogu da dobiju opekotine.</p>

# Bezbedonosne informacije



Prilikom vađenja zaglavljenog papira nemojte da koristite klešta ili oštre metalne predmete.

Oni mogu da oštete uređaj.



Nemojte da dozvolite da se nakupi previše papira u ležištu za izlaz papira.

Oni mogu da oštete uređaj.



Nemojte da blokirate ili da stavljajte predmete u ventilacione otvore.

To može da rezultuje povišenom temperaturom komponente što može da prouzrokuje oštećenje ili požar.




Koristite kontrole ili podešivače ili performansu procedura pre nego one specifikirane koje se nalaze ovde i mogu rezultirati izlaganju radijaciji.

## Instalacija/premeštanje



### Upozorenje



Nemojte da stavljate uređaj na prašnjavo, vlažno ili mokro mesto.

To može da rezultuje električnim udarom ili požarom.



### Oprez



Pre premeštanja uređaja isključite napajanje i iskopčajte sve kablove.

Zatim podignite uređaj:

- Ako uređaj teži manje od 20 kg, jedna osoba može da ga podigne.
- Ako uređaj teži 20 kg - 40 kg, dve osobe mogu da ga podignu.
- Ako uređaj teži više od 40 kg, četiri osobe mogu da ga podignu.

Uređaj može da padne i prouzrokovati povredu ili oštećenje uređaja.



Nemojte da stavljate uređaj na nestabilnu površinu.

Uređaj može da padne i prouzrokovati povredu ili oštećenje uređaja.



Koristite samo br. 26 AWG<sup>a</sup> ili veći, telefonski kabl, prema potrebi.





Inače može da prouzrokuje oštećenje uređaja.



Pazite da strujni kabl prikopčate u uzemljenu utičnicu.

Inače to može da rezultuje električnim udarom ili požarom.

# Bezbedonosne informacije

	<p>Koristite strujni kabl koji je isporučen uz uređaj radi bezbednog rada. Ako koristite kabl koji je duži od 2 metra sa uređajem sa 110V, onda presek mora da bude 16 AWG ili veći.</p> <p>Inače to može da prouzrokuje oštećenje uređaja i može da rezultuje električnim udarom ili požarom.</p>
	<p>Uređaj treba da bude povezan sa strujom koja je specifikovana na nalepnici.</p> <p>Ako niste sigurni i želite da proverite strujni nivo koji koristite, obratite se elektroprivrednoj kompaniji.</p>
	<p>Nemojte da pokrivete uređaj i nemojte da ga postavljate na usko mesto, kao što je ormarić.</p> <p>Ako uređaj nema dobru ventilaciju, to može rezultovati požarom.</p>
	<p>Nemojte da preopterećujete utičnice i produžne kablove.</p> <p>To može da umanji performansu i može da rezultuje električnim udarom ili požarom.</p>

a. AWG: američki presek žice

## Održavanje/provera

### Oprez



Iskopčajte ovaj proizvod iz zidne utičnice pre čišćenja unutrašnjosti uređaja. Nemojte da uređaj čistite benzolom, razređivačem za boje ili akoholom; nemojte da vodu direktno prskate po uređaju.

To može da rezultuje električnim udarom ili požarom.



Prilikom zamene potrošnog materijala unutar uređaja ili čišćenja unutrašnjosti, pazite da uređaj ne radi.

Možete da se povredite.



Sredstva za čišćenje čuvajte dalje od dece.

Deca mogu da se povrede.



Nemojte da sami rastavljate, popravljate ili ponovo sastavljate uređaj.



Oni mogu da oštete uređaj. Nazovite certifikovanog tehničara kada opravka uređaja bude potrebna.



Držite strujni kabl i kontaktnu površinu utikača dalje od prašine i vode.



Inače to može da rezultuje električnim udarom ili požarom.





# Bezbedonosne informacije

	<p>Da biste očistili i upravljali uređajem, strogo sledite korisnički vodič koji je isporučen uz uređaj.</p> <p>Inače možete da oštetite uređaj.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Nemojte da uklanjate poklopce ili zaštite koje su pričvršćene šarafima.</li><li>Jedinice za fuzionisanje sme da popravi samo certifikovani serviser. Opravka od strane necertifikovanih tehničara može da rezultuje požarom ili električnim udarom.</li><li>Uređaj sme da popravi samo servisni tehničar kompanije Samsung.</li></ul>

## Korišćenje potrošnog materijala

### Oprez

	<p>Nemojte da rastavljate kasetu tonera.</p> <p>Prah tonera može da bude opasan ako se udahne ili proguta.</p>
	<p>Nemojte da spaljujete potrošni materijal kao što je kasetu tonera ili jedinica za fuzionisanje.</p> <p>To može da prouzrokuje eksploziju ili nezaustavljivi požar.</p>

	<p>Prilikom spremanja potrošnog materijala, kao što su kasete tonera, spremite ga van dohvata dece.</p> <p>Prah tonera može da bude opasan ako se udahne ili proguta.</p>
	<p>Prilikom zamene kasete tonera ili vađenja zaglavljenog papira pazite da prah tonera ne dođe u kontakt sa vašim telom ili odećom.</p> <p>Prah tonera može da bude opasan ako se udahne ili proguta.</p>
	<p>Ako toner dospe na vašu odeću, nemojte da ga saperete vrućom vodom.</p> <p>Topla voda spaja toner sa tkaninom. Koristite hladnu vodu.</p>
	<p>Korišćenje reciklovanog potrošnog materijala, kao što je toner, može da prouzrokuje oštećenje uređaja.</p> <p>U slučaju oštećenja usled korišćenja reciklovanog materijala naplatiće se servisni troškovi.</p>

# Prikaz uređaja


## Dodatni pribor




Kabl napajanja




Vodič za brzu instalaciju



CD sa softverom<sup>a</sup>

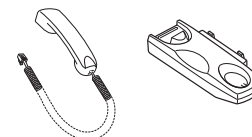

Ručni telefon<sup>b</sup>

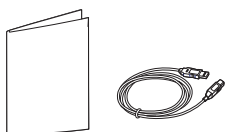

Osnovni pribor<sup>c</sup>

a. CD sa softverom sadrži drajvere za štampač i aplikacije za softver.

b. Samo za model ručnog telefona (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7)

c. Osnovni pribor uključen sa uređajem može da se razlikuje zavisno o zemlji kupovine i konkretnom modelu.




# Prikaz uređaja

## Pogled spreda



- Ova ilustracija se može razlikovati sa vašeg uređaja u zavisnosti od vašeg modela.
- Neke funkcije i opcione stavke možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).

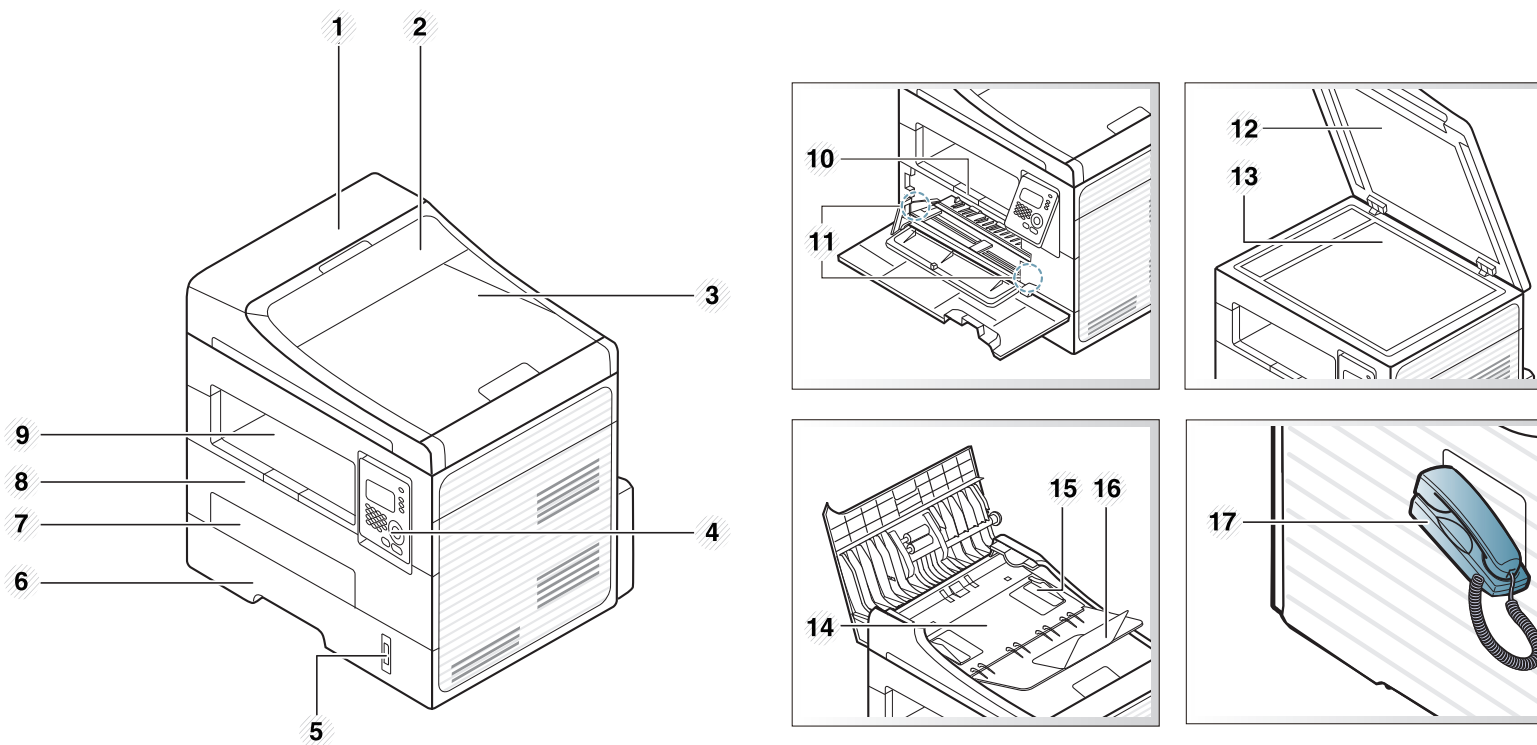

1	Poklopac za kutiju dokumenta	7	Kaseta za ručni unos dokumenata	13	Staklo skenera
2	Vodič za poklopac za kutiju dokumenta	8	Prednji poklopac	14	Ulazna kaseta za unos dokumenata

# Prikaz uređaja

3	Izlazna kasetna za unos dokumenata	9	Izlazno ležište	15	Vodič za težinu papira u kaseti za dokumente
4	Kontrolna tabla	10	Izlazni držač	16	Izlazna podrška za unos dokumenata
5	Indikator količine papira	11	Vodič za težinu papira u ručnoj kaseti	17	Ručni telefon <sup>a</sup>
6	Kaseta	12	Poklopac na skeneru		


a. Samo za model ručnog telefona (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7)

# Prikaz uređaja

## Pogled otpozadi



- Ova ilustracija se može razlikovati sa vašeg uređaja u zavisnosti od vašeg modela.
- Neke funkcije i opcione stavke možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).

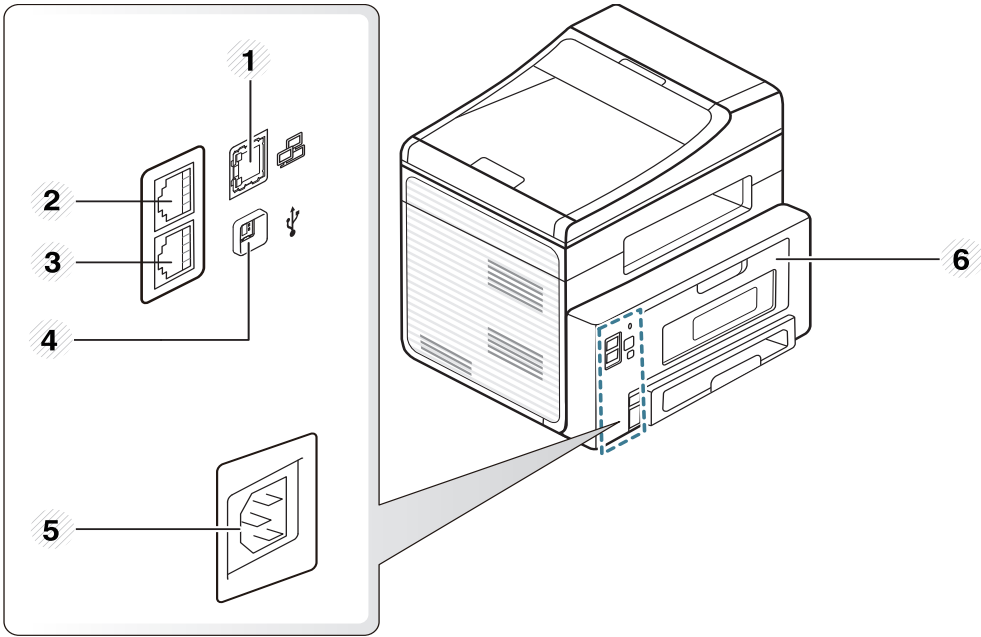


1	Mrežni port	3	Utikač za telefonsku liniju (linija) (SCX-472x Series jedino)	5	Priključak za napajanje
2	Produžena telefonska utičnica (EXT) (SCX-472x Series jedino)	4	USB priključak	6	Zadnji poklopac







# Prikaz kontrolne table

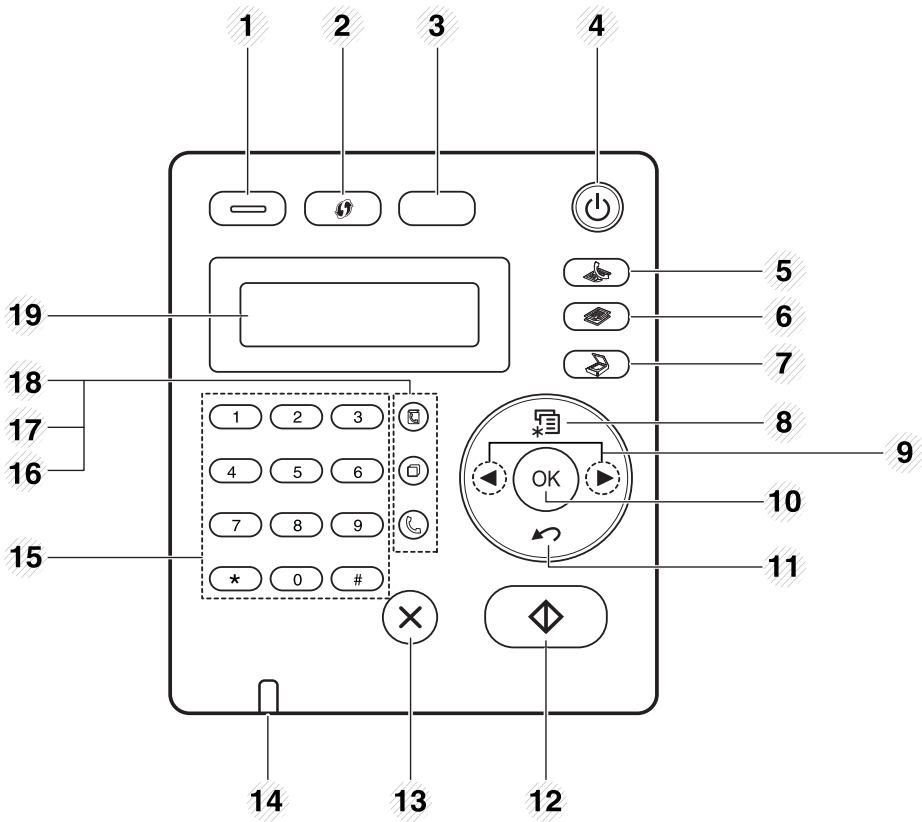







Kontrolna tabla može biti drugačija nego na ovoj slici, što zavisi od modela. Postoji više tipova kontrolnih tabli.

## Vrsta A (SCX-472x Series)




1	<b>Eco</b>	Pređite u Eco režim kako biste smanjili potrošnju tonera i papira (pogledajte "Eco štampanje" na strani 58).
2	 <b>(WPS)</b>	Konfigurirate lako i bez kompjutera konekciju bežične mreže (pogledajte napredni vodič).
	<b>Darkness</b>	Podesite nivo osvetljenja kako biste kopiju učinili lakšom za čitanje, kada original sadrži tihe marke i tamne slike.
3	<b>Kopiranje identifikacionig dokumenta</b>	Dopušta vam da kopirate obe stranice identifikacionog dokumenta, kao na primer vozačku dozvolu na samo jednom listu papira (pogledajte "Kopiranje identifikacionog dokumenta" na strani 63).
4	 <b>(Power)</b>	Uključite ili isključite snagu ili podignite uređaj iz režima za čuvanje energije. Ako trebate da isključite uređaj, pritisnite dugme i držite ga više od tri sekunde.
5	 <b>(Fax)</b>	Prebacuje se u režim za faks
6	 <b>(Copy)</b>	Prebacuje se u režim za kopiranje
7	 <b>(Scan)</b>	Prebacuje se u režim za skeniranje
8	 <b>(Menu)</b>	Otvorite meni i prođite kroz dostupne menije.

# Prikaz kontrolne table



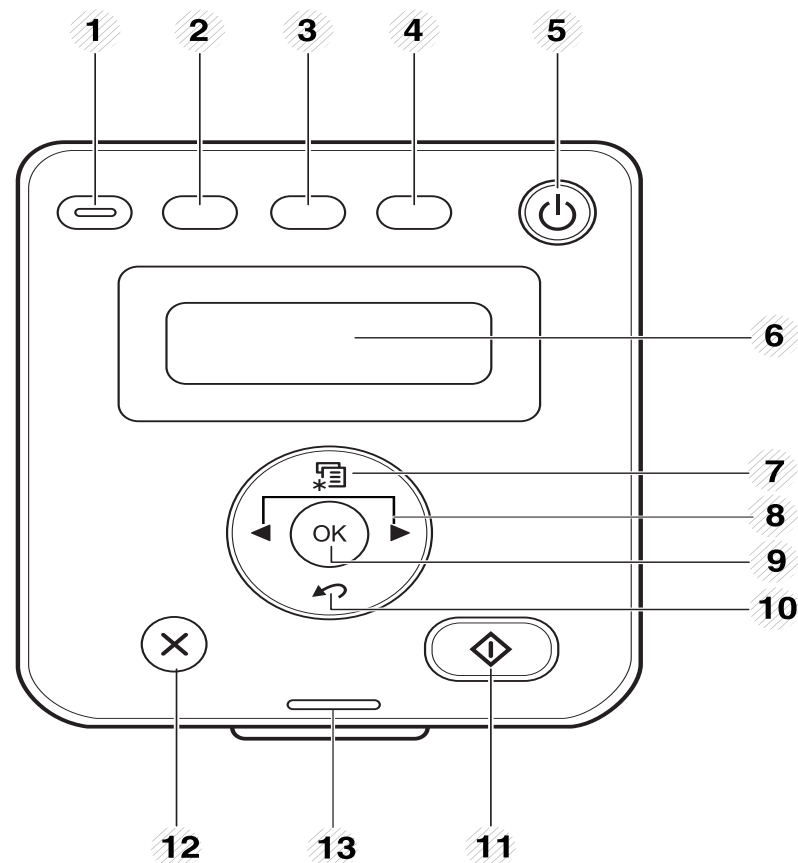

9	<b>Leva/desna strelica</b>	Prođite kroz dostupne opcije u odabranom meniju i povećajte ili smanjite vrednosti.
10	<b>OK</b>	Potvrđuje vaš izbor na ekranu.
11	 <b>(Back)</b>	Šalje vas nazad na gornji nivo menija.
12	 <b>(Start)</b>	Započinje posao.
13	 <b>(Stop/Clear)</b>	Zaustavlja funkcionisanje u svakom trenutku.
14	<b>Status LED</b>	Pokazuje status vašeg uređaja (pogledajte "Razumevanje statusa LED-a" na strani 96).
15	<b>Numerička tastatura</b>	Okreće broj ili unosi alfanumeričke simbole.
16	 <b>(On Hook Dial)</b>	Kada pritisnete ovo dugme, možete da čujete ton za biranje. Zatim unesite broj faksa. Slično je kao da pričate preko telefona pomoću spikerfona.
17	 <b>Redial/Pause(-)</b>	Ponovo zove poslednji pozvan broj ili pauzira broj za faks.
18	 <b>(Address Book)</b>	Dozvoljava vam da uskladištite skoro korišćene brojeve za faks ili tražite uskladištene brojeve za faks.
19	<b>Display screen</b>	Pokazuje trenutni status i prikazuje uputstva tokom rada.


## Vrsta B (SCX-470x Series)




1	<b>Eco</b>	Pređite u Eco režim kako biste smanjili potrošnju tonera i papira (pogledajte "Eco štampanje" na strani 58).
---	------------	--

# Prikaz kontrolne table

2	<b>Darkness</b>	Podesite nivo osvetljenja kako biste kopiju učinili lakšom za čitanje, kada original sadrži tihe marke i tamne slike.
3	<b>Kopiranje identifikacionig dokumenta</b>	Dopušta vam da kopirate obe stranice identifikacionog dokumenta, kao na primer vozačku dozvolu na samo jednom listu papira (pogledajte "Kopiranje identifikacionog dokumenta" na strani 63).
4	<b>Scan to</b>	Šalje skenirane podatke (pogledajte "Osnovnoskeniranje" na strani 65).
5	 <b>(Power)</b>	Uključite ili isključite snagu ili podignite uređaj iz režima za čuvanje energije. Ako trebate da isključite uređaj, pritisnite dugme i držite ga više od tri sekunde.
6	<b>Display screen</b>	Pokazuje trenutni status i prikazuje uputstva tokom rada.
7	 <b>(Menu)</b>	Otvorite meni i prođite kroz dostupne menije.
8	<b>Leva/desna strelica</b>	Prođite kroz dostupne opcije u odabranom meniju i povećajte ili smanjite vrednosti.
9	<b>OK</b>	Potvrđuje vaš izbor na ekranu.
10	 <b>(Back)</b>	Šalje vas nazad na gornji nivo menija.
11	 <b>(Start)</b>	Započinje posao.

12	 <b>(Stop/Clear)</b>	Zaustavlja funkcionisanje u svakom trenutku.
13	<b>Status LED</b>	Pokazuje status vašeg uređaja (pogledajte "Razumevanje statusa LED-a" na strani 96).


## Podešavanje kontrolnog panela

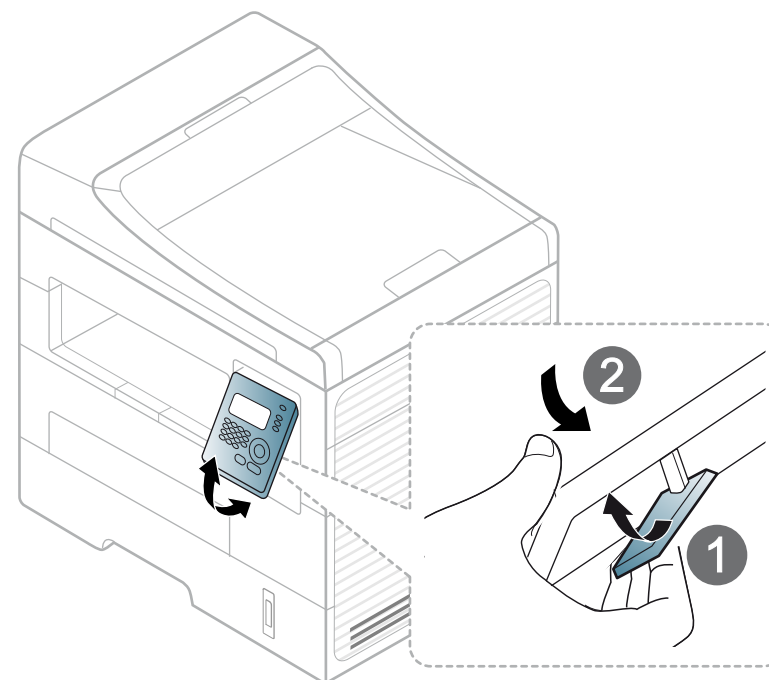



# Uključivanje uređaja

- 1 Prvo povežite uređaj na napajanje.  
Pritisnite dugme za napajanje ako postoji na uređaju.

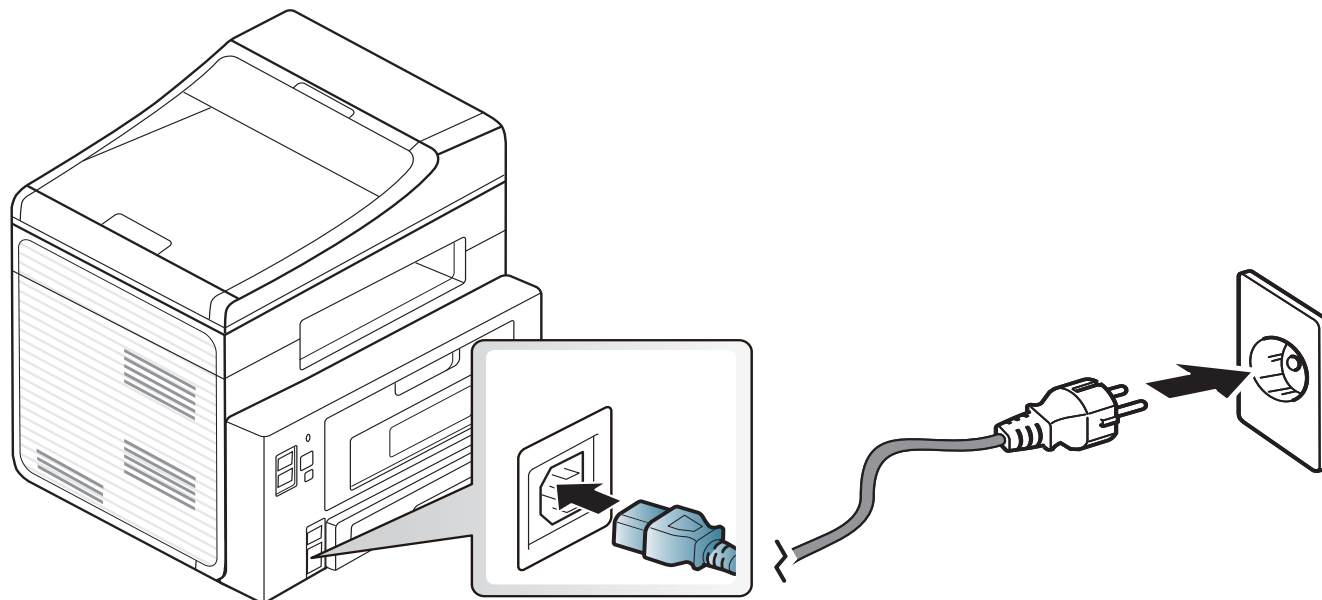

# Instaliranje drajvera lokalno

Lokalno priključen uređaj je uređaj koji je direktno priključen na računar putem kabela. Ako je uređaj priključen na mrežu, preskočite sledeće korake navedene ispod i idete na instalaciju drajvera uređaja priključenog na mrežu (pogledajte napredni vodič).



- Ako koristite Macintosh, Linux, ili Unix OS pogledajte napredni vodič.
- Prozor instalacije u ovom Korisnički vodič se možda razlikuje od onog ma uređaju i interfejsu koji koristite.
- Izaberite **Custom Installation** da biste imali izbor koji program da instalirate.
- Koristite samo USB kabl koji nije duži od 3 metra (118 inča).

## Windows


- 1 Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.



Ako se tokom postupka instalacije pojavi prozor “**Found New Hardware Wizard**”, kliknite **Otkazi** da biste zatvorili prozor.

- 2 U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač. Kliknite na **Početak > Svi programi > Pribor > Pokreni**.  
X:\Setup.exe promenite “X” sa slovom, koje predstavlja vaš CD-ROM drajv, i kliknite na **OK**.

- 3 Izaberite **Install Now**.

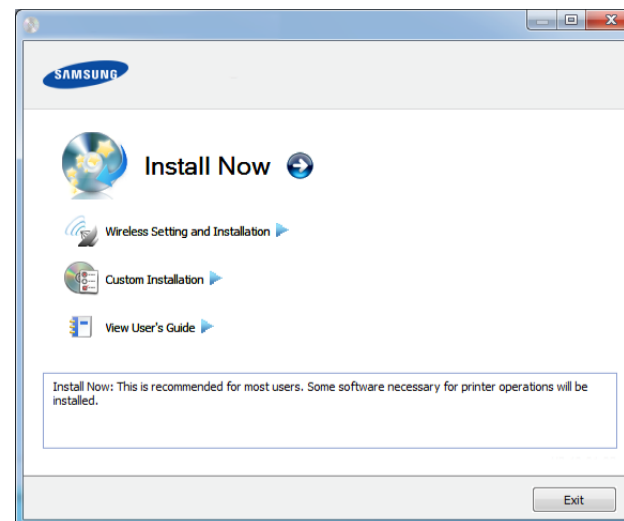

(SCX-470x Series ne podržava **Wireless Setting and Installation** meni za podešavanje i instalaciju bežične mreže.)

- 4 Pročitajte **License Agreement** i označite opciju **I accept the terms of the License Agreement**. Zatim kliknite na **Next**.
- 5 Sledite uputstva u prozoru instalacije.

# Reinstalacija drajvera

Ako upravljački program štampača ne radi ispravno, sledite ispod navedene korake da biste ga ponovo instalirali.

## Windows


- 1 Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
- 2 Iz menija **Početak** izaberite **Programi** ili **Svi programi** > **Samsung Printers** > **naziv upravljačkog programa štampača** > **Uninstall**.
- 3 Sledite uputstva u prozoru instalacije.
- 4 U CD-ROM pogon umetnite softverski CD i ponovo instalirajte upravljački program (pogledajte "Instaliranje drajvera lokalno" na strani 28).



## 2. Pregled menije i osnovna podešavanja

Ovo poglavlje pruža informacije o opštoj strukturi menija i osnovnim opcijama podešavanja.

• <b>Pregled menija</b>	<b>31</b>
• <b>Menjanje jezika ekrana</b>	<b>40</b>
• <b>Mediji i ležište</b>	<b>41</b>
• <b>Osnove štampanja</b>	<b>55</b>
• <b>Osnovno kopiranje</b>	<b>61</b>
• <b>Osnovno skeniranje</b>	<b>65</b>
• <b>Osnovno faksiranje</b>	<b>66</b>

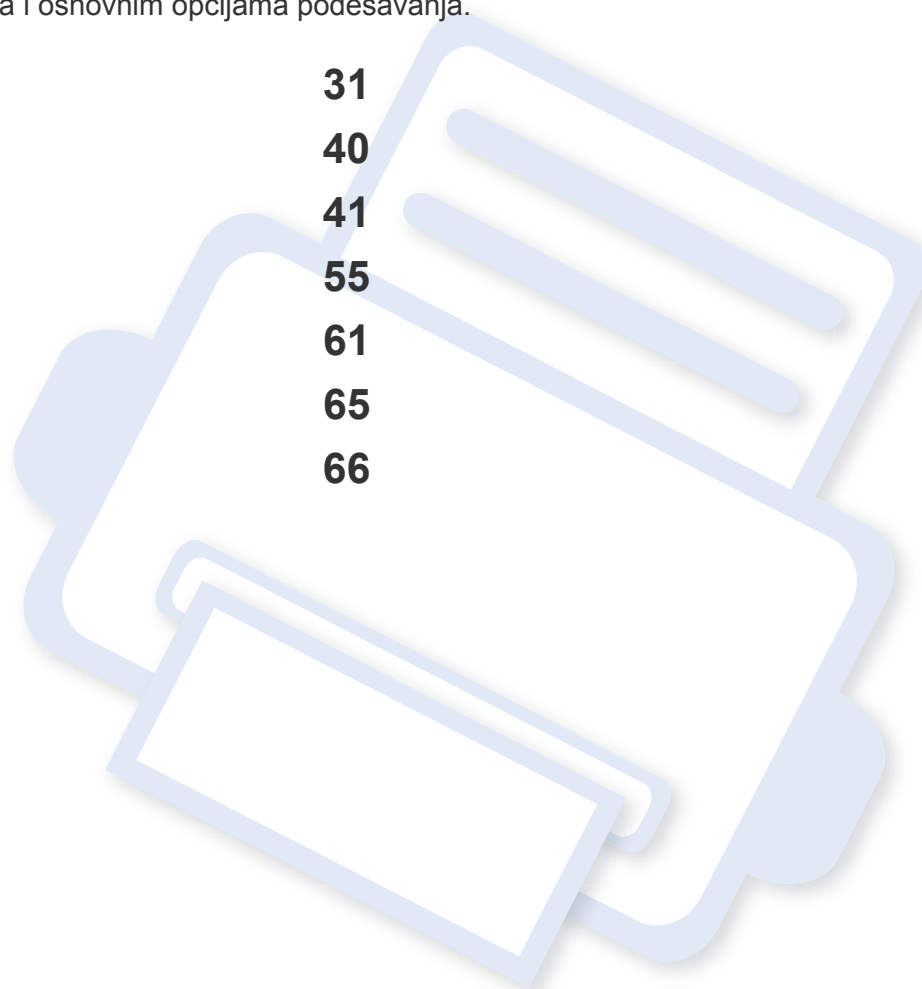

# Pregled menija


Kontrolni panel omogućava pristup mnogim menijima koji služe za podešavanje uređaja ili korišćenje funkcija uređaja.




- Zvezdica (\*) se pojavljuje pored trenutno odabranog menija.
- Neki meniji se možda neće pojavljivati na svim modelima. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj.
- Neki nazivi menija se mogu razlikovati od vašeg uređaja u zavisnosti od njihovih opcija i modela.
- SCX-470x Series ne podržava funkcije faksa.

**5** Pritisnite levu/desnu strelicu kako biste pristupili zahtevanoj vrednosti.

**6** Pritisnite **OK** kako biste sačuvali izbor.

**7** Pritisnite  (**Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.

## Pristupanje meniju

- 1** Odaberite dugme fax, copy ili scan u kontrolnom meniju u zavisnosti od funkcije koju koristite.
- 2** Selektujte  (**Menu**) dok se ne pojavi meni koji želite na dnu ekrana i pritisnite **OK**.
- 3** Pritisnite levu/desnu strelicu dok se ne pojavi željena stavka iz menija i pritisnite **OK**.
- 4** Ako željena stavka ima pod menije, ponovite treći korak.

# Pregled menija

## SCX-472x Series

Stavke	Opcije	
Fax Feature <sup>a</sup>	Darkness	Light+5- Light+1 Normal Dark+1- Dark+5
	Contrast	Light+5- Light+1 Normal Dark+1- Dark+5
	Resolution	Standard Fine Super Fine Photo Fax Color Fax
	Scan Size	
	Multi Send	
	Delay Send	

Stavke	Opcije	
Fax Feature <sup>a</sup>	Priority Send	
	Forward	Fax PC
	Secure Receive	On Off Print
	Add Page	
	Cancel Job	
Fax Setup <sup>a</sup>	Sending	Redial Times Redial Term Prefix Dial ECM Mode Send Report Image TCR Dial Mode <sup>b</sup>

# Pregled menija

Stavke	Opcije	
Fax Setup <sup>a</sup>	Receiving	Receive Mode Ring To Answer Stamp RCV Name  Auto Reduction Discard Size Junk Fax Setup DRPD Mode Duplex Print
	Change Default	Resolution Darkness Contrast Scan Size
	Auto Report	On Off
Copy Feature	Scan Size	
	Reduce/Enlarge	
	Darkness	Light+5- Light+1 Normal Dark+1- Dark+5

Stavke	Opcije	
Copy Feature	Contrast	Light+5- Light+1 Normal Dark+1- Dark+5
	Original Type	Text Text/Photo Photo
	Layout	Normal 2-Up 4-Up ID copy Poster Copy Clone Copy
	Adjust Bkgd.	Off Auto Enhance Lev.1 Enhance Lev.2 Erase Lev.1- Erase Lev.4
	Duplex	Off 1 -> 2 Side Long 1 -> 2 SideShort

# Pregled menija

Stavke	Opcije	
Copy Setup	Change Default	Scan Size
		Copies
		Copy Collation
		Reduce/Enlarge
		Duplex
		Darkness
		Contrast
		Original Type
		Adjust Bkgd.
Print Setup	Orientation	Portrait
		Landscape
	Duplex	Off
		1 -> 2 Side Long
		1 -> 2 SideShort
	Copies	[1-999]:1
	Resolution	600dpi-Normal
	Darkness	1200dpi-Best
		Normal
		Light
		Dark

Stavke	Opcije	
Print Setup	Clear Text	Off
		Minimum
	Auto CR	Medium
		Maximum
	Emulation	LF
		LF+CR
	Emulation	Emulation Type
		Setup



# Pregled menija

Stavke	Opcije	
System Setup	Machine Setup	Machine ID Fax Number <sup>a</sup> Date & Time Clock Mode Language Power Save Wakeup Event System Timeout Job Timeout Altitude Adj. Auto Continue <sup>c</sup> Paper Mismatch Paper Substit <sup>c</sup>  Toner Save Eco Settings
	Paper Setup	Paper Size Paper Type Paper Source Margin

Stavke	Opcije	
System Setup	Sound/Volume	Key Sound Alarm Sound Speaker Ringer
	Report	All Report Configuration Supplies Info. Address Book Fax Send <sup>a</sup> Fax Sent <sup>a</sup> Fax Received <sup>a</sup>  <sup>a</sup> Network Conf. Usage Counter Fax Options <sup>a</sup>
	Maintenance	CLR Empty Msg <sup>d</sup> Supplies Life  TonerLow Alert

# Pregled menija

Stavke	Opcije	
System Setup	Clear Setting	All Settings
		Print Setup
		Fax Setup <sup>a</sup>
		Copy Setup
		System Setup
		Network Setup
		Address Book
		Fax Sent <sup>a</sup>
		Fax Received <sup>a</sup>
Network	TCP/IP (IPv4)	DHCP
		BOOTP
		Static
	TCP/IP (IPv6)	IPv6 Activate
		DHCPv6 Config
	Ethernet Speed	Automatic
		10Mbps Half
		10Mbps Full
		100Mbps Half
		100Mbps Full

Stavke	Opcije	
Network	Clear Setting	
	Network Conf.	
	Wireless <sup>a</sup>	Wi-Fi ON/OFF WPS Setting WLAN Setting WLAN Default WLAN Signal

a. SCX-472x Series jedino.

b. Ovaj parametar možda neće biti dostupan, jer zavisi od zemlje u kojoj se nalazite.

c. Ova opcija se jedino pojavi ako je omogućena opcija „neodgovarajući papir”.

d. Ova opcija se jedino pojavi ako je ostala mala količina boje u ketridžu tonera.

## SCX-470x Series

Stavke	Opcije	
Copy Feature	Scan Size	
	Reduce/Enlarge	
	Darkness	Light+5- Light+1 Normal Dark+1- Dark+5

# Pregled menija

Stavke	Opcije	
Copy Feature	Contrast	Light+5- Light+1 Normal Dark+1- Dark+5
	Original Type	Text Text/Photo Photo
	Layout	Normal 2-Up 4-Up ID copy Poster Copy Clone Copy
	Adjust Bkgd.	Off Auto Enhance Lev.1 Enhance Lev.2 Erase Lev.1- Erase Lev.4
	Duplex	Off 1 -> 2 Side Long 1 -> 2 SideShort

Stavke	Opcije	
Copy Setup	Change Default	Scan Size Copies Copy Collation Reduce/Enlarge Duplex Darkness Contrast Original Type Adjust Bkgd
	Orientation	Portrait Landscape
Print Setup	Duplex	Off 1 -> 2 Side Long 1 -> 2 SideShort
	Copies	[1-999]:1
	Resolution	600dpi-Normal 1200dpi-Best
	Darkness	Normal Light Dark

# Pregled menija

Stavke	Opcije	
Print Setup	Clear Text	Off Minimum Medium Maximum
		LF LF+CR
	Emulation	Emulation Type Setup

Stavke	Opcije	
System Setup	Machine Setup	Machine ID Date & Time Clock Mode Language Power Save Wakeup Event System Timeout Job Timeout Altitude Adj. Auto Continue <sup>a</sup> Paper Mismatch Paper Substit <sup>c</sup> Print Blank Page Toner Save Eco Settings
	Paper Setup	Paper Size Paper Type Paper Source Margin

# Pregled menija

Stavke	Opcije	
System Setup	Report	All Report Configuration Supplies Info. Scheduled Jobs Network Conf. Usage Counter
	Maintenance	CLR Empty Msg <sup>b</sup> Supplies Life Serial Number Toner Low Alert
System Setup	Clear Setting	All Settings Print Setup Copy Setup System Setup Network Setup


Stavke	Opcije	
Network	TCP/IP (IPv4)	DHCP BOOTP Static
	TCP/IP (IPv6)	IPv6 Activate DHCPv6 Config
	Ethernet Speed	Automatic 10Mbps Half 10Mbps Full 100Mbps Half 100Mbps Full
Network	Clear Setting	
	Network Conf.	

a. Ova opcija će se pojaviti ako je opcija „neodgovarajući papir“ omogućena.

b. Ova opcija će se jedino pojaviti kada je ostalo jako malo boje u ketridžu tonera.

# Menjanje jezika ekrana

Ako želite da promenite jezik koji je u kontrolnom panelu, pratite sledeće korake:

- 1 Selektujte  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Language** u kontrolnom panelu.



Možda će biti potrebno da pritisnete **OK** kako biste mogli da prođete kroz niže nivoe menija za neke modele.

- 2 Odaberite jezik koji želite da vam se pojavi u kontrolnom panelu.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste sačuvali izbor.

# Mediji i ležište


U ovom poglavlju se nalaze informacije o stavljanju medija za štampanje u uređaj.



- Korišćenje medija za štampanje koji ne zadovoljava ove specifikacije može da izazove probleme ili potrebu za opravkom. Takve opravke nisu pokrivene garancijom kompanije Samsung niti ugovorima o servisiranju.
- Pobrinite se da u ovom uređaju ne bude korišćen foto papir za inkdžet štampače. On može oštetiti uređaj.
- Korišćenje zapaljivog medija za štampanje može da prouzrokuje požar.
- Koristite označeni medij za štampanje (Pogledajte "Specifikacije medija za štampanje" na strani 106).



Korišćenje zapaljivog medija i strani materijali koji su ostali u štampaču mogu da dovedu do pregrevavanja jedinice i da u retkom slučaju prouzrokuju požar.

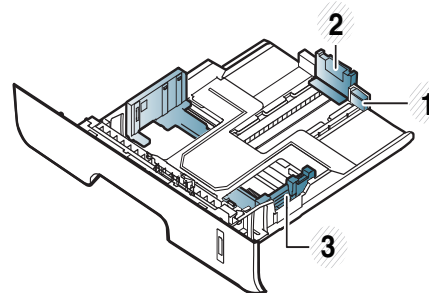

- 1 Vodič za produžetak kasete
- 2 Vođica za dužinu papira
- 3 Vođica za širinu papira



Ukoliko ne podesite vođicu, može doći do registracije papira, iskrivljene odštampane slike ili zaglavlivanja papira.


## Pregled ležišta

Da biste promenili veličinu potrebno je da podesite vođice za papir.

# Mediji i ležište



Indikator za količinu papira pokazuje količinu papira u kaseti.

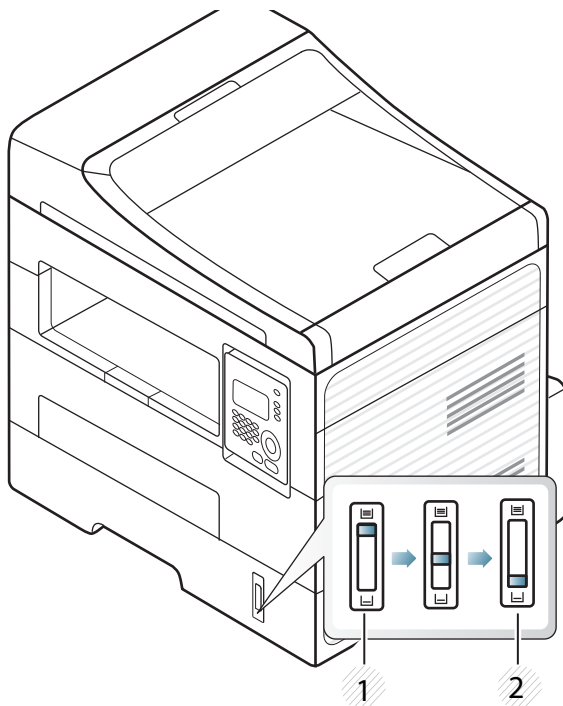

1 Full (puno)

2 Empty (prazno)

Voltaža	Dostupni papir
110V	Letter, Legal, US Folio, Oficio
220V	A4

## Tip papira na kom je moguće dvostrano štampanje



Zavisno o voltaži koji uređaj koristi, dostupni tipovi papira za dvostrano štampanje se mogu razlikovati. Pogledajte donju tabelu.



## Stavljanje papira u ležište



Kada štampate koristeći kasetu, nemojte stavljati papir u ručnu kaseti, zato što to može dovesti do toga da se papir zgužva.

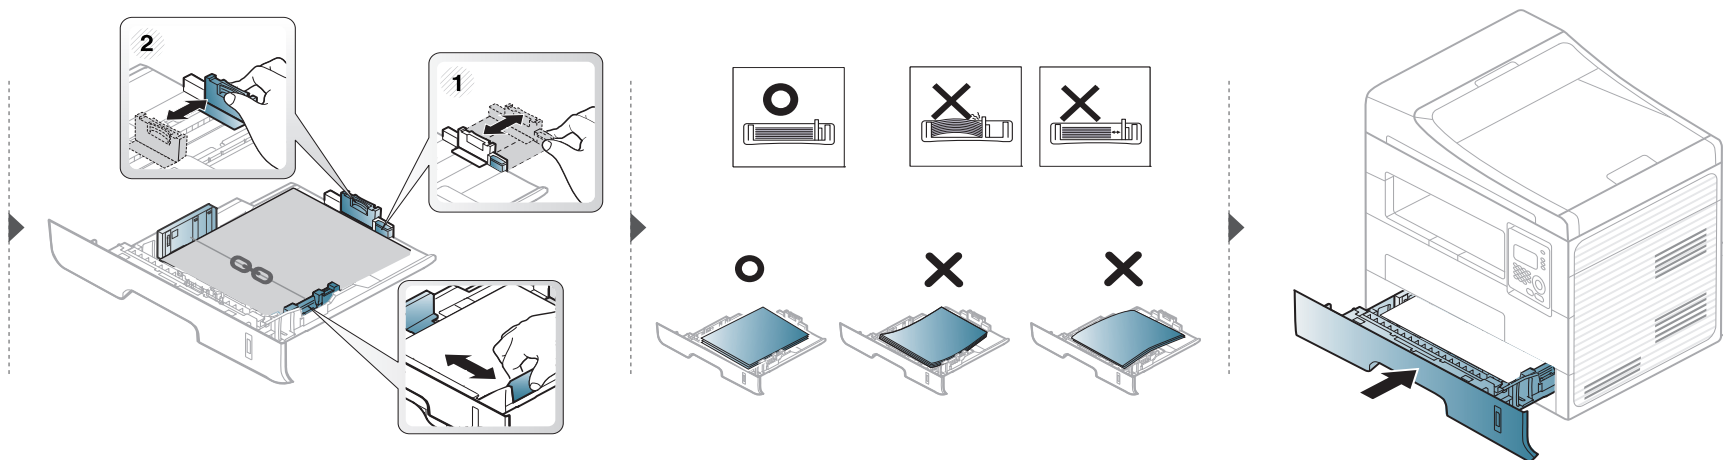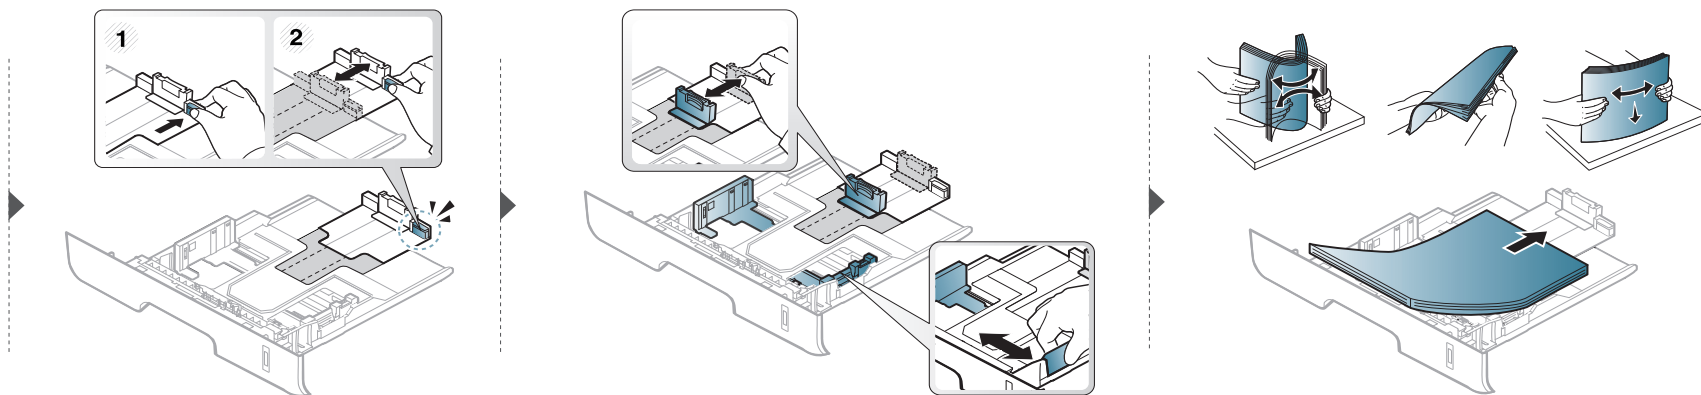

## ubacivanje mehanizam za ručno ubacivanje papira


Ručni unos može da izdrži specijalne veličine i vrste materijala za štampanje, kao na primer razglednice, kartice sa napomenama i koverta (pogledajte "Specifikacije medija za štampanje" na strani 106).



### Saveti za korišćenje mehanizma za ručno ubacivanje papira

- Ubacujte samo jedan isti tip, veličinu i težinu štampanog medija u mehanizam za ručno ubacivanje papira.
- Da biste sprečili zaglavljivanje papira, nemojte dodavati papir u mehanizam za ručno ubacivanje tokom štampanja.
- Medije za štampanje treba ubaciti tako da strana na koju želite da štamplate bude okrenuta nagore i tako da gornja ivica ulazi u mehanizam za ručno ubacivanje, pri čemu se oni postavljaju u centar ležišta.
- Da biste obezbedili dobar kvalitet štampe i sprečili zaglavljivanje papira, ubacujte samo dostupan papir (pogledajte "Specifikacije medija za štampanje" na strani 106).
- Izravnajte sve neravnine na razglednicama, kovertama i nalepnicama pre nego što ih stavite u mehanizam za ručno ubacivanje.
- Pri štampanju na specijalnom mediju morate pratiti smernice za njihovo ubacivanje (pogledajte "Štampanje na specijalnom mediju" na strani 45).
- Kada se papiri saviju usled štampanja, koristeći ručni unos, otvorite kasetu, sklonite papire i zatim pokušajte ponovo sa štampanjem.
- Ako se papir ne uvlači dobro tokom štampanja, gurajte ga rukom dok ne počne da se uvlači automatski.
- Kada je uređaj u režimu za uštedu energije, uređaj ne uzima papir iz ručne kasete. Podignite sistem uređaja pritiskom na dugme za paljenje uređaja pre nego što počnete da koristite ručne kasetu.

# Mediji i ležište

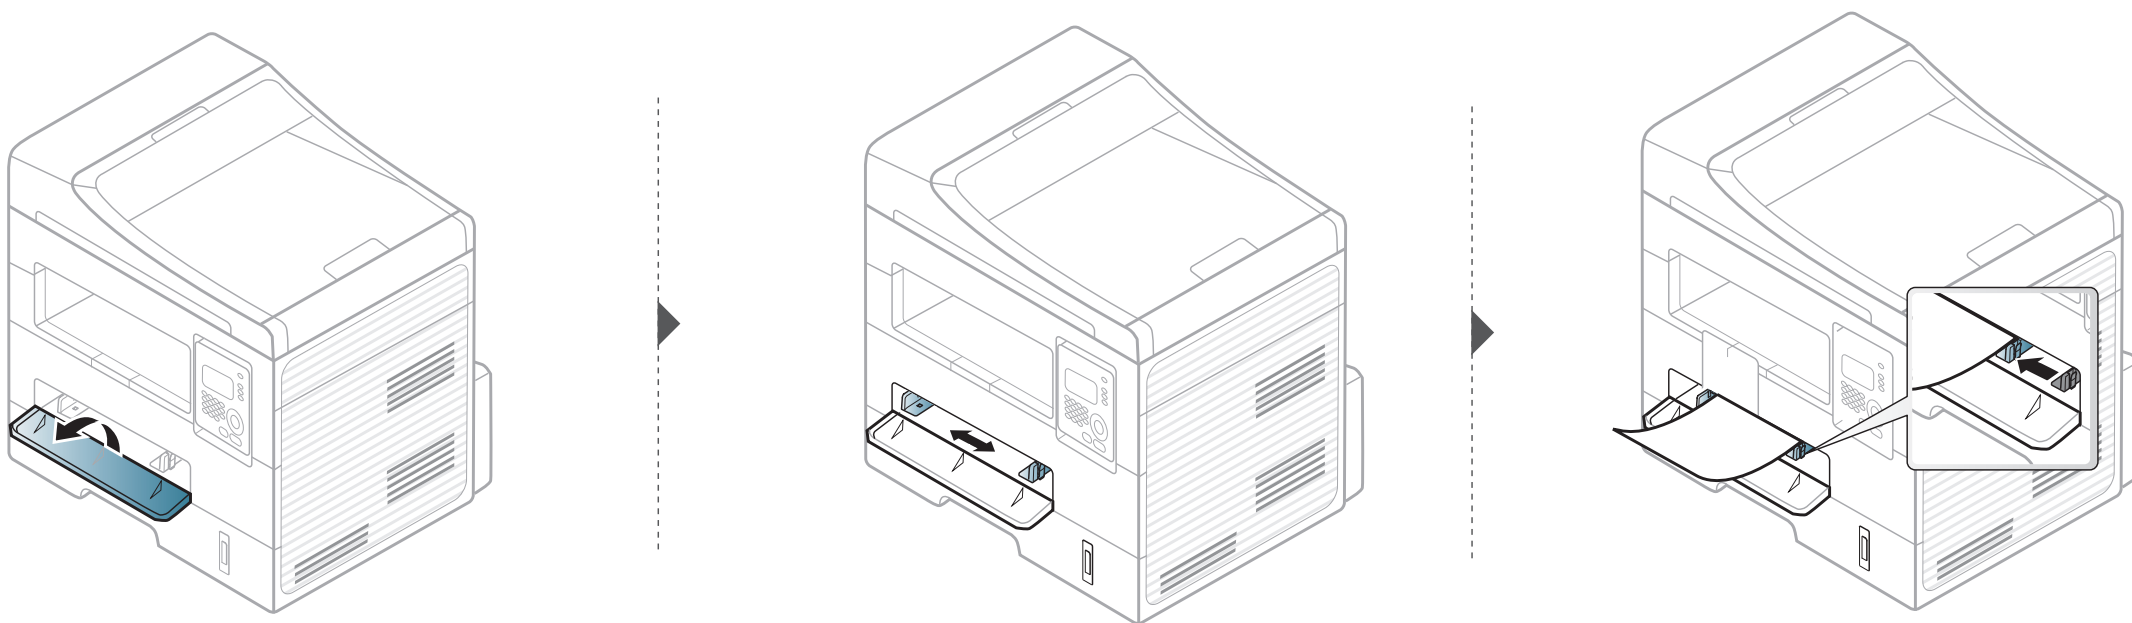

## Štampanje na specijalnom mediju

U donjoj tabeli dati su specijalni mediji za svako ležište ponaosob.

Media je takođe prikazana u **Izbori pri štampanju**. Da biste dobili najveći kvalitet štampanja, selektujte odgovarajuću vrstu medie iz prozora **Izbori pri štampanju > Papir** dugme > **Tip papira** (pogledajte "Otvaranje postavki štampanja" na strani 57).

Na primer, ako želite da štamplate na etiketama, selektujte **Етикете** za **Tip papira**.


# Mediji i ležište



- Pri korišćenju specijalnih medija preporučujemo da listove stavljate jedan po jedan (pogledajte "Specifikacije medija za štampanje" na strani 106).

- Štampanje posebnih medija (licem naviše)**

Ako posebni mediji nakon štampanja uvijeni, nabrani, izgužvani ili imaju crne pruge, otvorite zadnji poklopac, povucite potisnu ručicu naniže i probajte ponovo da štamplate. Tokom štampanja držite zadnji poklopac otvoren.

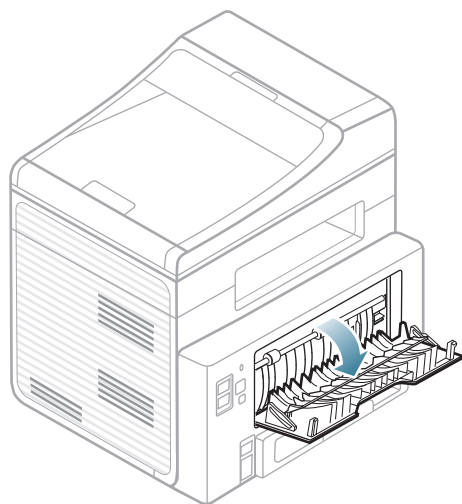

Da biste videli težine papire za svaki list, pogledajte "Specifikacije medija za štampanje" na strani 106.

Tipovi	Kaseta	Mehanizam za ručno ubacivanje papira
Plain	•	•
Thick	•	•
Thicker		•
Thin	•	•
Bond	•	•
Color		•
CardStock	•	•
Labels		•
Transparency		•
Envelope		•
Thick Envelope		•
Preprinted		•
Cotton		•
Recycled	•	•
Archive	•	•


(•: Sadržano, prazno: nije raspoloživo)

# Mediji i ležište

## Koverta

Uspešno štampanje na kovertama zavisi od njihovog kvaliteta.

Da biste odšampali kovertu, postavite je kako je prikazano na slici.

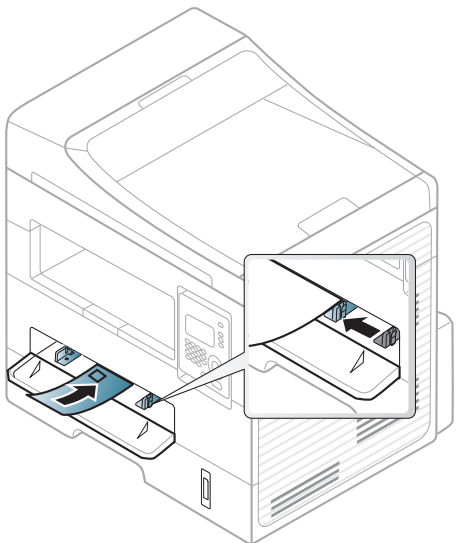


Ako su koverta odštampane sa naborima, mrljama ili crnim punim linijama, otvorite zadnji poklopac i pokušajte da odšampate ponovo. Tokom štampanja držite zadnji poklopac otvoren.

Prilikom izbora koverata razmotrite sledeće faktore:

- **Masa:** ne bi trebalo da prelazi 90 g/m<sup>2</sup> u suprotnom može doći do zaglavljenja.
- **Izgled:** treba da budu ravne sa zakrivljenjem ivica manjim od 6 mm i ne smeju da sadrže vazduh.

- **Stanje:** ne treba da budu izgužvane, izgrebane ili na drugi način oštećene.
- **Temperatura:** treba da odoleva toploti i pritisku mašine tokom operacije.

- Koristite samo kvalitetno napravljene koverta sa ostrim i dobro presovanim preklapima.
- Ne koristite koverta sa markama.
- Nemojte da koristite koverta sa kopčama, sponama, prozorima, obloženim ivicama, samolepljivim površinama ili drugim sintetičkim materijalima.
- Nemojte da koristite oštećene ili loše napravljene koverta.
- Proverite da li se spoj na oba kraja koverta produžuje sve do ugla koverta.

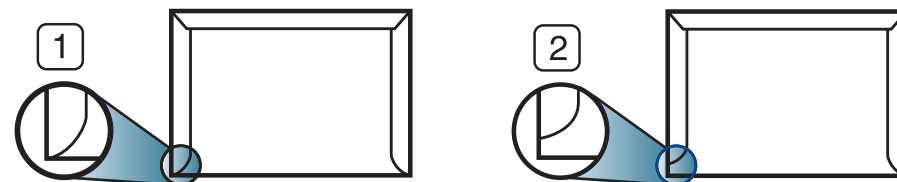

- 1 Prihvatljivo  
2 Neprihvatljivo


- Koverta sa lepljivom trakom ili sa više od jednog zaliska koja prelazi preko pečata moraju da koriste lepkove koji se slažu sa temperaturom uređaja za 0,1 sekundu oko 170°C (338 °F). Dodatni preklopi i trake mogu da prouzrokuju gužvanje, previjanje ili zaglavljivanje i čak mogu da oštete fjuzer.

# Mediji i ležište

- Za najbolji kvalitet štampanja postavite margine na rastojanju ne manjem od 15 mm od ivica koverta.
- Izbegavajte štampanje preko površine na kojoj se spajaju dve ivice koverta.

## Folija

Da biste izbegli oštećivanje uređaja, koristite folije namenjene laserskim štampačima.

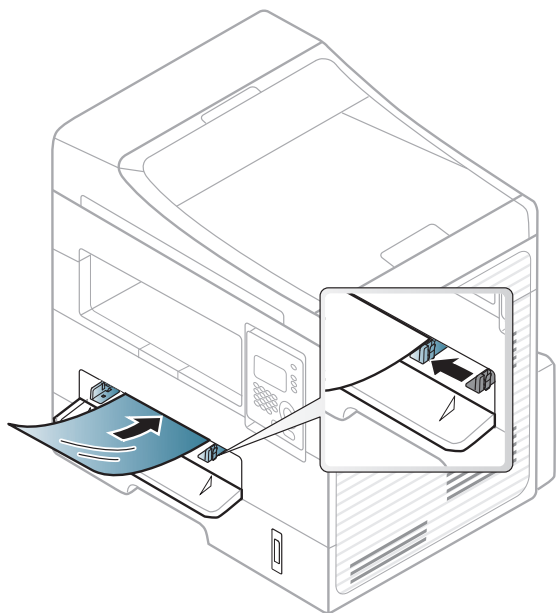


- Mora da izdrži temperaturu zagrevanja uređaja.
- Nakon vađenja iz uređaja stavite ih na ravnu površinu.

- Nemojte da ostavljate ne korišćene materijale predugo u kaseti. Prašina i prljavština se mogu nagomilati na njima, što može dovesti do lošeg kvaliteta štampanja.
- Pažljivo rukujte njima da ih ne biste zamrljali prstima.
- Da folije ne bi izbledele, nemojte ih dugo izlagati sunčevoj svetlosti.
- Uverite se da folije nisu izgužvane, savijene i da im ivice nisu pocepane.
- Ne koristite folije koje se odvajaju od pozadine.
- Da biste sprečili slepljivanje folija, ne dozvolite da se odštampani listovi gomilaju jedan na drugi nakon početka štampanja.
- Preporučeni medij: Folije za štampanje kolor laserom firme Xerox, kao npr. 3R 91331(A4), 3R 2780 (Letter)

## Nalepnice

Da biste izbegli oštećivanje uređaja, koristite nalepnice namenjene laserskim štampačima.

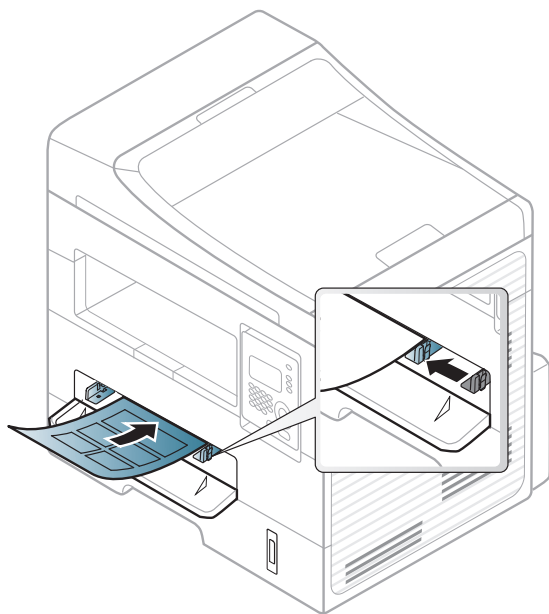


- Pri izboru nalepnica razmotrite sledeće faktore:
  - **Lepkovi:** Trebalo bi da podnosi temperaturu zagrevanja uređaja. Proverite specifikacije uređaja i pronađite temperaturu zagrevanja (oko 170°C (338°F)).
  - **Raspored:** Koristite samo nalepnice između kojih nema izložene podloge. Može da dođe do odlepljivanja listova koji imaju razmake između etiketa i do ozbiljnih zaglavljivanja.
  - **Savijenost papira:** Mora da leži ravno, pri čemu savijanje u bilo kojem pravcu ne sme da bude veće od 13 mm.

- **Stanje:** Ne koristite nalepnice sa naborima, mehurićima i drugim znakovima razdvajanja.

- Uverite se da nema izložene lepljive materije između etiketa. Izložene površine mogu da dovedu do odlepljivanja nalepnica tokom štampanja, što može da prouzrokuje zaglavljivanje. Izložene lepljive površine mogu da prouzrokuju i oštećenja komponenti uređaja.
- Nemojte dva puta da štamplete na isti list sa etiketama. Lepljiva pozadina može da podnese samo jedan prolazak kroz uređaj.
- Ne koristite etikete koje se razdvajaju od podloge ili su izgužvane, potklobučene ili oštećene na neki drugi način.

# Mediji i ležište


## Tanji karton ili papir prilagođene veličine

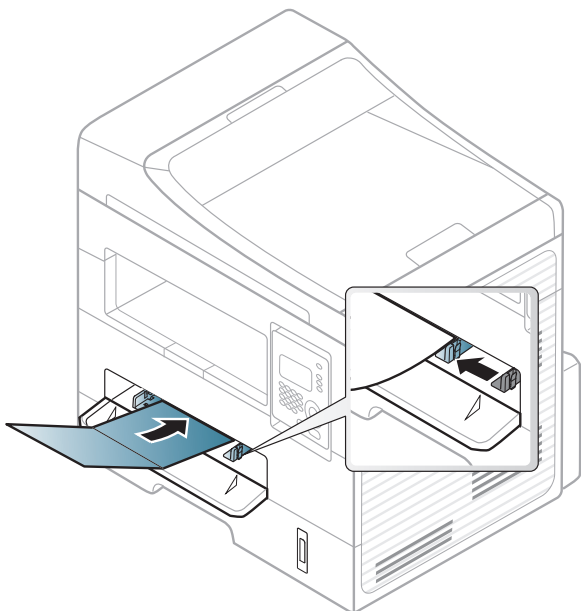

- U softverskoj aplikaciji, postavite margine na najmanje 6.4 mm (0.25 inča) razdaljine od ivica materijala.

## prethodno odštampani papir

Kada učitavate prethodno odštampani papir, odštampana strana treba da bude licem gore sa nesavijenom stranom napred. Ako imate problema sa ubacivanjem papira, probajte da okrenete papir. Kvalitet štampe nije zagarantovan.

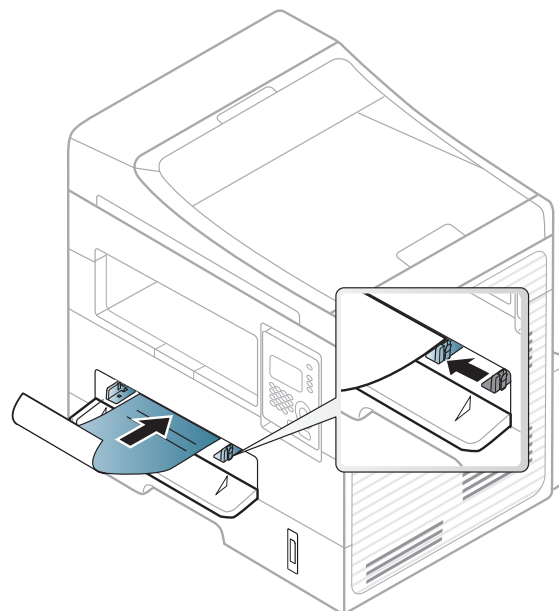

- Mora da bude štampan sa tintom koja je otporna na toplotu i koja se neće rastopiti, ispariti ili otpustiti opasne emisije kad se izloži temperaturi fuzionisanja (oko 170°C (338°F)) u trajanju od 0,1 sekunde.
- Mastilo papira pre štampanja ne sme da bude zapaljivo i ne bi smelo da ošteti valjkove uređaja.



# Mediji i ležište


- Pre nego što ubacite prethodno odštampani papir proverite da li se mastilo na njemu osušilo. Tokom procesa zagrevanja vlažno mastilo može da se skine sa prethodno odštampanog papira i time naruši kvalitet štampanja.

## Parametar za veličinu i vrstu papira

Nakon ubacivanja papira u kasetu za papir, postavite veličinu i vrstu papira koristeći dugmiće u kontrolnom panelu.



Možda će biti potrebno da pritisnete **OK** kako biste mogli da prođete kroz niže nivoe menija za neke modele.

- 1 Selektujte  (**Menu**) > **System Setup** > **Paper Setup** > **Paper Size** ili **Paper Type** u kontrolnom panelu.
- 2 Odaberite kasetu i opciju koju želite.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste sačuvali izbor.



- Postavljeni parametri iz drajvera uređaja prelaze parametre u kontrolnom panelu.
  - a Da šampate iz aplikacije, otvorite aplikaciju i započnite meni za štampanje.
  - b Otvorite **Izbori pri štampanju** (pogledajte "Otvaranje postavki štampanja" na strani 57).
  - c Pritisnite tab **Paper** i odaberite odgovarajući papir.
- Ako želite da koristite specijalnu veličinu papira, kao na primer račun papir, selektujte tab **Paper** > **Size** > **Edit...** i postavite **Custom Paper Size Settings** u **Izbori pri štampanju** (pogledajte "Otvaranje postavki štampanja" na strani 57).

## Pripremanje originala

- Nemojte da ubacujete papir manji od 142 x 148 mm (5.6 x 5.8 inča) ili veći od 216 x 356 mm (8.5 x 14 inča).
- Nemojte da pokušate da ubacite sledeće veličine papira, kako biste mogli da sprečite savijanje papira, slab kvalitet štampanja i oštećenje na uređaju.
  - Karbonski papir ili papir napravljen od karbona
  - Obložen papir
  - Kora luka ili tanak papir
  - Zgužvan papir
  - Urolan papir

# Mediji i ležište

- Pocepan papir
- Otklonite sve spojnice i klipove papira pre nego što ga ubacite.
- Budite sigurni da je svaki lepak, mastilo ili korektor na papiru potpuno suv, pre nego što ga ubacite.
- Ne ubacujte originale koji imaju različite veličine ili težine papira.
- Ne ubacujte knjižice, letke, transparente ili dokumente sa drugim neobičnim karakteristikama.


## Ubacivanje originala

Možete da koristite staklo skenera ili kutiju dokumenta kako biste ubacili original za kopiranje, skeniranje ili faksiranje(SCX-472x Series jedino).

## Na staklu skenera


Koristeći staklo skenera, možete da kopirate ili skenirate originale. Možete da dobijete najbolji kvalitet skeniranja, posebno za sive slike ili u boji. Budite sigurni da nema originala u kutiji dokumenta. Ako je original detektovan u kutiji dokumenta, uređaj će njemu dati prioritet u odnosu na original koji se nalazi na staklu skenera.

- 1 Podignite i otvorite poklopac skenera.

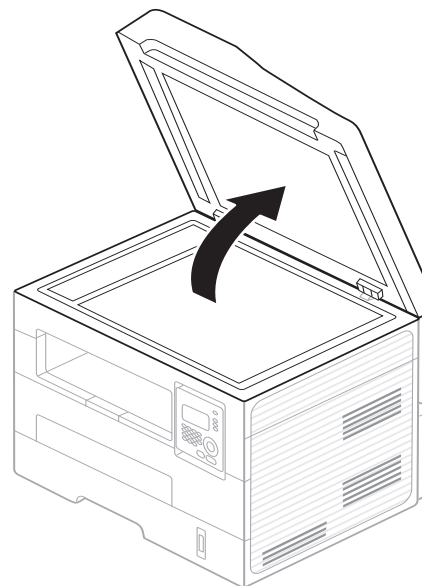

# Mediji i ležište

- 2** Postavite original na staklo skenera, licem okrenutim ka staklu. Oko njega, u desnom gornjem uglu stakla, stavite registraciono uputstvo.

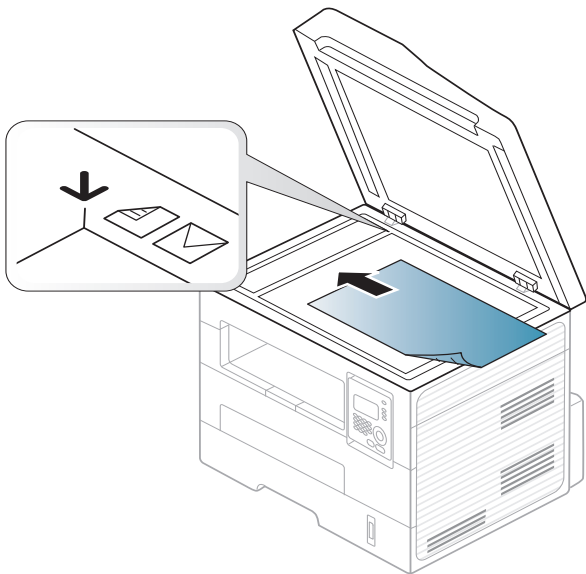

- 3** Zatvorite poklopac skenera.



- Ako ostavite poklopac na skeneru otvoren dok se kopira, to će možda negativno uticati na kvalitet kopije i trošenje tonera.
- Prašina na staklu skenera može da ostavi crne rupe na odštampanoj kopiji. Neka vam staklo uvek bude čisto (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 79).
- Ako kopirate stranicu iz knjige ili magazina, podignite poklopac skenera dok su njegove šarke isečene od strane zaustavljivača i zatim zatvorite poklopac. Ako su knjiga ili magazin deblji od 30 mm, započnite proces kopiranja sa otvorenim poklopcem na skeneru.




- Budite pažljivi da ne razbijete staklo na skeneru. Možda se povredite.
- Nemojte da stavite ruke dok se poklopac zatvara. Možda vam poklopac padne na ruke i povredi vas.
- Nemojte da gledate svetlo koje izlazi iz skenera dok kopira ili skenira. To može da vam povredi oči.

## U kutiji dokumenta


Koristeći kutiju dokumenta, možete da ubacite do 40 listova papira (75 g/m<sup>2</sup>, 20 liba debeo) za jedan posao.

- 1** Savite ivice papira kako biste odvojili stranice pre ubacivanja originala.

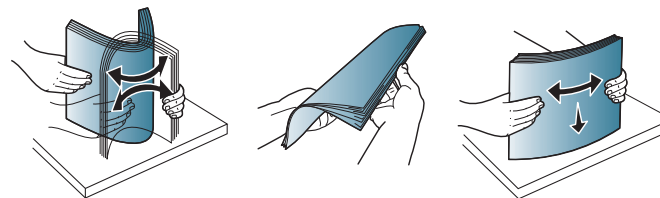




# Mediji i ležište

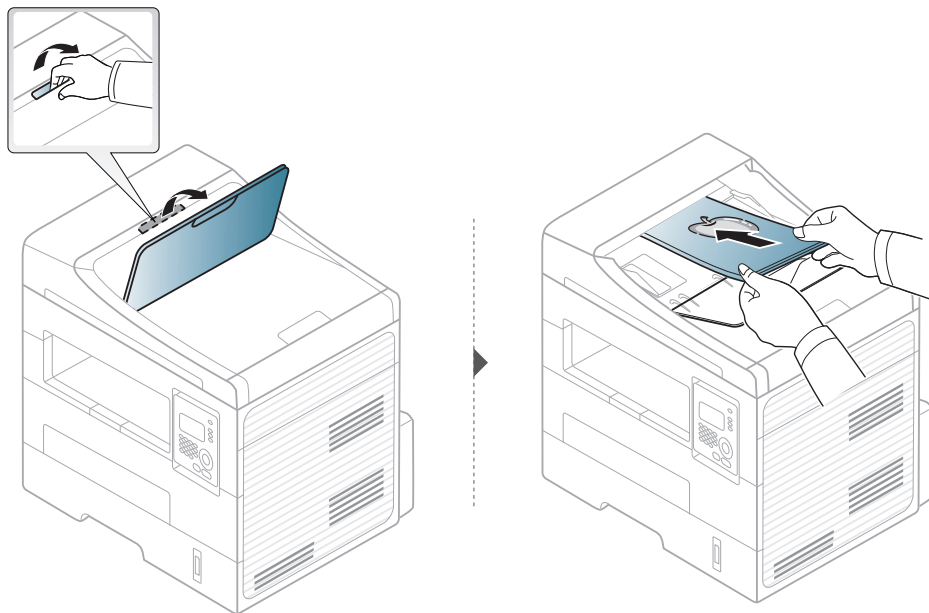- 2** Ubacite original u kasetu tako da bude lice bode okrenuto na gore. Budite sigurni da dno originala odgovara markiranoj veličini papira u izlaznoj dokument kaseti.

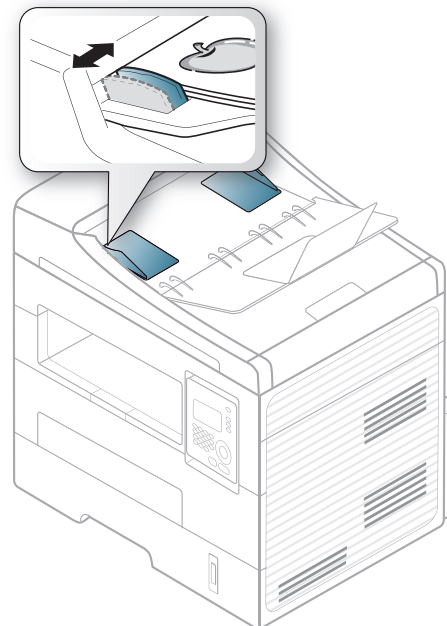

- 3** Podesite širinu dokument kutije da odgovara veličini papira.



- Prašina na staklu kutije može da proizvede crne linije na odštampanom dokumentu. Neka vam staklo uvek bude čisto (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 79).
- Ako želite da štamplete obe strane papira koristeći ADF, iz kontrolnog panela pritisnite  (Copy) >  (Menu) > Copy **Feature** > Duplex > 1 -> 2 Side Long or 1 -> 2 SideShort i štamplete na jednoj strani papira, zatim ponovo unesite list papira kako biste štamptali na drugoj strani.

# Osnove štampanja



Za posebne funkcije štampanja, pogledajte Napredni vodič (pogledajte "Korišćenje naprednih funkcija štampanja" na strani 219).

## Štampanje




Ako ste Macintosh ili Linux korisnik, pogledajte "Štampanje na Macintosh računaru" na strani 228 ili "Štampanje na Linux računaru" na strani 230.

Sledeći prozor **Izbori pri štampanju** je za program Notepad u operativnom sistemu Windows 7.

- 1 Otvorite dokument koji želite da štamplate.
- 2 Odaberite opciju **Štampanje** iz menija **Datoteka**.

- 3 Izaberite uređaj iz liste **Izbor štampača**.

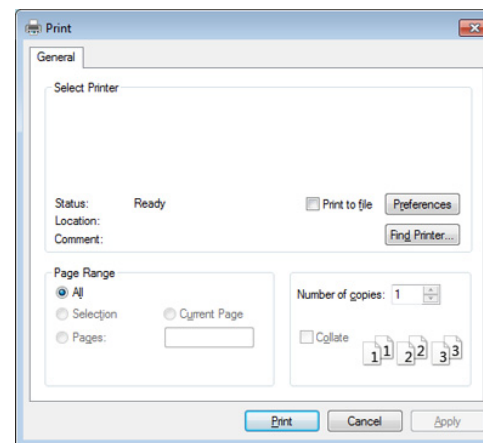

- 4 Osnovna podešavanja štampanja obuhvataju broj kopija i opseg štampanja i biraju se u prozoru **Štampanje**.





Da biste imali prednost od naprednih funkcija za štampanje, kliknite na **Svojstva** ili **Željene postavke** iz prozora za štampanje. (pogledajte "Otvaranje postavki štampanja" na strani 57).

- 5 Da biste započeli štampanje, kliknite na **U redu** ili **Štampanje** u prozoru **Štampanje**.

# Osnove štampanja

## Otkazivanje štampanja





Ako se posao štampanja nalazi u redu čekanja ili planeru štampanja, otkazite ga na sledeći način:

- Ovom prozoru možete da pristupite i dvostrukim klikanjem ikone uređaja (  ) na Windows traci zadataka.
- Takođe možete da otkazete trenutni posao pritiskom na  (**Stop/Clear**) u kontrolnom panelu.

# Osnove štampanja


## Otvaranje postavki štampanja



- Prozor **Izbori pri štampanju** prikazan u ovom korisničkom uputstvu može se razlikovati u zavisnosti od uređaja koji koristite.
- Kada izaberete opciju u **Izbori pri štampanju**, možete da vidite znak upozorenja, , ili . Znak () označava da možete da izaberete tu određenu opciju, ali da to nije preporučljivo, a () označava da ne možete da odaberete tu opciju zbog postavki ili okruženja uređaja.

- Otvorite dokument koji želite da štamplate.
- Izaberite **Štampanje** iz menija „Datoteka”. Pojaviće se prozor **Štampanje**.
- Izaberite uređaj iz liste **Izbor štampača**.

## 4 Kliknite na **Svojstva** ili **Željene postavke**

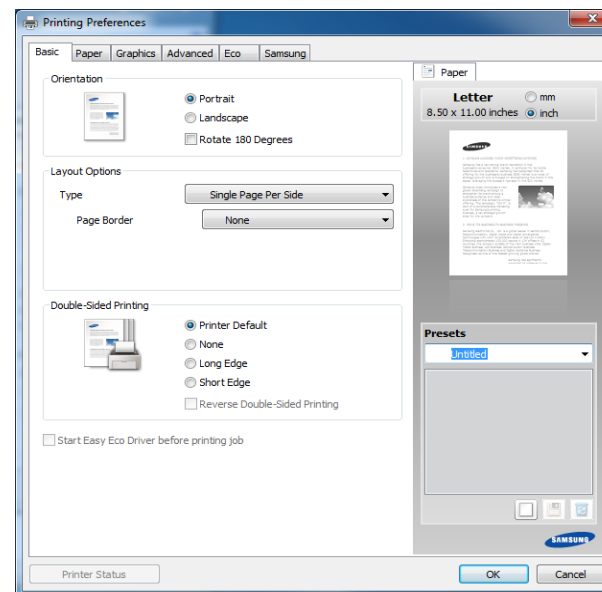

Trenutni status uređaja možete da proverite pritiskom na dugme **Printer Status** (pogledajte "Korišćenje programa Samsung Printer Status" na strani 269).

## Upotreba omiljenog podešavanja


Opcija **Presets** koja je vidljiva na svakoj kartici preferenci osim na kartici **Samsung** omogućava da trenutne preference sačuvate za buduću upotrebu.


Da biste sačuvali stavku **Presets**, sledite ove korake:

# Osnove štampanja



1 Po potrebi promenite podešavanja na svakoj od kartica.

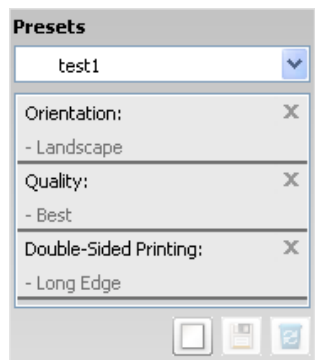2 Unesite naziv stavke u okvir za unos **Presets**.



3 Kliknite  (**Add**). Kada sačuvate **Presets**, memorišu se sva trenutna podešavanja upravljačkog programa.



Izaberite ostale opcija i kliknite  (**Update**); na spisku Presets dodaće se postavke koje ste napravili. Da biste koristili sačuvanu postavku, izaberite je sa padajućeg spiska **Presets**. Uređaj je sada postavljen za štampanje u skladu sa parametrima koje ste odabrali. Ako želite da obrišete zapamćene parametre, selektujte ih iz liste **Presets** i kliknite na  (**Delete**).

Zadane postavke upravljačkog programa štampača možete da vratite i izabiranjem **Default Preset** sa padajućeg spiska **Presets**.

## Korišćenje pomoći

Kliknite opciju koju želite da vidite na prozoru **Izbori pri štampanju** i pritisnite **F1** na tastaturi.

## Eco štampanje

Funkcija **Eco** smanjuje potrošnju tonera i papira. Funkcija **Eco** omogućava štednju resursa za štampanje i tako ostvaruje ekološko štampanje.

Ako pritisnete dugme **Eco** na kontroloj tabli, eco režim će biti uključen. Predodređeni parametar Eco režima je **Double-sided printing (Long Edge)**, **Multiple Pages per Side (2)**, **Skip blank pages**, i **Toner Save**.



U zavisnosti od drajvera za štampanje koji koristite, opcija **Skip blank pages** možda neće raditi kako treba. Ako funkcija da preskočite prazne strane **Skip blank pages** ne radi kako treba, postavite funkciju iz Easy Eco Driver (pogledajte "Easy Eco Driver" na strani 262).




# Osnove štampanja

## Podesite Eco režim u kontrolnom panelu.



- Podešavanje na samom uređaju poništava podešavanja sa kontrolne table.
- Pristupanje menijima se može razlikovati od modela do modela (pogledajte "Pristupanje meniju" na strani 31).
- Možda će biti potrebno da pritisnete **OK** kako biste mogli da prođete kroz niže nivoe menija za neke modele.

**1** Selektujte  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Eco Settings** u kontrolnom panelu.

**2** Selektujte opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- **Default Mode:** Selektujte ovo kako bi isključio ili uključio eco režim. (obostrano (duga ivica)/Toner čuvanje/2-up/preskočiti prazne stranice)
  - **Off:** Postavite eco režim na isključeno.
  - **On:** Postavite eco režim na uključeno.




Ako uključite eco režim sa šifrom iz SyncThru™ Web Service (**Settings** tab > **Machine Settings** > **System** > **Eco** > **Settings**), pojaviće se poruka **On force**. Morate da unesete lozinku da biste promenili status eco režima.

- **Change Template:** Pratite parametre iz SyncThru™ Web Service. Pre nego što odaberete ovu stavku, morate da postavite eco funkciju u SyncThru™ Web Service > **Settings** tab > **Machine Settings** > **System** > **Eco** > **Settings**.

**3** Pritisnite **OK** kako biste sačuvali izbor.

## Setting eco mode on the driver

Otvorite Eco prozor kako biste postavili Eco režim. Kada vidite sliku eco () , to označava da je eco režim trenutno uključen.

### Eco opcije

- **Printer Default:** Prati parametre iz kontrolnog panela uređaja.
- **None:** Onemogućuje Eco režim rada.
- **Eco Printing:** Uključuje eco režim. Aktivira razne Eco stavke koje želite da koristite.
- **Password:** Ako je administrator omogućio korišćenje Eco režima, morate da unesete šifru ako želite da promenite status.

# Osnove štampanja

## Simulator rezultata

**Result Simulator** pokazuje rezultat smanjene emisije ugljen-dioksida, upotrebene električne energije, kao i količinu uštedenog papira u skladu sa podešavanjima koja ste izabrali.



- Rezultati su izračunati tako da je ukupan broj odštampanih stranica sto, bez praznih stranica, kada je Eco režim rada onemogućen.
- Odnosi se na koeficijent izračunavanja ugljen-dioksida, energije i papira iz **IEA**, indeks Ministarstva unutrašnjih poslova i komunikacija države Japan i [www.remanufacturing.org.uk](http://www.remanufacturing.org.uk). Svaki model ima drugačiji indeks.
- Konzumiranje struje u režimu štampanja se odnosi na prosečno konzumiranje struje pri štampanju od strane uređaja.
- Aktuelni sačuvani ili smanjeni iznos se može razlikovati u zavisnosti od korišćenog operativnog sistema, karakteristika kompjutera, aplikacijskog softvera, metoda povezivanja, media, veličine media, kompleksnosti posla, itd.

# Osnovno kopiranje




Za posebne funkcije štampanja, pogledajte Napredni vodič (pogledajte "Meni za kopiranje" na strani 180).

## Osnovna kopija

- 1 Selektujte  (Kopiranje) u kontrolnom panelu.
- 2 Postavite dokument licem okrenut ka staklu dokumenta ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52).
- 3 Ako želite da podesite parametre za kopiranje, uključujući **Reduce/Enlarge, Darkness, Contrast, original**, i druge, koristite dugmiće u kontrolnom panelu (pogledajte "Menjanje parametara za svaku kopiju" na strani 61).
- 4 Ako je potrebno, unesite broj kopija koristeći strelice ili numeričke dugmiće na tastaturi.
- 5 Pritisnite  (**Start**).




Ako trebate da zaustavite kopiranje tokom rada, pritisnite  (**Stop/Clear**) i kopiranje će se zaustaviti.

## Menjanje parametara za svaku kopiju

Vaš uređaj daje preodređene parametre za kopiranje tako da vi možete veoma brzo i lako da napravite kopiju. Kako god, ako želite da promenite opcije za svaku kopiju, koristite dugmiće za funkciju kopiranja u kontrolnom panelu.






- Ako pritisnete opciju  (**Stop/Clear**) dok postavljate opcije za kopiranje, sve opcije koje ste postavili za trenutni posao biće zaustavljene i vraćene na fabrički status. Ili, će one biti automatski vraćene na fabrički status nako što uređaj završi sa kopiranjem koje je u toku.
- Pristupanje menijima se može razlikovati od modela do modela (pogledajte "Pristupanje meniju" na strani 31).
- Možda će biti potrebno da pritisnete **OK** kako biste mogli da prođete kroz niže nivoe menija za neke modele.

## Mračnost




Ako imate original koji sadrži tihe marke i tamne slike, možete da podesite osvetljenje kako biste napravili kopiju lakšom za čitanje.

# Osnovno kopiranje

- 1 Selektujte  (Kopiranje) >  (Menu) > **Copy Feature** > **Darkness** u kontrolnom panelu.  
Ili selektujte dugme mračnost (Darkness) u kontrolnom panelu.
- 2 Selektujte opciju koju želite i pritisnite **OK**.  
Na primer, opcija **Light+5** ide na svetlije, a opcija **Dark+5** ide na tamnije.
- 3 Pritisnite  (**Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.



## Kontrast

Kontrast meni vam dozvoljava da uvećate ili smanjite razliku između svetlih i tamnih oblasti slike.

- 1 Selektujte  (Kopiranje) >  (Menu) > **Copy Feature** > **Contrast** u kontrolnom panelu.
- 2 Selektujte opciju koju želite i pritisnite **OK**. Selektujte opciju **Dark** kako biste snažnije prikazali kontrast i selektujte opciju **Light** da biste kontrast smanjili.
- 3 Pritisnite  (**Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.

## Original


Originalni parametar se koristi da unapredi kvalitet kopije selektovanjem dokumenta za trenutni posao kopiranja.

- 1 Selektujte  (kopiranje) >  (Menu) > **Copy Feature** > **Original** vrstu u kontrolnom panelu.
- 2 Selektujte opciju koju želite i pritisnite **OK**.
  - **Text**: Koristite je za originalne sadržaje u većini tekstova.
  - **Text/Photo**: Koristite je za originale sa pomešanim tekstom i fotografijama.



Ako je tekst koji se odštampa zamagljen, selektujte **Text** kako biste dobili čiste tekstove.

- **Photo**: Koristite je kada su originalni fotografije.

- 3 Pritisnite  (**Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.

## Smanjene ili povećane kopije

Možete da smanjite ili povećate veličinu kopirane slike od 25% do 400% kada kopirate originalne dokumente sa stakla skenera.

# Osnovno kopiranje






- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Razne funkcije" na strani 9).
- Ako je uređaj u Eco režimu, ove funkcije za umanjeње i uvećanje nisu dostupne.






Kada pravite smanjenu kopiju, crne linije će se možda pojaviti na dnu vaše kopije.

## Da biste odabrali iz prvobitnih veličina kopija

- 1 Selektujte  (Kopiranje) >  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** u kontrolnom panelu.
- 2 Selektujte opciju koju želite i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite  (**Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.

## Da biste odmerili kopiju direktno unoseći veličinu skale


- 1 Selektujte  (Kopiranje) >  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** > **Custom** u kontrolnom panelu.
- 2 Unesite veličinu za kopiranje koju želite koristeći numeričke dugmiće na tastaturi.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste sačuvali izbor.
- 4 Pritisnite  (**Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.

## Kopiranje identifikacionog dokumenta

Vaš uređaj može da štampa obe strane originala na jednom listu papira.

Uređaj štampa jednu stranu originala na gornjoj polovini lista papira, a drugu stranu na donjoj polovini, bez smanjivanja veličine originala. Ova funkcija je veoma dobra za kopiranje dokumenata malih veličina, kao na primer vizit kartice ili lične karte.




- Original mora da bude postavljen na staklo skenera, kako biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Ako je uređaj u Eco režimu, ova funkcija nije dostupna.
- Za bolji kvalitet slike, selektujte  (kopiranje) >  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Original Type** > **Photo** u kontrolnom panelu.

# Osnovno kopiranje

1 Pritisnite dugme **ID Copy** u kontrolnom panelu.

2 Postavite prednju stranu originala licem na dole na staklu skenera, gde se pojavljuju strelice kao pokazatelji. Zatim, zatvorite poklopac skenera.

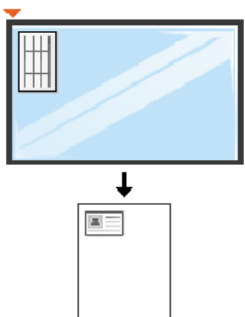


3 **Place Front Side and Press [Start]** poruka koja će se pojaviti na ekranu.

4 Pritisnite opciju **Start**.

Vaš uređaj počinje da skenira prednju stranu i pokazuje poruku **Place Back Side and Press [Start]**.

5 Okrenite original i ponovo ga stavite na staklo skenera, gde se pojavljuju strelice kao pokazatelji. Zatim, zatvorite poklopac skenera.

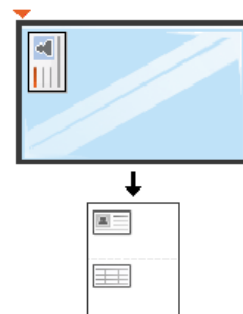

6 Pritisnite opciju **Start**.



- Ako ne pritisnete dugme  (**Start**), jedino će prednja strana biti kopirana.
- Ako je original veći od dela za štampanje, neki delovi možda neće biti odštampani.

# Osnovno skeniranje



Za posebne funkcije skeniranja, pogledajte Napredni vodič (pogledajte "Funkcije skenera" na strani 235).

## Osnovno skeniranje

Ovo je normalna i česta procedura za skeniranje originala.

Ovo je osnovni metod skeniranja za uređaje konektovane preko USB-a.



- Možda će biti potrebno da pritisnete **OK** kako biste mogli da prođete kroz niže nivoe menija za neke modele.
- ako želite da skenirate koristeći mrežu, pogledajte napredni vodič (pogledajte "Skeniranje sa uređaja koji je povezan na mrežu" na strani 243).

1


Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52 ).

2

Selektujte opciju  (scan) > **Scan to PC** > **Local PC** u kontrolnom panelu.



Ako vidite poruku **Not Available** , pogledajte da li je uređaj konektovan ili selektujte opciju **Enable Scan from Device Panel** u **Samsung Easy**

**Printer Manager** >  **Switch to advanced mode** > **Scan to PC Settings**.

3

Selektujte aplikacioni program koji želite i pritisnite **OK**.

Predodređeni parametar je **My Documents**.



Možete da dodate ili obrišete folder gde je zapamćen skenirani fajl u

**Samsung Easy Printer Manager** >  **Switch to advanced mode** > **Scan to PC Settings**.

4

Selektujte opciju koju želite i pritisnite **OK**.

5

Skeniranje će početi.



Skenirana slika će biti sačuvana na kompjuteru u fascikli foldera **C:\Users\users name\MyDocuments**. Sačuvana fascikla može da se razlikuje, zavisno od operativnog sistema ili aplikacije koju koristite.


# Osnovno faksiranje



- Ova funkcija nije dostupna za SCX-470x Series (pogledajte "Prikaz kontrolne table" na strani 24).
- Za posebne funkcije faksiranja, pogledajte Napredni vodič (pogledajte "Funkcije faksa" na strani 246).



- Ne možete da koristite ovaj uređaj kao faks preko internet telefona. Za više informacija, pitajte vašeg internet servis provajdera.
- Preporučujemo vam da koristite tradicionalne telefonske servise (PSTN: Public Switched Telephone Network) kada povezujete telefonske linije da koriste faks mašinu. Ako koristite druge internet servise (DSL, ISDN, VoIP), možete da unapredite kvalitet veze koristeći Micro-filter. Micro-filter eliminiše nepotrebne bučne signale i unapređuje kvalitet veze ili kvalitet interneta. Pošto DSL Micro-filter ne dolazi zajedno sa uređajem, kontaktirajte vašeg internet provajdera radi korišćenja DSL Micro-filtera.

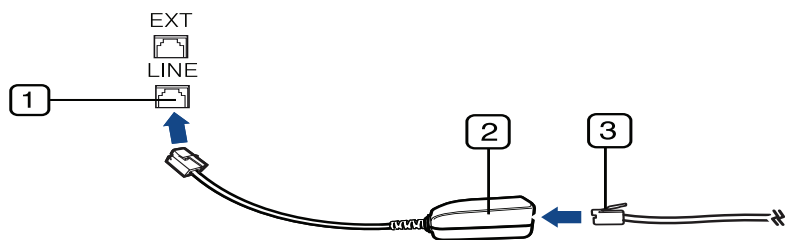

- 1 Port linije
- 2 Micro-filter
- 3 DSL modem / Telefonska linija (pogledati "Pogled otpozadi" na strani 23).

- SCX-470x Series ne podržava funkcije faksa.

## Priprema za slanje faksa



SCX-470x Series ne podržava funkcije faksa.

Pre nego što pošaljete ili primite faks, treba da konektujete kabl linije u vašu telefonsku utičnicu na zidu (pogledajte "Pogled otpozadi" na strani 23). Pogledajte Vodič za brzu instalaciju da biste videli kako da uradite konektovanje. Metod pravljenja telefonske konekcije se razlikuje od zemlje do zemlje.

## Slanje faksa



- Kada stavite originale, možete da koristite ili staklo skenera ili kutiju dokumenta. Ako su originali stavljeni na oba, uređaj će prvo da čita originale iz kutije, pošto oni imaju visok prioritet u skeniranju.
- SCX-470x Series ne podržava funkcije faksa.

1


Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52 ).

2


Selektujte opciju  (Faks) u kontrolnom panelu.




# Osnovno faksiranje



- 3 Podesite rezoluciju i mračnost kako bi odgovarali potrebama vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje parametara dokumenta" na strani 68).
- 4 Unesite broj faksa na koji se šalje.
- 5 Pritisnite  (**Start**) u kontrolnom panelu. Uređaj počinje da skenira i šalje faks na destinacije koje ste prethodno uneli.



- Ako želite da pošaljete faks direktno sa vašeg kompjutera, koristite opciju Samsung Network PC Fax (pogledajte "Slanje faksa u kompjuteru" na strani 247).
- Kada želite da otkazete faksiranje, pritisnite dugme  (**Stop/Clear**) pre nego što uređaj krene da šalje.
- Ako koristite staklo skenera, uređaj će pokazati poruku pitajući vas da stavite drugu stranicu.

## Ručno slanje faksa

Pratite sledeće kako biste poslali faks koristeći opciju  (**On Hook Dial**) u kontrolnom panelu. Ako je vaša mašina ručna, možete da pošaljete faks koristeći ručni telefon (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).

- 1 Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52 ).
- 2 Selektujte opciju  (Faks) u kontrolnom panelu.
- 3 Podesite rezoluciju i mračnost kako bi odgovarali potrebama vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje parametara dokumenta" na strani 68).
- 4 Pritisnite opciju **On Hook Dial** u kontrolnom panelu ili podignite slušalicu na ručnom telefonu.
- 5 Unesite broj faksa koristeći numeričke dugmiće na tastaturi u kontrolnom panelu.
- 6 Pritisnite  (**Start**) u kontrolnom panelu kada čujete signal za faks iz daljinske faks mašine.




## Slanje faksa na više destinacija

Možete da koristite multi funkcije za slanje, koje vam dozvoljavaju da šaljete faksove na više lokacija odjednom. Originali su automatski sačuvani u memoriji i poslani daljinskoj stanici. Nakon slanja, originali su automatski obrisani iz memorije (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).



Ne možete da pošaljete faksove preko ove funkcije, ako je obeležena opcija "super fine" (previše dobro) ili ako je faks u boji.

# Osnovno faksiranje

- 1 Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52 ).
- 2 Selektujte opciju  (Faks) u kontrolnom panelu.
- 3 Podesite rezoluciju i mračnost kako bi odgovarali potrebama vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje parametara dumenta" na strani 68).
- 4 Selektujte  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Multi Send** u kontrolnom panelu.
- 5 Unesite broj prvog primanja faks mašine i pritisnite **OK**.  
Možete da pritisnete brojeve za brzo biranje ili selektujte broj grupnog biranja, koristeći dugme imenik  (**Address Book**) (pogledajte Napredni vodič).
- 6 Unesite drugi broj faksa i pritisnite **OK**.  
Ekran vas pita da unesete drugi broj faksa kako bi poslao dokument.
- 7 Ako želite da unesete više brojeva faksa, pritisnite **OK** kada zatreperi **Yes** i ponovite korak 5. Možete da unesete do 10 destinacija.



Jednom kada unesete broj grupnog biranja, više ne možete da unesete druge.

- 8 Kada ste završili sa unosenjem brojeva faksova, selektujte opciju **No** u **Another No.?** i pritisnite **OK**.

Uređaj počinje da šalje faks na brojeve koje ste uneli prema redosledu koji ste naveli.

## Primanje faksa



SCX-470x Series ne podržava funkcije faksa.

Vašem uređaju je u fabrici stavljen režim rada faksa. Kada primite faks, uređaj odgovara na poziv za određeni broj zvonjenja i automatski primi faks.

## Podešavanje parametara dumenta



SCX-470x Series ne podržava funkcije faksa.

Pre započinjanja faksa, promenite sledeće parametre prema vašem originalnom statusu kako biste dobili što bolji kvalitet.



# Osnovno faksiranje



Možda će biti potrebno da pritisnete **OK** kako biste mogli da prođete kroz niže nivoe menija za neke modele.

## Resolution

Predodređeni parametar dokumenta proizvodi dobre rezultate kada koristi tipične originale bazirane na tekstu. Kako god, ako pošaljete originale, koji su lošeg kvaliteta ili sadrže fotografije, možete da podesite rezoluciju kako bi kvalitet faksa koji šaljete bio bolji.

**1** Selektujte opciju  (Faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Resolution** u kontrolnom panelu.

**2** Selektujte opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- **Standard:** Originali sa normalnom veličinom karaktera.
- **Fine:** Originali sadrže male karaktere ili tanke linije ili su originali odštampani preko tačkastog štampača.
- **Super Fine:** Originali sadrže ekstremno fine detalje. **Super Fine** režim rada je jedino omogućen, ako uređaj, preko koga komunicirate, takođe podržava super finu rezoluciju.




- Za memorijsko slanje, režim **Super Fine** nije dostupan. Parametar rezolucije je automatski promenjen na **Fine**.
- Kada je vaš uređaj postavljen na rezoluciju **Super Fine** i faks mašina, preko koje komunicirate, ne podržava rezoluciju **Super Fine**, uređaj šalje koristeći najviši podržan režim rezolucije od strane drugih faks mašina.

- **Photo Fax:** Originali sadrže sivu boju ili fotografije.
- **Color Fax:** Original je u boji.



- U ovom režimu nije dozvoljeno memorijsko slanje.
- Faks u boji možete jedino poslati, ako uređaj, preko koga komunicirate, podržava prijem faksa u boji i ako ste poslali faks ručno.

**3** Pritisnite  (**Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.




## Darkness

Možete da selektujete stepen mračnosti originalnog dokumenta.

# Osnovno faksiranje



Parametar za mračnost je apliciran za trenutni posao faksiranja. Ako želite da promenite predodređeni ili fabrički parametar (pogledajte "Meni faksa" na strani 187).


- 1 Selektujte opciju  (Faks) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Darkness** u kontrolnom panelu.
- 2 Odaberite nivo mračnosti koji želite.
- 3 Pritisnite  (**Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.



## 3. Održavanje

U ovom poglavlju su date informacije o kupovini potrošnog materijala, dodatne opreme i zamenskih delova dostupnih za vaš uređaj.

- **Naručivanje potrošnog materijala i dodatne opreme** 72
- **Dostupan potrošni materijal** 73
- **Dostupni zamenski delovi** 74
- **Preraspodela tonera** 75
- **Zamena toner kasete** 76
- **Nadgledanje roka trajanja opreme** 77
- **Upozorenje da je toner skoro prazan** 78
- **Čišćenje uređaja** 79

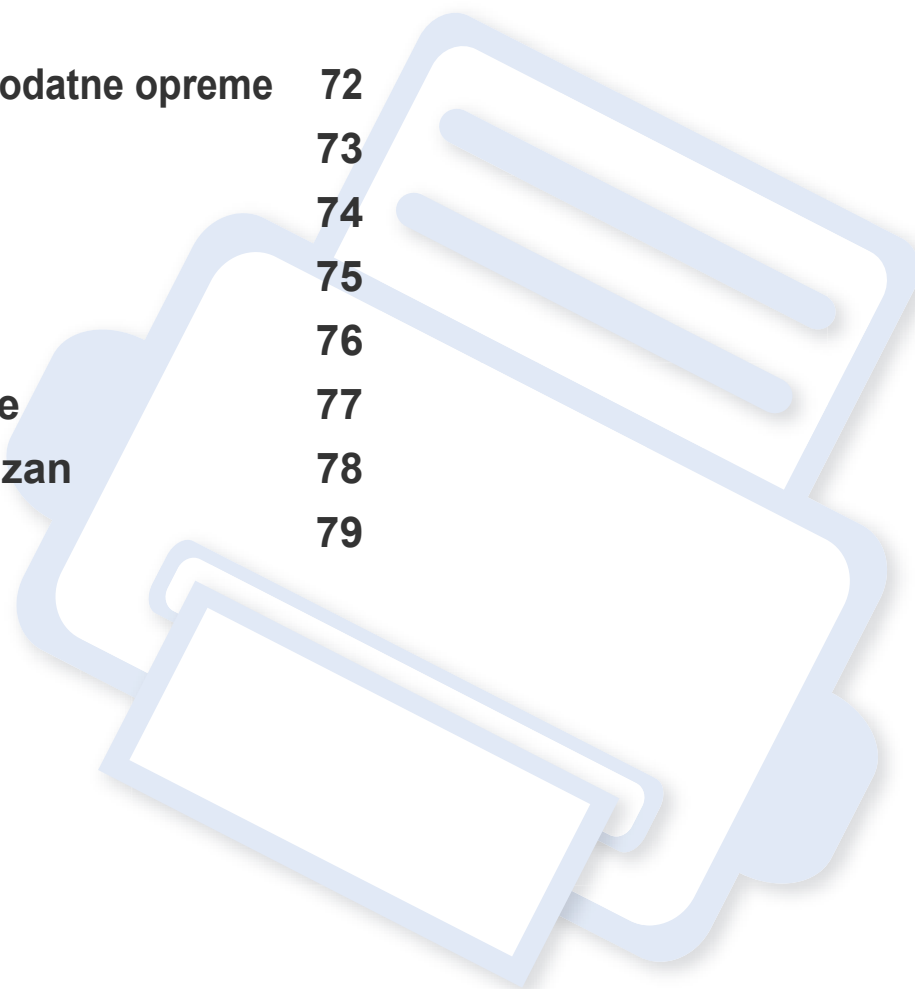

# Naručivanje potrošnog materijala i dodatne opreme



Dostupnost dodatne opreme zavisi od zemlje do zemlje. Obratite se prodajnom predstavniku kako biste dobili spisak dostupnog potrošnog materijala i delova za održavanje.

Da biste naručili potrošni materijal, dodatnu opremu i zamenske delove koje je odobrila kompanija Samsung, obratite se lokalnom zastupniku kompanije Samsung ili prodavcu od koga ste kupili uređaj. Takođe, možete da posetite **[www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies)**, izaberete svoju zemlju ili regiju da dobijete informacije o kontaktiranju servisa.

# Dostupan potrošni materijal

Kada opremi istekne rok trajanja, možete da naručite sledeću opremu za vaš uređaj:

Tip	Prosečni kapacitet <sup>a</sup>	Naziv artikla
Toner kaseta standardnog kapaciteta	Oko 1.500 strana	MLT-D103S
Toner kaseta velikog kapaciteta	Oko 2.500 strana	MLT-D103L

a. Deklarisana vrednost kapaciteta u skladu sa standardom ISO/IEC 19752.



U zavisnosti od opcija, procenta dela slike i režima posla koji se koristi, rok trajanja ketridža tonera se može razlikovati.



Prilikom kupovine novih kaseta tonera i ostalog potrošnog materijala, oni moraju da se kupe u istoj zemlji u kojoj ste kupili i uređaj. Inače nove kasete tonera ili drugi potrošni materijal neće biti kompatibilni sa vašim uređajem zbog različitih konfiguracija kaseta tonera i drugog potrošnog materijala prema određenim uslovima zemlje.



Samsung ne preporučuje korišćenje neoriginalnih Samsung kaseta tonera kao što su toneri koji se pune ili remontovani toneri. Kompanija Samsung ne može da garantuje kvalitet toner kaseta koje nisu originalni Samsung proizvodi. Servis i opravka koji su potrebni kao rezultat korišćenja neoriginalnih Samsung kaseta tonera nisu pokriveni garancijom uređaja.

# Dostupni zamenski delovi

Za kupovinu zamenskih delova obratite se prodavcu od koga ste kupili uređaj. Zamenu zamenskih delova sme da obavlja isključivo ovlašćeni serviser, zastupnik ili prodavac od koga ste kupili uređaj. Garancija ne pokriva zamenu zamenskih delova po isteku njihovog „prosečnog kapaciteta”.

Zamenski delovi se menjaju u specifičnim intervalim da bi se izbegli problemi sa kvalitetom štampanja i uvlačenjem papira koji nastaju zbog istrošenih delova, pogledajte tabelu ispod. Ovo za cilj ima održavanje vrhunske radne karakteristike uređaja. Zamenske delove treba zameniti po isteku radnog veka za svakog od njih.

Delovi	Prosečni kapacitet <sup>a</sup>
Gumeni jastuk za unos dokumenata	Oko 20.000 strana
Prenosni valjak	Oko 100.000 strana
Fjuzer	Oko 50.000 strana
Prihvatni valjak	Oko 50.000 strana
Retard valjak	Oko 50.000 strana
Valjak za prosleđivanje	Oko 50.000 strana
Unos valjka	Oko 50.000 strana

a. To će uticati na korišćeni operativni sistem, performance kopmjutera, softver za aplikacije, metod konekcije, mediu, veličinu medie i kompleksnost posla.



# Preraspodela tonera

Kad se približi kraj radnog veka toner kasete:

- Pojave se bele pruge ili svetlije odštampani delovi i/ili se razlikuje debljina na krajevima.
- **Status** LED svetli crveno.


Ukoliko se ovo desi, možete privremeno poboljšati kvalitet štampanja prerasporedelom tonera u kaseti. U nekim slučajevima bele pruge ili bledi otisak će se pojavljivati iako ste prerasporedili toner.



Ako nam boja tonera dospe na odeću, očistite je sa suvom krpom i operite hladnom vodom: vruća voda postavlja boju tonera na fabričku.



Ne dodirujte zelenu donju stranu toner kasete. Koristite ručicu na toner kaseti da biste izbegli dodirivanje ove oblasti.


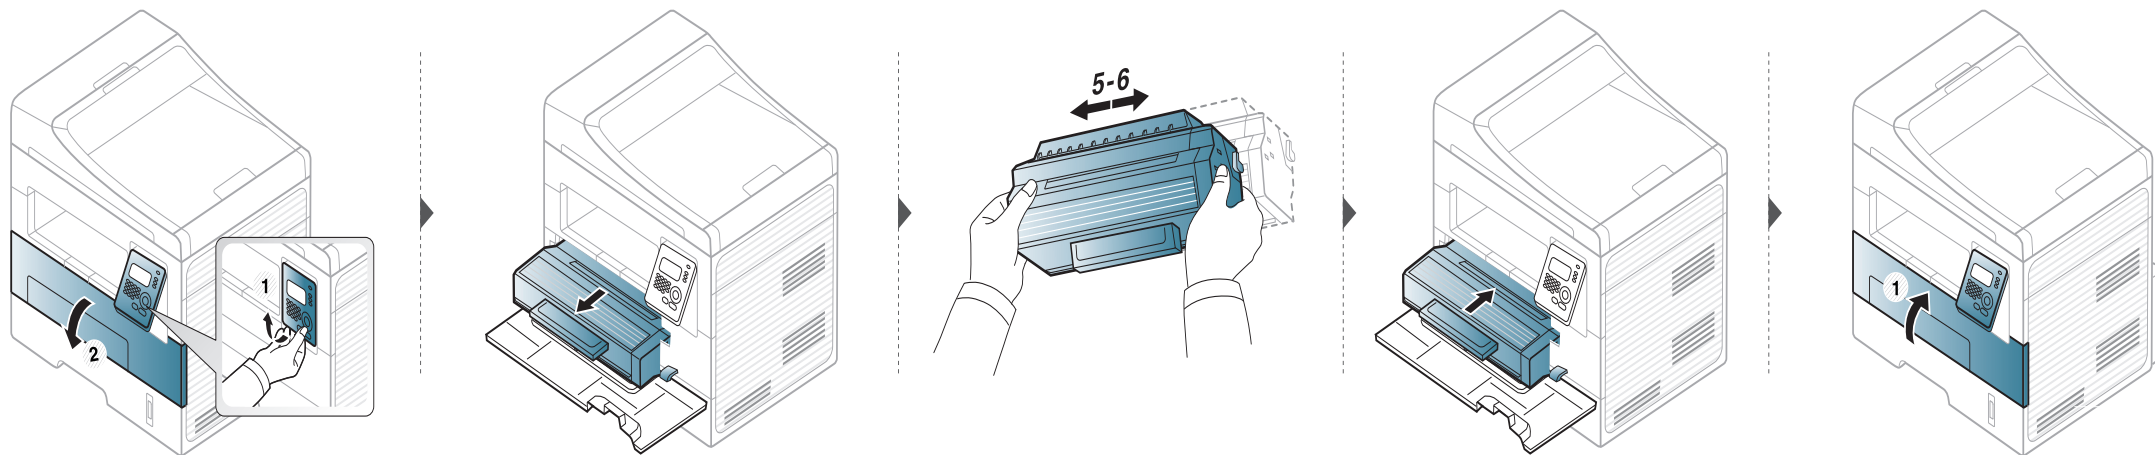


# Zamena toner kasete



- Ne koristite oštre predmete, kao što su nož ili makaze, za otvaranje ambalaže toner kasete. Oštri predmeti mogu da oštete valjak u kaseti.
- Ako toner dospe na odeću, obrišite ga suvom krpom i operite taj odevni predmet hladnom vodom. Topla voda spaja toner sa tkaninom.
- Promućkajte ketridže tonera pre upotrebe, jer će to uvećati početni kvalitet štampanja.
- Ne dodirujte zelenu donju stranu toner kasete. Koristite ručicu na toner kaseti da biste izbegli dodirivanje ove oblasti.

Kada istekne radni vek kasete, uređaj će prestati da radi.

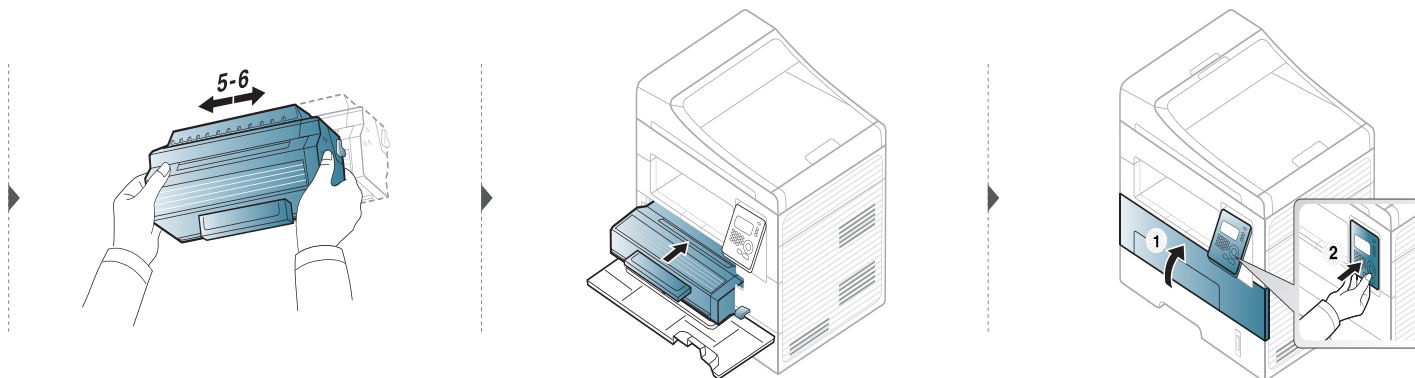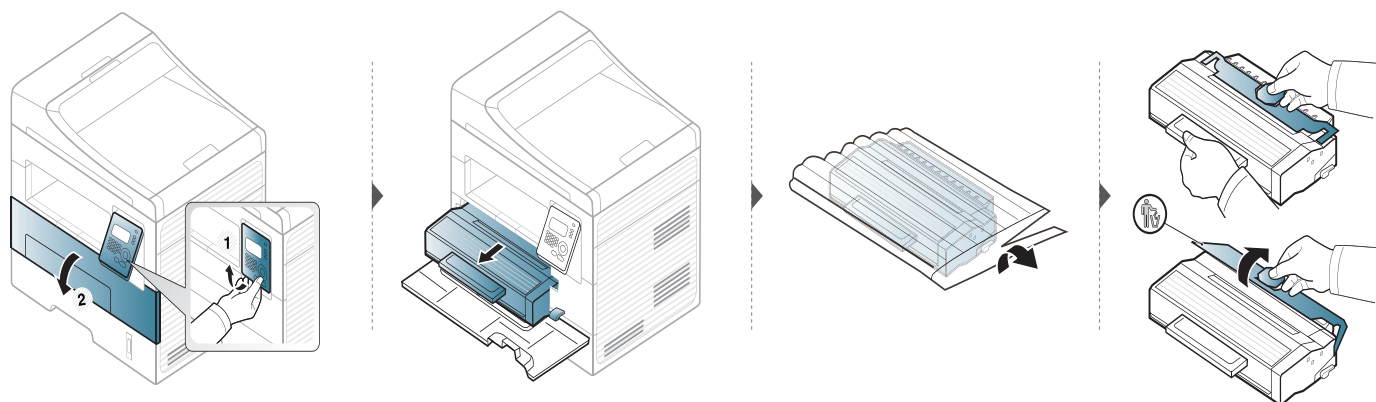



# Nadgledanje roka trajanja opreme

Ako vam se dogode zastoje papira ili problemi sa štampanjem, proverite broj papira koji je uređaj odštampao ili skenirao. Ako je potrebno, promenite te delove.




Za to će možda biti potrebno da pritisnete **OK** kako biste upravljali sa nižim nivoima menija za neke modele.

- 1 Selektujte  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **Supplies Life** u kontrolnom panelu.
- 2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.
  - **Supplies Info**: Štampa stranicu o roku trajanja.
  - **Total**: Pokazuje ukupan broj odštampanih stranica.
  - **ADF Scan**: Pokazuje broj odštampanih stranica koristeći unos dokumenata.
  - **Platen Scan**: Pokazuje broj odštampanih stranica koristeći staklo skenera.
- 3 Pritisnite  (**Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.

# Upozorenje da je toner skoro prazan

Ako je nivo tonera u ketridžu nizak, pojaviće se poruka ili LAD informišući korisnika da promeni ketridž tonera. Možete da postavite opciju da li želite ili ne da vam se pojavljuje ova poruka.

- 1 Selektujte  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **Toner Low Alert** u kontrolnom panelu.
- 2 Selektujte opciju koju želite.
- 3 Pritisnite **OK** kako biste sačuvali novi izbor..

# Čišćenje uređaja

Ako dođe do problema sa kvalitetom štampe ili ako uređaj koristite u prašnjavom području, morate redovno da čistite uređaj da biste održali njegove najbolje radne karakteristike i mogli duže da ga koristite.



- Čišćenje kućišta uređaja sredstvima za čišćenje koja sadrže visok procenat alkohola, rastvarača ili drugih agresivnih supstanci može da dovede do njegovog obezbojavanja ili oštećivanja.
- Ako uređaj ili okolno područje budu zagađeni tonerom, preporučujemo čišćenje krpom ili tkaninom koja je pokvašena vodom. Ako budete koristili usisivač, toner će se raspršiti u vazduh i može biti štetan po vaše zdravlje.
- Tokom procesa štampanja papir, toner i čestice prašine mogu da se nakupe unutar uređaja. Ovo može da prouzrokuje probleme sa kvalitetom štampanja, kao što su tragovi tonera ili zamrljanost. Čišćenjem unutrašnjosti uređaja otklanjaju se ili smanjuju ovi problemi.

## Čišćenje spoljašnjosti


Prebrišite kućište uređaja mekom krpom koja nema dlačice. Malo pokvasite krpu vodom, ali pazite da voda ne kapne na ili u uređaj.

# Čišćenje uređaja

## Čišćenje unutrašnjosti



- Da biste očistili uređaj, koristite suvi deo odeće.
- Ako vaš uređaj ima dugme za struju, isključite uređaj pre nego što počnete da ga čistite.
- Pre otvaranja prednjeg poklopca, zatvorite izlazni držač.

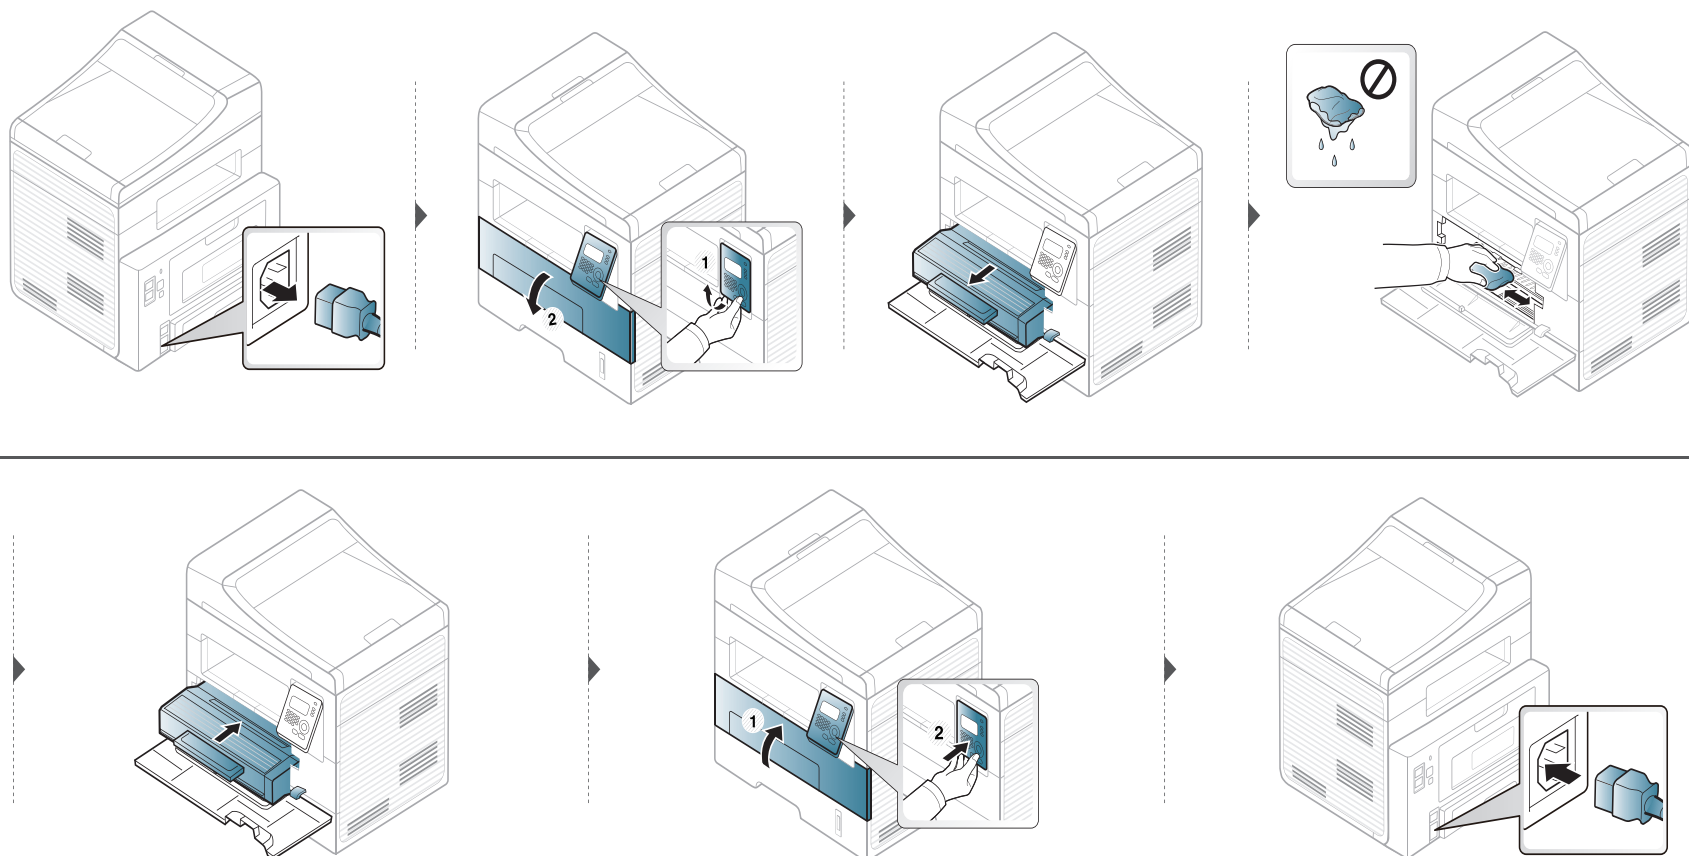



# Čišćenje uređaja

## Čišćenje prihvatnog valjka



- Pre otvaranja prednjeg poklopca, zatvorite izlazni držač.
- Ako na uređaju postoji dugme za napajanje, isključite ga pre čišćenja uređaja.

# Čišćenje uređaja

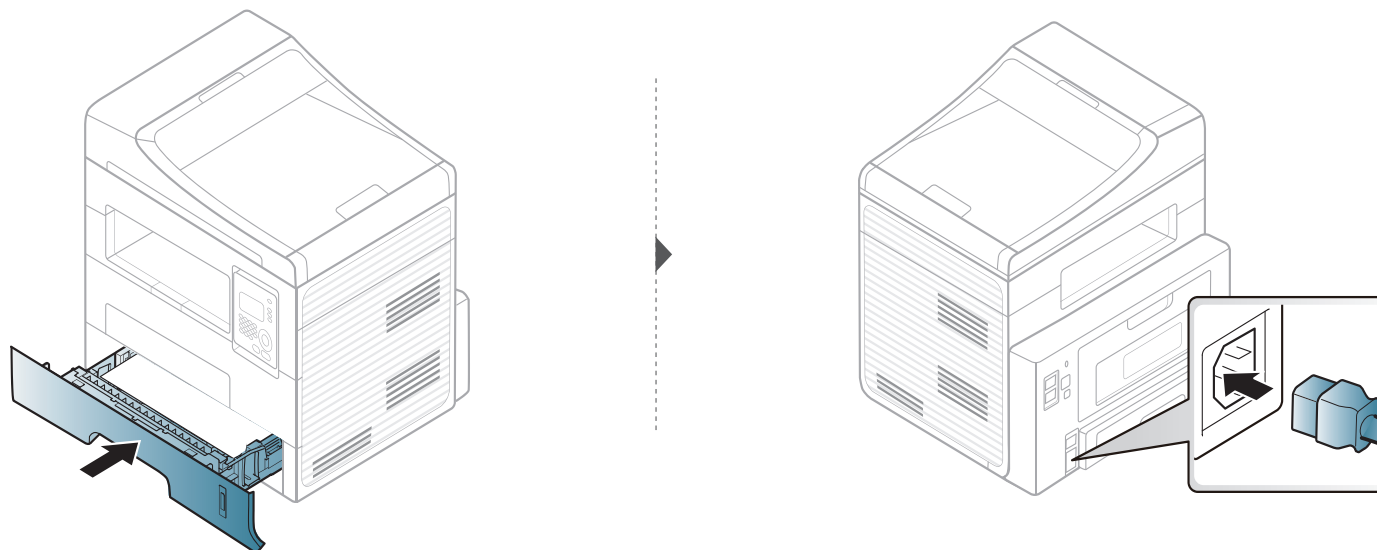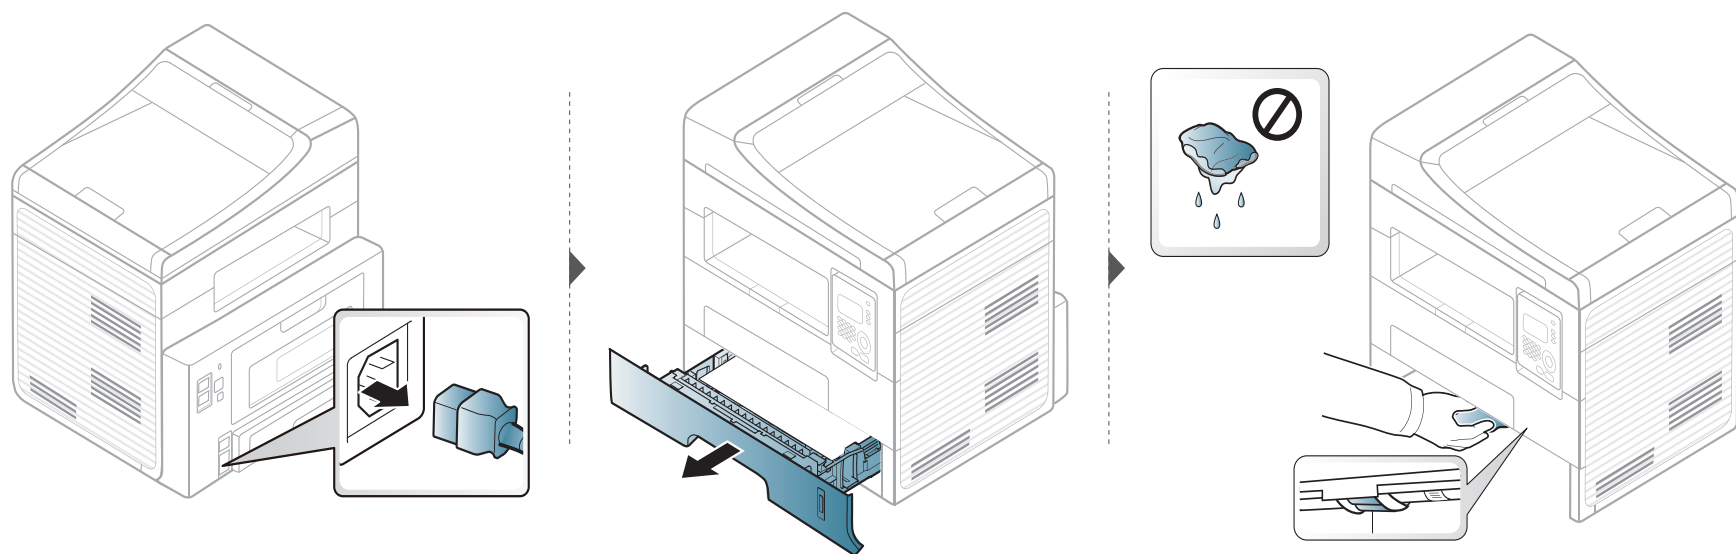




# Čišćenje uređaja

## Čišćenje jedinice skenera

Čuvanje jedinice skenera čistom vam pomaže da imate što bolje kopije. Predlažemo vam da ih čistite na početku svakog dana i tokom dana, ako je potrebno.

- 1 Polako pređite preko njega sa nežnom krpom ili papirnom maramicom nakvašenom vodom.
- 2 Podignite i otvorite poklopac skenera.
- 3 Brišite površinu stakla skenera dok ne bude čisto i suvo.

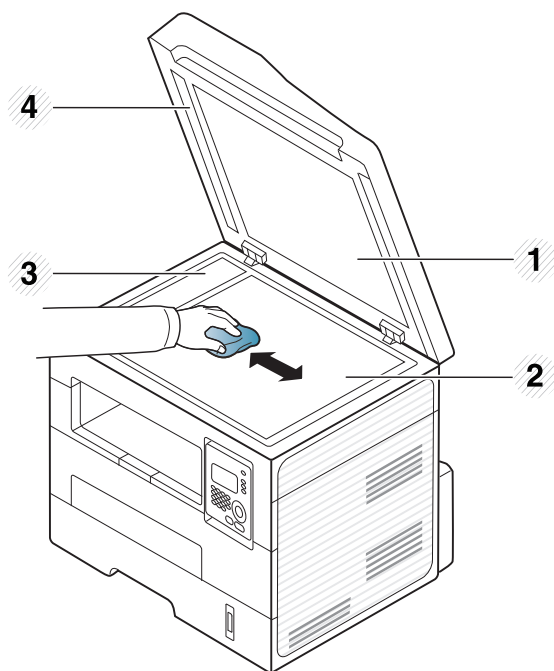

- 1 Poklopac skenera
- 2 Staklo skenera
- 3 Staklo kasete za dokumenta
- 4 Belo dugme

# Čišćenje uređaja

- 4 Brišite donji deo poklopca skenera i beli lim dok ne budu čisti i suvi.
- 5 Zatvorite poklopac skenera.



## 4. Rešavanje problema

Ovo poglavlje vam daje korisne informacije o tome šta treba da uradite ukoliko naiđete na grešku.

- Saveti za sprečavanje zaglavljivanja papira 86
- Čišćenje originalnog dokumenta 87
- Odglavljivanje papira 91
- Razumevanje statusa LED-a 96
- Razumevanje poruka koje se prikazu na ekranu 98



Ovo poglavlje vam daje korisne informacije o tome šta treba da uradite ukoliko naiđete na grešku. Ako vaš uređaj ima ekran, proverite prvo poruku na ekranu kako biste mogli da rešite problem. Ako ne možete da pronađete rešenje za vaš problem u ovom poglavlju, pogledajte poglavlje **Troubleshooting** u napredni Korisnički vodič. Ako ne možete da pronađete rešenje u Korisnički vodič ili se problem nastavi, potražite pomoć.

# Saveti za sprečavanje zaglavljivanja papira

Odabiranjem odgovarajuće medije, može se sprečiti najveći broj zaglavljivanja papira. Da biste izbegli zaglavljivanje papira, pridržavajte se sledećih smernica:

- Proverite da li su podesive vođice ispravno postavljene (pogledajte "Pregled ležišta" na strani 41).
- Ne preopterećujte ležište. Proverite da li je nivo papira ispod oznake za kapacitet papira na unutrašnjosti ležišta.
- Nemojte da uklanjate papir iz ležišta dok uređaj štampa.
- Savijte, prelistajte i ispravite svežanj papira pre nego što ga ubacite.
- Ne koristite izgužvani, vlažni ili izrazito uvijeni papir.
- Nemojte da mešate veličinu papira u kaseti.
- Koristite samo preporučene medije za štampanje (pogledajte "Specifikacije medija za štampanje" na strani 106).

# Čišćenje originalnog dokumenta

Kada se originalan dokument zgužva u kutiji dokumenta, na ekranu će vam se pojaviti poruka sa upozorenjem.




Da biste sprečili habanje dokumenta, polako i pažljivo izvadite zgužvan dokument iz kasete.



Kako biste sprečili da se dokument zgužva, staklo skenera koristite samo za tanke ili miksovane papire originala.



# Čišćenje originalnog dokumenta

Originalan papir se zgužva u prednjem delu skenera

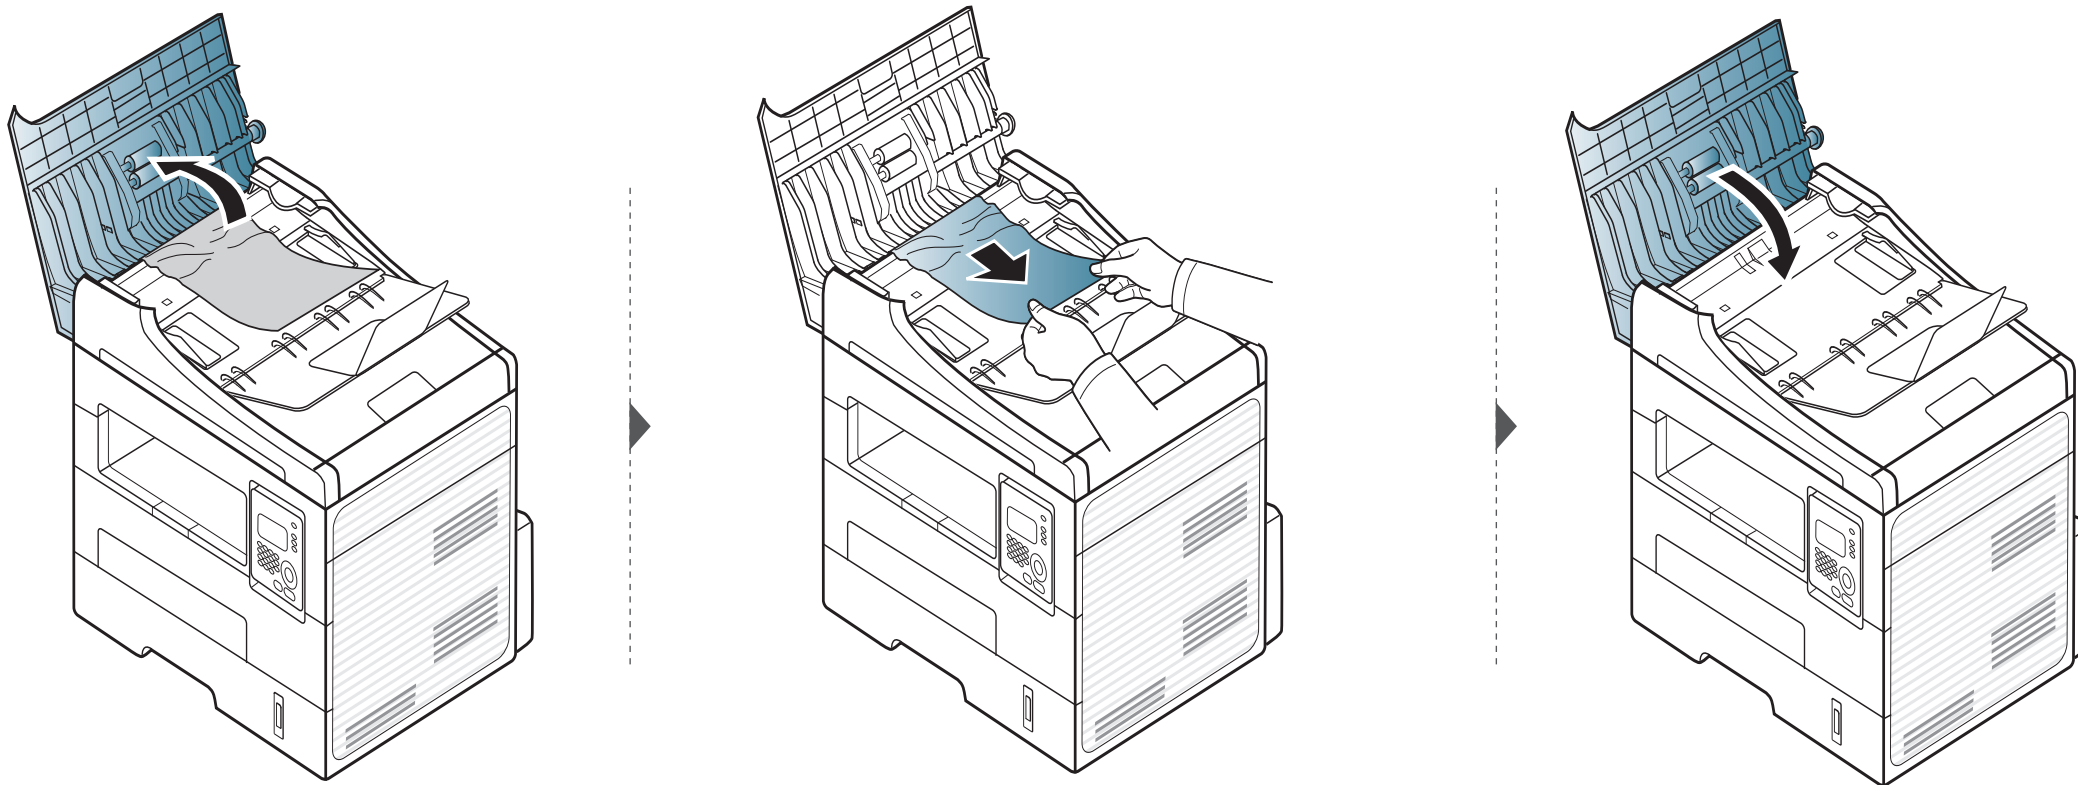

# Čišćenje originalnog dokumenta


Originalan papir se zgužva unutar skenera

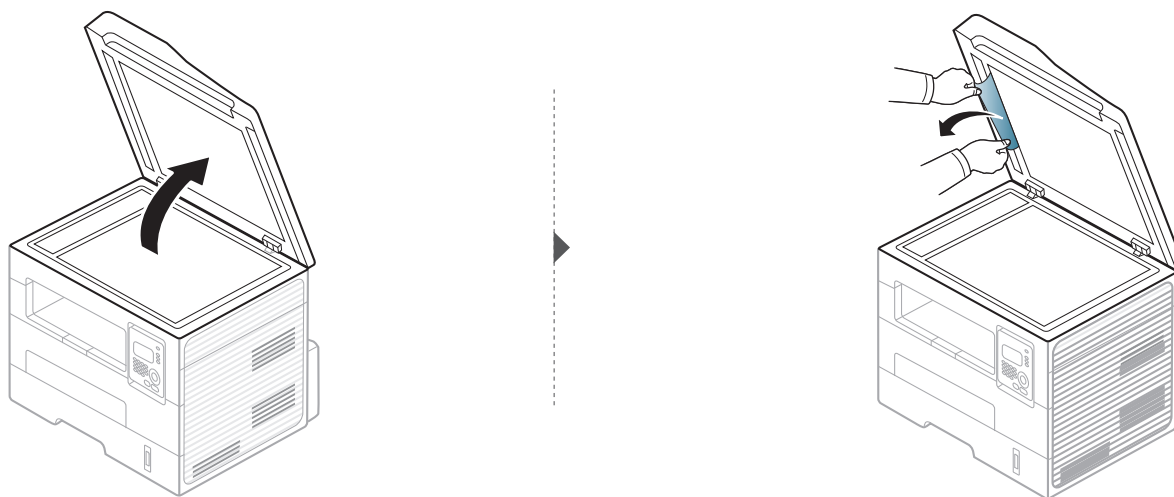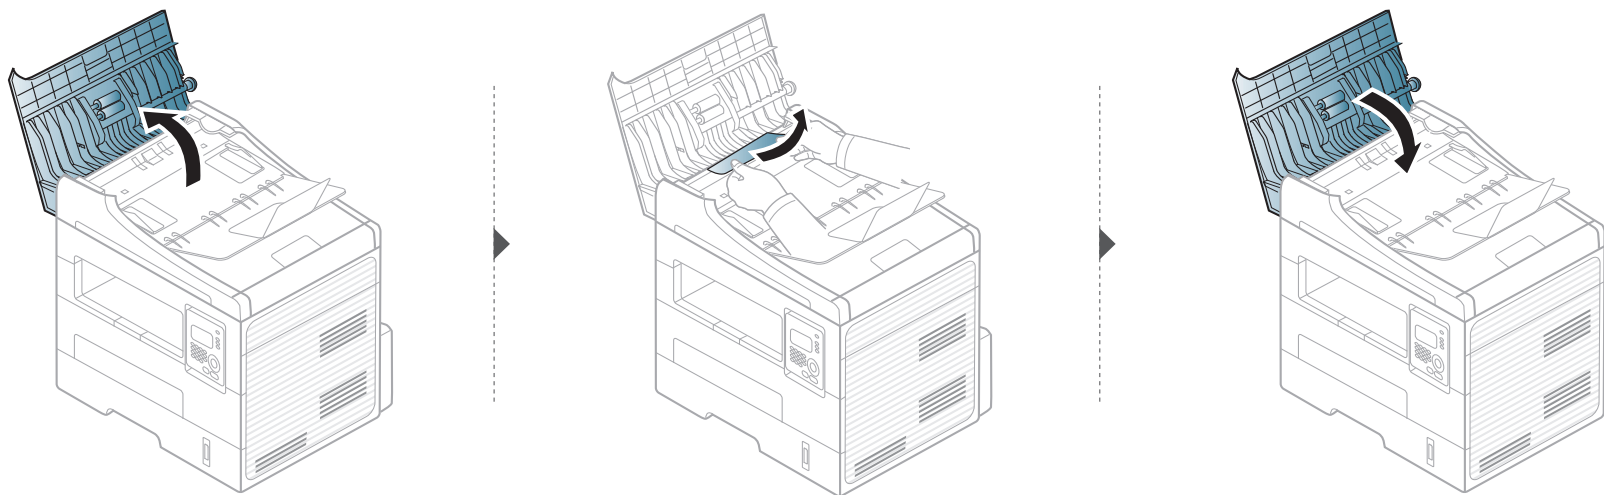

# Čišćenje originalnog dokumenta

**Originalan papir se zgužva u zadnjem delu skenera**

- 1** Izvadite sve preostale stranice iz kutije dokumenta.
- 2** Pažljivo izvadite zgužvan papir iz kutije dokumenta.

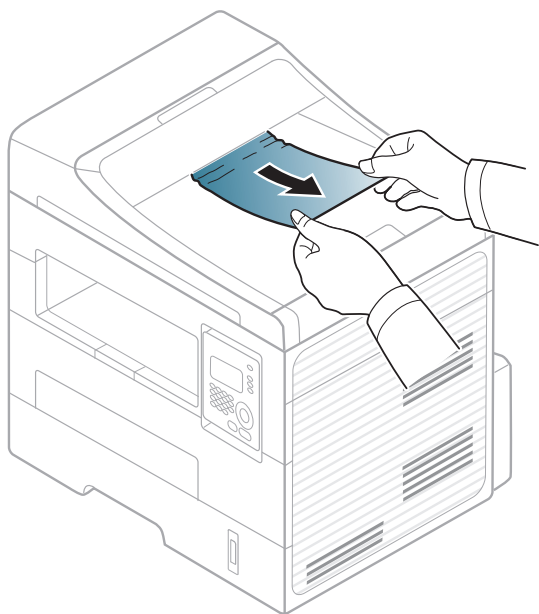




# Odglavljanje papira


 Da biste izbegli cepanje papira, polako i pažljivo izvucite zaglavljeni papir.

## U ležištu

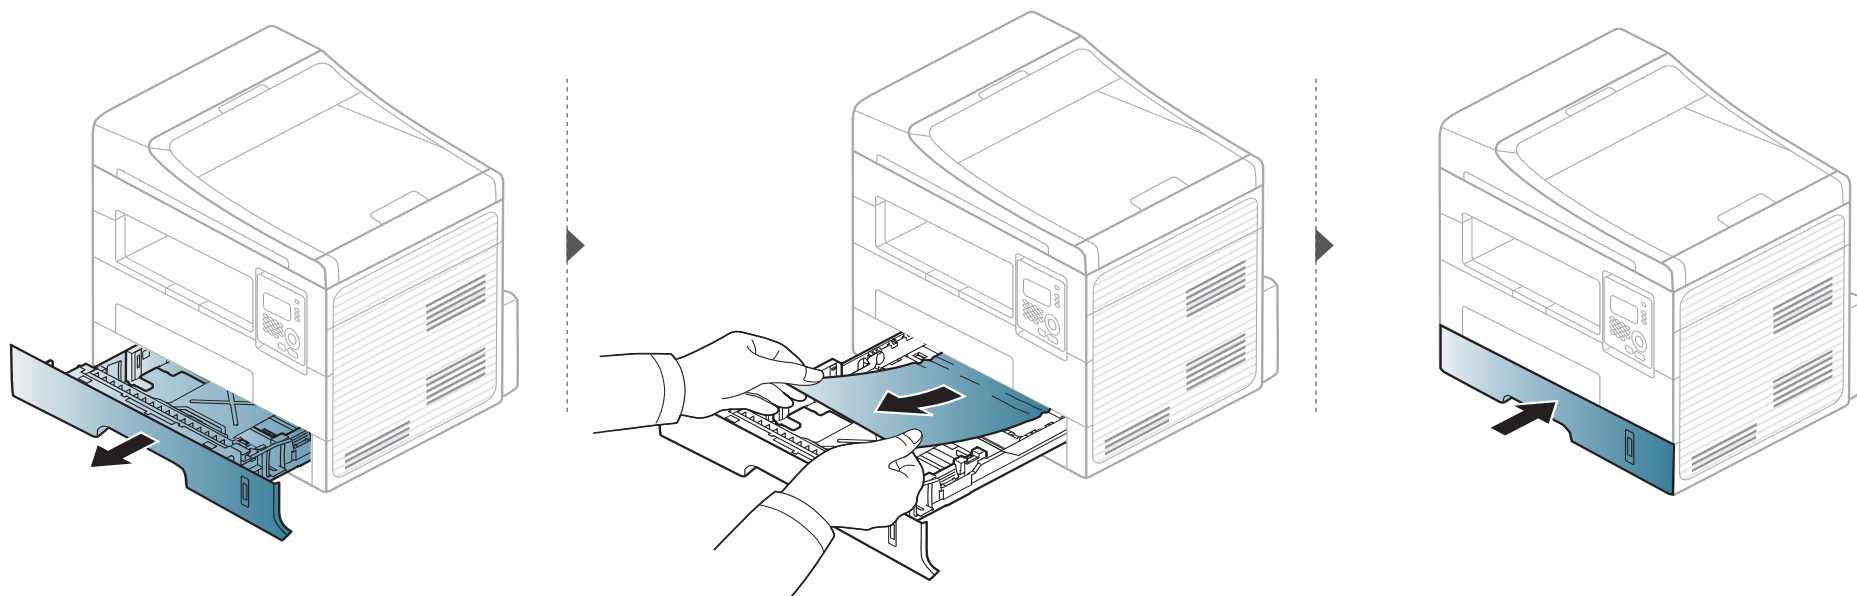

# Odglavljanje papira








## U ležištu za ručno ubacivanje papira

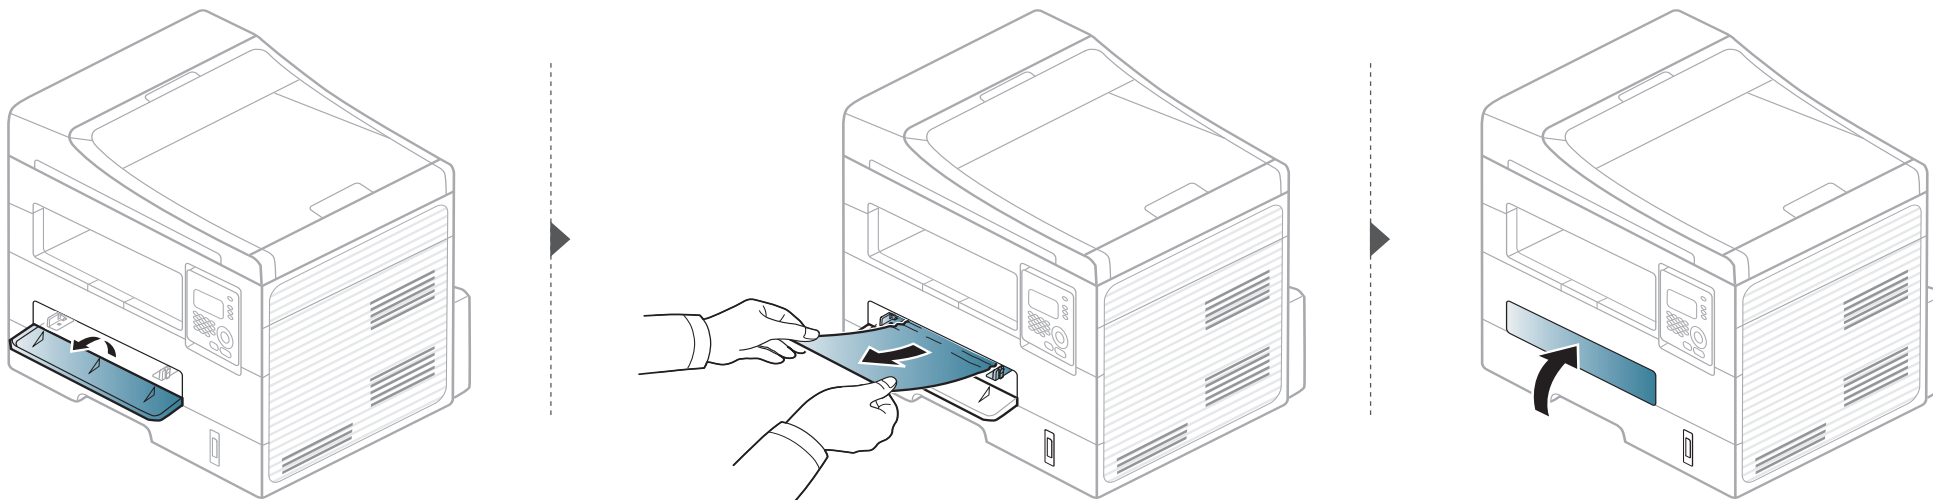

# Odglavljanje papira





## Unutrašnjost uređaja

 Prostor oko fuzera je vreo. Budite pažljivi prilikom izvlačenja papira iz uređaja.

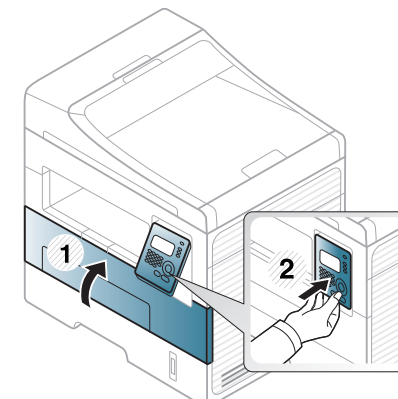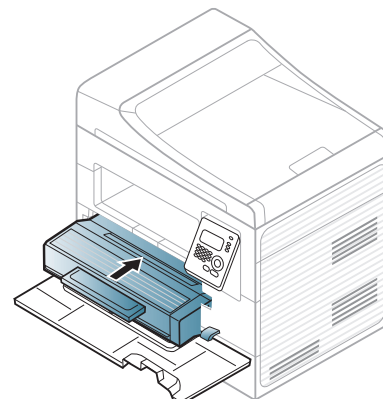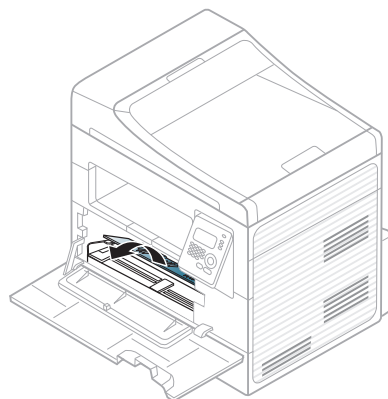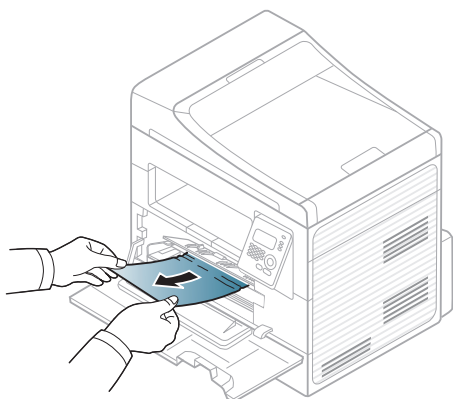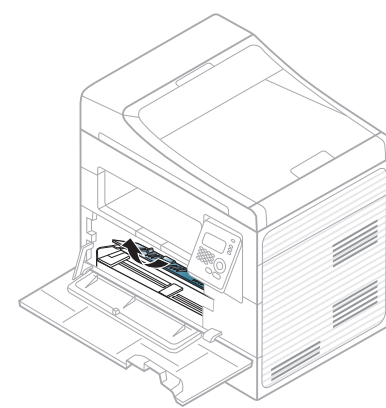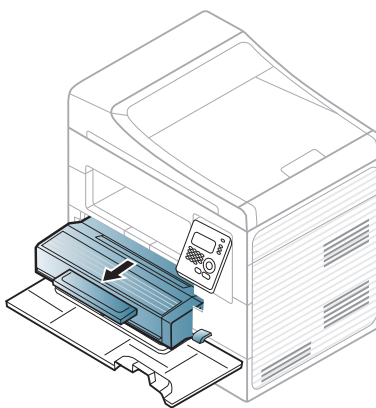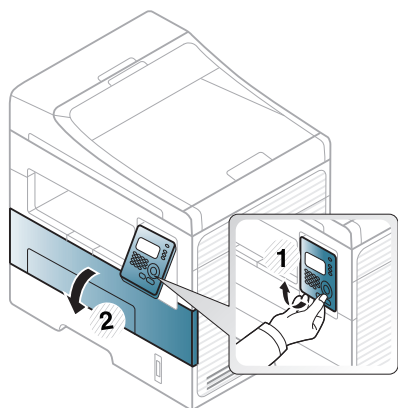


# Odglavlјivanje papira

## U izlaznom prostoru

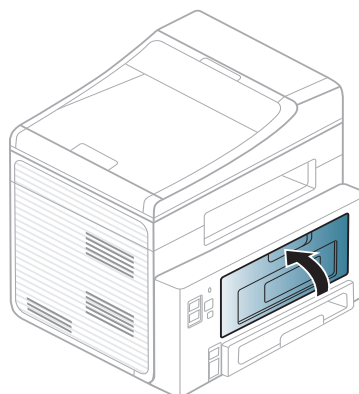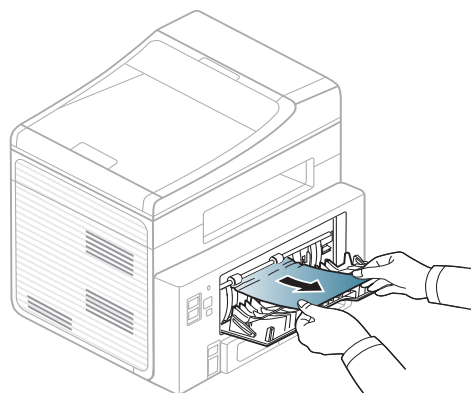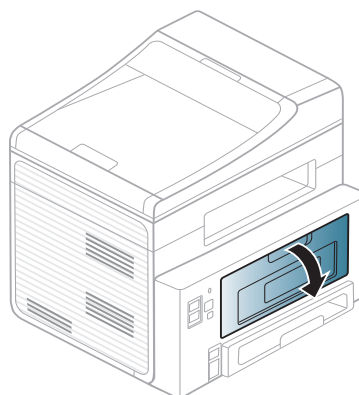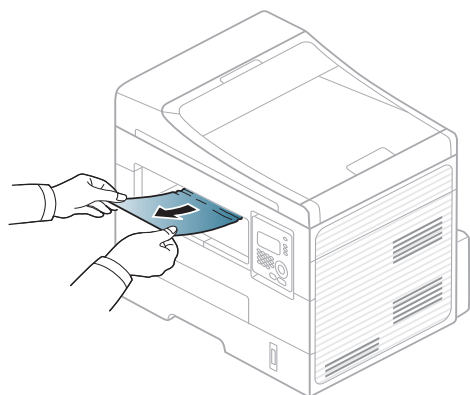

# Odglavlјivanje papira

## U dvostranoj oblasti jedinice

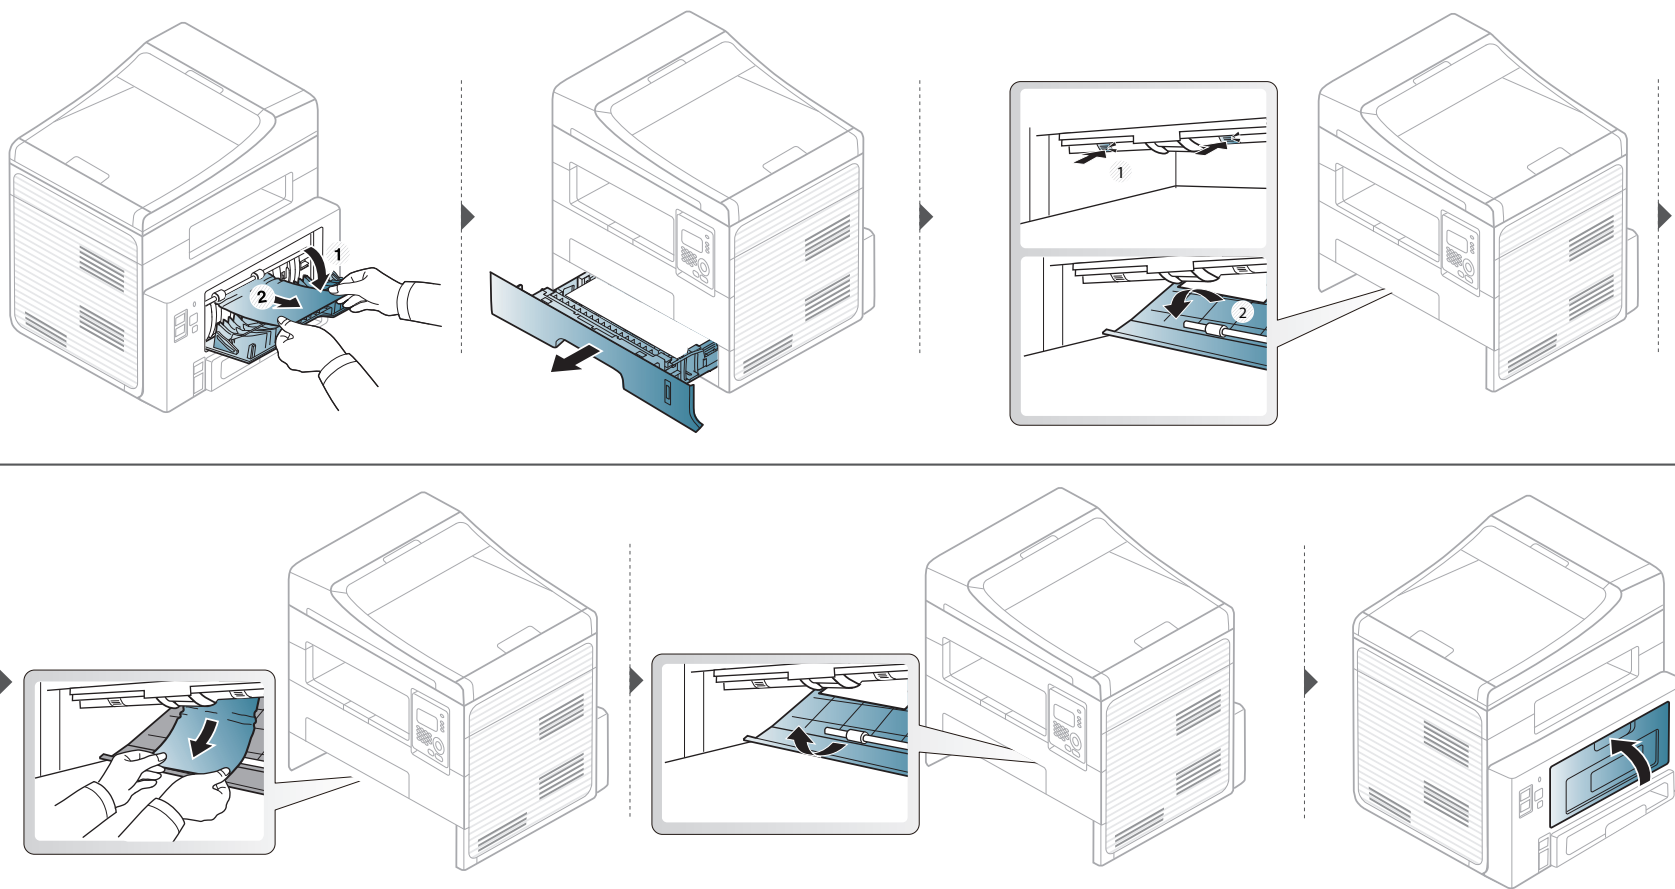

# Razumevanje statusa LED-a


Boja LED lampica označava trenutni status uređaja.



- Neke LED lampice možda neće biti dostupne zavisno o modelu ili zemlji.
- Da biste rešili problem, pogledajte na poruku o grešci i uputstva za rešavanje datog problema.
- Problem sa navođenjem takođe možete rešiti preko dela kompjutera Printing Status ili Smart Panel programa.
- Ako se problem bude i dalje javljao, pozovite servisera.

Status			Opis
Status LED	Isključeno		Uređaj je van mreže.
	Zelena	Treptanje	Kada zadnje svetlo treperi, uređaj prima ili štampa podatak.
		Uključeno	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uređaj je povezan i može da se koristi.</li></ul>
	Crvena	Treptanje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Došlo je do manje greške i uređaj čeka da se ona otkloni. Proverite poruku na ekranu. Kad se problem otkloni, uređaj nastavlja sa radom. Za neke modele, koji ne podržavaju ekran u kontrolnom panelu, ova funkcija je neupotrebljiva.</li><li>• U kaseti je ostala mala količina tonera. Procenjeni životni vek tonera se bliži kraju. Pripremite novu kasetu radi zamene. Možete privremeno poboljšati kvalitet štampanja tako što ćete ponovo rasporediti toner (pogledajte "Preraspodela tonera" na strani 75).</li></ul>
		Uključeno	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kasetu tonera je skoro dosegla svoj procenjeni vek trajanja<sup>a</sup>. Preporučuje se zamena toner kasete (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 76).</li><li>• Poklopac je otvoren. Zatvorite poklopac.</li><li>• Nema papira u ležištu. Stavite papir u ležište.</li><li>• Uređaj se zaustavio usled ozbiljne greške. Proverite poruku na ekranu (pogledajte "Razumevanje poruka koje se prikazu na ekranu" na strani 98).</li></ul>

# Razumevanje statusa LED-a

Status			Opis
<b>WPS LED</b>	<b>Plava</b>	<b>Uključeno</b>	Kada je uređaj konektovan na bežičnu mrežu, svetla <b>WPS LED</b> prelaze na plavo.
 <b>Power LED</b>	<b>Plava</b>	<b>Uključeno</b>	Uređaj je u režimu za uštedu energije.
		<b>Isključeno</b>	Uređaj je spremnom režimu rada ili je uređaj isključen.
<b>Eco dugme</b>	<b>Zelena</b>	<b>Uključeno</b>	Eco režim je uključen. Funkcije dvostrano štampanje, 2-up, štednja tonera, preskakanje prazne strane će automatski biti primenjene tokom štampanja (pogledajte "Eco štampanje" na strani 58).
		<b>Isključeno</b>	Eco režim je isključen.

- a. Procenjeni rok trajanja ketridža znači očekivani ili procenjeni rok trajanja tonera, koji pokazuje prosečan kapacitet odštampanih stranica i dizajniran je u skladu sa ISO/IEC 19752. Broj stranica može da negativno utiče na operativno okruženje, procenat dela slike, vremenske intervale štampanja, grafike, medie i veličine medie. Neka količina tonera može da ostane u kaseti čak i kada crveni LED svetli i štampač zaustavi štampanje.

# Razumevanje poruka koje se prikažu na ekranu

Poruka se pojavi u kontrolnom panelu ekrana da pokaže trenutni status uređaja ili greške. Pogledajte tabelu dole kako biste razumeli poruke i njihova značenja i, ako je potrebno, rešite problem.



- Ako poruka nije u tabeli, resetujte uređaj i ponovo pokušajte da štampate. Ako se problem bude i dalje javljao, pozovite servisera.
- Kada zovete servisne usluge, obavezno serviseru kažite sadržaj poruke koja vam se pokazala na ekranu.
- Neke se poruke neće pojaviti na ekranu, u zavisnosti od opcija ili modela.
- [error number] pokazuje da je greška u broju.
- [vrsta kasete] pokazuje broj kasete.

## Poruke u vezi sa zaglavlivanjem papira

Poruka	Značenje	Predložena rešenja
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Document jam</b></li><li><b>Remove jam</b></li></ul>	Ubačen originalan dokument se zgužvao u kutiji dokumenta.	Očistite zgužvan dokument (pogledajte "Čišćenje originalnog dokumenta" na strani 87).

Poruka	Značenje	Predložena rešenja
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Paper Jam in tray</b></li></ul>	Papir se zgužvao u delu gde se ubacuje papir.	Očistite zgužvan dokument (pogledajte "U ležištu" na strani 91).
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Paper Jam in Manual Feeder</b></li></ul>	Papir se zaglavio pri ručnom unošenju.	Očistite zgužvan dokument (pogledajte "U ležištu za ručno ubacivanje papira" na strani 92).
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Paper Jam inside machine</b></li></ul>	papir se zaglavio unutar uređaja.	Očistite zgužvan dokument (pogledajte "Unutrašnjost uređaja" na strani 93).
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Paper Jam in exit area</b></li></ul>	Papir se zaglavio u izlaznom delu.	Očistite zgužvan dokument (pogledajte "U izlaznom prostoru" na strani 94).
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Paper Jam bottom of duplex</b></li><li><b>Paper Jam top of duplex</b></li></ul>	Papir se zaglavio u dvostrukoj zoni.	Očistite zgužvan dokument (pogledajte "U dvostranoj oblasti jedinice" na strani 95).





# Razumevanje poruka koje se prikazu na ekranu

## Poruke koje se odnose na toner

Poruka	Značenje	Predložena rešenja
• <b>Install Toner Cartridge</b>	Ketridž tonera nije instaliran.	Instalirajte ketridž tonera.
• <b>Not Compatible Toner cartridge</b>	Ketridž tonera, koji ste instalirali, ne odgovara vašem uređaju.	Instalirajte Samsung-genuine katridž tonera, koji je dizajniran isključivo za vaš uređaj.
• <b>Prepare new cartridge</b>	Još malo je ostalo tonera u odabranom ketridžu. Procenjeni životni vek tonera se bliži kraju.	Pripremite novi ketridž kao zamenu. Možete privremeno poboljšati kvalitet štampanja tako što ćete ponovo rasporediti toner (pogledajte "Preraspodela tonera" na strani 75).

# Razumevanje poruka koje se prikažu na ekranu

Poruka	Značenje	Predložena rešenja
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Replace new cartridge</b></li><li>• <b>Toner Exhausted</b></li></ul>	<p>Rok trajanja ketridža tonera je istekao. Uređaj prestaje da štampa.</p> <div><p>Prosečno trajanje ketridža se odnosi na trajanje ketridža tonera, koji pokazuje prosečni kapacitet, tj. koliko se stranica može odštampati, i dizajniran je saglasno sa ISO/IEC 19752 (pogledajte "Dostupan potrošni materijal" na strani 73). Broj stranica može da zavisi od okruženja za rad, procenta dela slike, vremenskog roka štampanja, medie, procenta dela slike i veličine medie. Jedan deo tonera je možda ostao u ketridžu, čak i kad se pojavi da treba da promenite ketridž i uređaj stane sa štampanjem.</p></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Možete da izaberete <b>Stop</b> ili <b>Continue</b> kao što se pojavilo u kontrolnom panelu. Ako selektujete <b>Stop</b>, štampač će stati sa štampanjem i vi više ne možete da štamplete sve dok ne promenite ketridž. Ako selektujete <b>Continue</b>, štampač nastavlja sa štampanjem, ali kvalitet štampanja nije zagarantovan.</li><li>• Kada se pojavi ova poruka, promenite vaš ketridž radi boljeg kvaliteta štampanja. Korišćenje ketridža sada se može negativno odraziti na kvalitet štampanja (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 76).</li></ul> <div><p>Samsung ne preporučuje korišćenje bilo kog drugog ketridža tonera koji nije genuine Samsung, kao na primer dopunjavanje ili popravka. Samsung ne može da garantuje kvalitet ketridža tonera koji nije genuine Samsung. Servisiranje ili opravka nastali usled korišćenja toner kasete koje nisu originalni Samsung proizvodi nisu pokriveni garancijom uređaja.</p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ako uređaj prestane da štampa, promenite ketridž tonera (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 76).</li></ul>

# Razumevanje poruka koje se prikažu na ekranu

## Poruke koje su u vezi sa kasetom

Poruka	Značenje	Predložena rešenja
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Output bin full</b> <b>Remove paper</b></li></ul>	Izlazno ležište je puno.	Izvadite papir iz izlaznog ležišta, i štampač će nastaviti sa štampanjem.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Paper Empty</b> <b>in [tray type]</b></li></ul>	Nema papira u kaseti ili ručnoj kaseti dokumenata.	Ubacite papir u kasetu (pogledajte "Stavljanje papira u ležište" na strani 43, "Stavljanje papira u ležište" na strani 43).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tray Paper mismatch</b></li><li>• <b>Manual Paper mismatch</b></li></ul>	Veličina papira, koja je naglašena u štampaču, ne odgovara papiru koji ubacujete.	Ubacite papir sa zahtevanom veličinom.

## Poruke koje su u vezi sa mrežom

Poruka	Značenje	Predložena rešenja
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Problemi mreže:</b> <b>IP Conflict</b></li></ul>	Mrežna IP adresa, koju ste postavili, je neko već koristio.	Proverite IP adresu i, ako je potrebno, resetujte je (pogledajte napredni vodič).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Wireless</b> <b>Network Error</b></li></ul>	Bežični modul nije instaliran.	Pozovite servis.

## Poruke koje se odnose na probleme sa vezom

Poruka	Značenje	Predložena rešenja
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Door of scanner is open</b></li></ul>	Poklopac na kutiji dokumenta nije sigurnosno zaključan.	Zatvorite poklopac dok se ne zaključa u mestu.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Error [error number]</b> <b>Turn off then on</b></li></ul>	Uređaj ne može da bude kontrolisan.	Resetujte ga i onda ponovo pokušajte sa štampanjem. Ako se problem nastavi, zovite servisera.

# Razumevanje poruka koje se prikažu na ekranu

Poruka	Značenje	Predložena rešenja
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Memory Full Remove Job</b></li></ul>	Memorija je puna.	Odštapajte ili sklonite primljen faks u <b>Secure Receive</b> (pogledajte napredni vodič).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Scanner Locked</b></li></ul>	Skener je zaključan.	Restartujte ga. Ako se problem nastavi, zovite serviser.



## 5. Dodatak


Ovo poglavlje pruža specifikacije proizvoda i informacije o važećoj zakonskoj regulativi.

- Specifikacije
- Sigurnosna uputstva
- Autorska prava

104

114

127

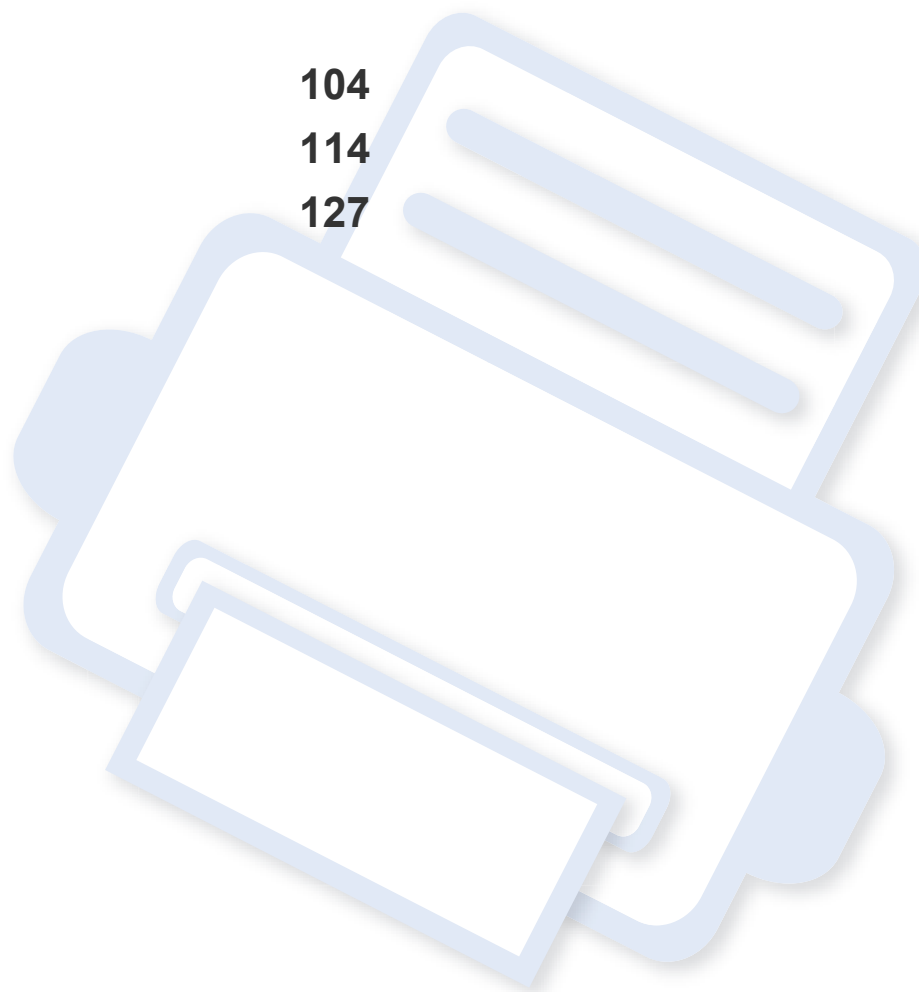

# Specifikacije

## Opšte specifikacije



Vrednosti specifikacije navedene ispod su podložne promeni bez obavesti. Pogledajte internet stranicu **[www.samsung.com](http://www.samsung.com)** radi mogućih promena informacija.

Stavke		Opis
Dimenzije <sup>a</sup>	Širina x dužina x visina	406 x 338 x 384mm (15.98 x 13.30 x 15.12 inča)
Težina <sup>a</sup>	Uređaj sa potrošnim materijalom	10,98 Kg
Nivo buke <sup>b</sup>	Režim pripravnosti	26 dB(A)
	Režim štampanja	manje od 50 dB (A)
	Režim za kopiranje	manje od 53 dB (A)
	Režim za skeniranje (staklo u skeneru)	52 dB(A)
	Režim za skeniranje (unos dokumenata)	53 dB(A)
Temperatura	Radna	10 do 32°C (50 do 89.6°F)
	Skladišna (zapakovano)	-20 do 40°C (-4 do 104°F)
Vlažnost	Radna	20 do 80% RH
	Skladišna (zapakovano)	10 do 90% RH

# Specifikacije

Stavke		Opis
Napajanje <sup>c</sup>	Modeli od 110 V	AC 110-127 V
	Modeli od 220 V	AC 220-240 V
Potrošnja energije	Prosečan režim rada	Manje od 400 W
	Režim pripravnosti	Manje od 50 W
	Režim uštede električne energije	Manje od 3,0 W
	Režim isključenosti	Manje od 0,2 W (0,1 W <sup>d</sup> )
Bežično <sup>e</sup>	Modul	U98Z058

- a. Dimenzije i težina su mereni bez slušalica.
- b. Nivo zvučnog pritiska, ISO 7779. Testirana konfiguracija: osnovna instalacija uređaja, papir formata A4, jednostrano štampanje.
- c. Pogledajte ocenu oznake na uređaju za pravu snagu (V), frekvencu (herc) i trenutno (A) za vaš uređaj.
- d. Za uređaj koji ima dugme za napajanje.
- e. Jedino modeli sa bežičnom mrežom (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).

# Specifikacije

## Specifikacije medija za štampanje

Tip	Veličina	Dimenzije	Težina medija za štampanje/kapacitet <sup>a</sup>	
			Kaseta	Mehanizam za ručno ubacivanje papira <sup>b</sup>
Prazan papir	<b>Pismo</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 inča)	60 do 163 g/m <sup>2</sup> (16 do 43 lbs bond) • 250 listova od 80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs bond)	60 do 220 g/m <sup>2</sup> (16 do 59 lbs bond) • 1 list od 80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs bond)
	<b>Legalan</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)		
	<b>US presavijen list papira</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 inča)		
	<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,27 x 11,69 inča)		
	<b>Oficio</b>	216 x 343 mm (8,5 x 13,5 inča)		
	<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,17 x 10,12 inča)		
	<b>ISO B5</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)		
	<b>Izvršan</b>	184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inča)		
	<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inča)		
	<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inča)		



# Specifikacije

Tip	Veličina	Dimenzije	Težina medija za štampanje/kapacitet <sup>a</sup>	
			Kaseta	Mehanizam za ručno ubacivanje papira <sup>b</sup>
Koverta	Koverta vladar	98 x 191 mm (3,87 x 7,5 inča)	Nije dostupno u kaseti	60 do 220 g/m <sup>2</sup> (16 do 59 lbs bond)
	Koverta broj 10	105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inča)		
	Koverta DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča)		
	Koverta C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,02 inča)		
	Koverta C6	114 x 162 mm (4,49 x 6,38 inča)		
Debeo papir	Pogledajte odeljak „Prazan papir“	Pogledajte odeljak „Prazan papir“	91 do 105 g/m <sup>2</sup> (24 do 28 lbs bond)	91 do 105 g/m <sup>2</sup> (24 do 28 lbs bond)
Deblji papir	Pogledajte odeljak „Prazan papir“	Pogledajte odeljak „Prazan papir“	Nije dostupno u kaseti	164 do 220 g/m <sup>2</sup> (44 do 59 lbs bond)
Tanak papir	Pogledajte odeljak „Prazan papir“	Pogledajte odeljak „Prazan papir“	60 do 70 g/m <sup>2</sup> (16 do 19 lbs bond)	60 do 70 g/m <sup>2</sup> (16 do 19 lbs bond)
Transparentnost	Pismo, A4	Pogledajte odeljak „Prazan papir“	Nije dostupno u kaseti	138 do 146 g/m <sup>2</sup> (37 do 39 lbs bond)
Etikete <sup>c</sup>	Pismo, legalan, US presavijen papir, A4, JIS B5, ISO B5, izvršan, A5	Pogledajte odeljak „Prazan papir“	Nije dostupno u kaseti	120 do 150 g/m <sup>2</sup> (32 do 40 lbs bond)

# Specifikacije

Tip	Veličina	Dimenzije	Težina medija za štampanje/kapacitet <sup>a</sup>	
			Kaseta	Mehanizam za ručno ubacivanje papira <sup>b</sup>
Karton	Pismo, pravno, folija, A4, JIS B5, ISO B5, izvršno, A5, Razglednica 4x6	Pogledajte odeljak „Prazan papir“	121 do 163 g/m <sup>2</sup> (32 do 43 lbs bond)	121 do 163 g/m <sup>2</sup> (32 do 43 lbs bond)
Bond papir	Pogledajte odeljak „Prazan papir“	Pogledajte odeljak „Prazan papir“	106 do 120 g/m <sup>2</sup> (28 do 32 lbs bond)	106 do 120 g/m <sup>2</sup> (28 do 32 lbs bond)
Minimalna veličina (korisnička)		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mehanizam za ručno ubacivanje papira:</b> 76 x 127 mm (3 x 5 inča)</li> <li><b>Kaseta:</b> 105 x 148.5 mm (4,13 x 5,85 inča)</li> </ul>	60 do 163 g/m <sup>2</sup> (16 do 43 lbs bond) <sup>d, e</sup>	
Maksimalna veličina (korisnička)		216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)		

a. Maksimalni kapacitet može da se razlikuje u zavisnosti od mase i debljine medija i uslova radne sredine.

b. 1 list za mehanizam za ručno ubacivanje papira.

c. Glatkoća nalepnica koje se koriste u uređaju je 100 do 250 (sheffield). To označava brojnu vrednost glatkoće.

d. Tipovi papira dostupni u mehanizmu za ručno ubacivanje papira: Plan, debeo, deblji, tanak, pamuk, obojen, prethodno odštampan, recikliran, koverta, transparentan, nalepnica, karton, bon, arhiva

e. Vrste papira koje su dostupne u kaseti. Prazan, debeo, tanak, recikliran, karton, obveznica, arhiva

# Specifikacije

## Sistemske zahteve

### Microsoft® Windows®

Operativni sistem	Zahtevano (preporučeno)		
	Procesor	Memorija	slobodan HDD prostor
Windows® 2000	Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1.5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB do 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitni ili 64-bitni procesor ili jači	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podrška za DirectX® 9 grafiku sa memorijom od 128 MB (kako bi se omogućila aerotema).</li><li>• DVD-R/W disk</li></ul>		
Windows Server® 2008 R2	Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) ili procesori od 1,4 GHz (x64) (2 GHz ili brži)	512 MB (2 GB)	10 GB

# Specifikacije



- Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtev za sve operativne sisteme Windows.
- Softver mogu da instaliraju korisnici koji imaju administratorsko pravo.
- Program **Windows Terminal Services** je kompatibilan sa vašim uređajem.
- Za **Windows 2000, Service Pack 4** ili noviji je zahtevan.

## Macintosh

Operativni sistem	Zahtevi (preporučeni)		
	Procesor	Memorija	Prostor na disku
Mac OS X 10.4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® procesori</li><li>• PowerPC G4/G5</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 128 MB za računalni Mac (512 MB)</li><li>• 512 MB for za Intel Mac (1 GB)</li></ul>	1 GB
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® procesori</li><li>• 867 MHz ili brži Power PC G4/G5</li></ul>	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® procesori</li></ul>	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® procesori</li></ul>	2 GB	4 GB

# Specifikacije

## Linux

Stavke	Zahtevi
<b>Operativni sistem</b>	Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bita) Fedora 5 - 13 (32/64 bita) SuSE Linux 10.1 (32 bita) OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bita) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bita) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bita) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bita) Debian 4.0, 5.0 (32/64 bita)
<b>Procesor</b>	Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
<b>Memorija</b>	512 MB (1 GB)
<b>Prostor na disku</b>	1 GB (2 GB)

## Unix

Stavke	Zahtevi
<b>Operativni sistem</b>	Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

# Specifikacije

Stavke	Zahtevi
Prostor na disku	Do 100 MB

## mrežno okruženje



Samo mrežni i bežični modeli (vidi "Osobine po modelu" na strani 7).

Morate da podesite mrežne protokole na vašem uređaju da biste da koristili kao mrežnu mašinu. Sledeća tabela pokazuje mrežna okruženja koja podržava vaš uređaj.

Stavke	Specifikacije
<b>Mrežni interfejs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet 10/100 Base-TX Wired Lan</li><li>• 802.11b/g/n Wireless LAN (SCX-472x Series samo)</li></ul>
<b>Mrežni operativni sistem</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 2000/Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2</li><li>• Razni Linux OS</li><li>• Mac OS X 10.4 - 10.7</li><li>• Unix</li></ul>

# Specifikacije

Stavke	Specifikacije
Mrežni protokoli	<ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IPv4</li><li>• DHCP, BOOTP</li><li>• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP</li><li>• Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD</li><li>• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec</li><li>• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)</li></ul>
Bežična sigurnost	<ul style="list-style-type: none"><li>• Autentifikacija: Otvoren sistem, zajednički ključ, WPA osoblje, WPA2 osoblje (PSK)</li><li>• Enkripcija: WEP64, WEP128, TKIP, AES</li></ul>

# Sigurnosna uputstva

Ovaj uređaj je namenjen za uobičajeno radno okruženje i certifikovan je sa nekoliko odobrenja.

## Izjava o bezbednosti lasera

Štampač je certifikovan u SAD-u i ispunjava zahteve DHHS 21 CFR, poglavlje 1, potpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a u drugim zemljama je certifikovan kao laserski proizvod klase I koji ispunjava zahteve standarda IEC 60825-1 : 2007.

Laserski proizvodi klase I se ne smatraju opasnim. Laserski sistem i štampač su projektovani tako da ne postoji nikakav pristup čoveka radijaciji lasera iznad klase I tokom normalnog rada, održavanja ili određenih uslova rada.

## Upozorenje

Nikada nemojte koristiti ili popravljati štampač ako je skinut zaštitni poklopac sa sklopa laser-skener. Odbijeni zrak, iako nevidljiv, može da ošteti vaše oči.

Kada koristite ovaj proizvod, ova osnovna bezbednosna uputstva bi uvek trebalo slediti da bi se smanjio rizik od požara, električnog udara i povreda:



CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN  
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.  
DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT  
EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS  
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION  
DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN  
ABDECKUNG GEÖFFNET.  
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI  
APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.  
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE  
EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE  
KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING.  
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL  
ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL  
ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVAATTAESSA.  
VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - 严禁揭开此盖，以免激光泄露灼伤  
주의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로  
주의하십시오.

## Zaštita od ozona



Ozonska emisija ovog proizvoda je ispod 0.1 ppm. Čuvajte proizvod na mestu sa dobrom ventilacijom jer je ozon teži od vazduha.



# Sigurnosna uputstva

## Bezbednost od žive



Sadrži živu, uređuje u skladu sa lokalnim ili državnim zakonima. (jedino za SAD)

## Štednja električne energije



Štampač je opremljen naprednom tehnologijom uštede energije koja smanjuje potrošnju električne energije kada se štampač ne koristi aktivno.

Ako štampač ne prima podatke tokom dužeg vremenskog perioda, potrošnja energije se automatski smanjuje.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR su zaštićeni žigovi u SAD.

Više informacija o programu ENERGY STAR potražite na <http://www.energystar.gov>

Za ENERGY STAR sertifikovane modele, ENERGY STAR etiketa će biti na vašem uređaju. Proverite da li vaš uređaj ima certifikat ENERGY STAR.

## Recikliranje



Recikliranje ili odlaganje materijala za pakovanje ovog proizvoda predstavlja odgovorno ponašanje u odnosu na životnu sredinu.

## Samo za Kinu

### 回收和再循环

为了保护环境，我们公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您提供回收同类废旧产品的服务。

当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，我们会及时为您提供服务。

# Sigurnosna uputstva

## Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronska oprema)

### (Primenljivo u Evropskoj Uniji i drugim evropskim državama koje imaju sisteme za odvojeno prikupljanje otpada)



Ova oznaka na proizvodu, priboru ili literaturi označava da proizvod i njegov elektronski pribor (npr. punjač, slušalice i USB kabl) ne bi trebalo odlagati sa drugim kućnim otpadom na kraju njegovog radnog veka. Da biste sprečili mogući negativni uticaj na okruženje ili zdravlje ljudi od nekontrolisanog teškog otpada, molimo vas da odvojite ove komponente od drugog otpada i reciklirajte ga sa ciljem da promovišete ponovno korišćenje izvornih materijala.

Kućni korisnici bi trebalo da se obrate ili prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj vladinoj kancelariji za detaljne informacije o tome kako i gde mogu da odnesu ovaj uređaj da bi se on reciklirao bezbedno po životnu sredinu.

Poslovni korisnici bi trebalo se obrate svom dobavljaču i provere odredbe i uslove u ugovoru o kupovini. Ovaj proizvod i njegov elektronski dodatni pribor ne bi prilikom odlaganja trebalo mešati sa drugim komercijalnim otpadom.

## (Jedino u SAD)

Neželjene elektroničke uređaje bacite u kontejner za reciklažu. Kako biste pronašli najbližu lokaciju za reciklažu, idite na našu internet stranicu: [www.samsung.com/recyclingdirect](http://www.samsung.com/recyclingdirect) ili nas pozovite na (877) 278 - 0799

## Pravilno stavljanje baterija u ovaj proizvod.

### (Dostupno u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa odvojenim sistemima za povraćaj baterija.)



Ovo markiranje na bateriji, ručno ili usled pakovanja pokazuje da baterije iz ovog proizvoda ne bi trebale biti pomešane sa drugim kućnim otpadom kada im istekne rok trajanja. Gde je obeleženo, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo iznad dozvoljenog nivoa u Direktivi Evropske komisije 2006/66. Ako baterije nisu ispravno postavljene, ove supstance mogu da negativno utiču na ljudsko zdravlje ili okruženje. Da biste zaštitili prirodne izvore i promovisali ponovno korišćenje materijala, molimo vas da baterije odvojite od drugog otpada i da ih reciklirate preko vašeg lokalnog, besplatnog sistema za povraćaj baterija.

# Sigurnosna uputstva

## Jedino Tajvan

### 警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險  
請依製造商說明書處理用過之電池

## Emitovanje radio-frekventne energije

### FCC informacije za korisnika

Ovaj uređaj je usklađen sa 15 delom Pravilnika FCC. Pri radu se moraju poštovati sledeća dva uslova:

- Ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje.
- Ovaj uređaj mora da prihvati sve smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i za nju je utvrđeno da je usklađena sa ograničenjima za klasu B digitalnih uređaja saglasno 15. delu Pravilnika FCC. Ova ograničenja su namenjena obezbeđivanju razumne zaštite od štetnih smetnji u domaćinstvu. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje radio-frekventnu energiju, a ako nije instalirana i ne koristi se u skladu sa uputstvima može da izazove štetne smetnje u radio-komunikaciji. Međutim, nema garancija da neće biti smetnji u određenim okruženjima. Ako ova oprema ipak izazove štetne smetnje kod TV i radio prijemnika, što može da se utvrdi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša da ukloni smetnje preduzimanjem neke od sledećih mera:

- Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte razdaljinu između uređaja i prijemnika.
- Uključite uređaj u različitu utičnicu od one na koju je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom TV serviseru.



Promene ili prilagođavanja koja nisu izričito odobrena od strane proizvođača odgovornog za usklađenost mogu poništiti pravo korisnika da koristi uređaj.

# Sigurnosna uputstva

## Kanadski propisi o radio smetnjama

Ovaj digitalni uređaj ne premašuje ograničenja za klasu B za emisiju radio-frekventnog šuma digitalnih uređaja kao što je određeno standardom kanadskog Ministarstva za industriju i nauku „Digitalni aparati“ ICES-003 za uređaje koji izazivaju smetnje.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

## Sjedinjene američke države

## Federalna komisija za komunikaciju (Federal Communications Commission-FCC)

### Međunarodni emiter u skladu sa FCC deo 15

Niska struja, LAN radio uređaji (radio frekvenca-RF uređaja sa bežičnom komunikacijom), funkcionisajući u 2.4 GHz/5 GHz Band, možda budu prezentovani u vašem sistemu štampača. Ovaj odeljak važi samo ukoliko su ovi uređaji prisutni. Pogledajte nalepnice na uređaju da biste utvrdili prisustvo bežičnih uređaja.

Bežični uređaji koji se mogu naći u vašem uređaju su odobreni samo za upotrebu u SAD ako je FCC ID broj prikazan na nalepnici.

Opšte smernica FCC-a za razdvajanje uređaja i tela u iznosu od 20 cm (8 inča) , u slučaju korišćenja uređaja blizu tela (ovo ne obuhvata ekstremitete). Ovaj uređaj mora da se nalazi na dalje od 20 cm (8 inča) od tela kada su bežični uređaji uključeni. Izlazna snaga bežičnog uređaja (bežičnih uređaja) koji je postavljen u vaš uređaj je manja od RF ograničenja koje propisuje FCC.

Ovaj transmitter ne sme da bude pored neke druge antene ili transmitera, niti da im se poklapa polje emitovanja.

Pri radu ovog uređaja se moraju poštovati sledeća dva uslova: (1) Ovaj ne može da izazove štetne smetnje, (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjeni rad.



Bežične uređaje ne može da popravlja korisnik. Nemojte ih modifikovati ni na koji način. Modifikacije bežičnog uređaja će poništiti pravo njegovog korišćenja. Obratite se proizvođaču radi servisiranja.

# Sigurnosna uputstva

## FCC izveštaj za korišćenje bežičnog LAN-a:



Tokom instalacije i korišćenja ovog sklopa transmitera i antene ograničenje izlaganju radio zračenje od 1m W/cm<sup>2</sup> može da bude prekoračeno u neposrednoj blizini mesta gde je instalirana antena. Stoga korisnik uvek mora da održava minimalnu udaljenost od 20cm od uređaja. Ovaj uređaj ne može da radi u sprezi sa drugim transponderom ili antenom transmitera.

## Samo za Rusiju

AB57



Минсвязи России



## Samo za Nemačku

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

## Samo za Tursku

- RoHS

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

## Samo za Kanadu

Ovaj proizvod ispunjava primenljive tehničke specifikacije koje propisuje kanadska industrija. Na francuskom: / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

# Sigurnosna uputstva

Ringer Equivalence Number (REN) pokazuje koji je maksimalan dozvoljen broj uređaja koji se mogu povazati na telefonski interfejs. Završetak interfejsa može da sadrži bilo koje kombinacije uređaja, koje se zahtevaju, ako zbur svih REN-a uređaja ne prelazi pet. Na francuskom: / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telefonique. Na francuskom: La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

## Brendiranje faksa

Propis o zaštiti telefonskih korisnika iz 1991. godine, čini ga nezakonitim za bilo koju osobu da može da koristi kompjuter ili neki drugi elektronski uređaj kako bi poslao poruku preko telefona, osim poruke koje jsano sadrže, u margini na vrhu ili dnu svake poslane stranice ili na prvoj poslanoj stranici, sledeću informaciju:

- 1 datum i vreme slanja
- 2 identifikaciju o poslovanju, poslovnoj jedinici ili pojedincu koji šalje poruku i
- 3 telefonski broj uređaja, poslovne jedinice ili pojedinca koji šalje poruku.

Telefonska kompanija može da napravi izmene na svojim komunikacijskim postrojenjima, funkcionisanju opreme ili procedura gde je ovakva akcija zahtevana u njihovom poslovanju i ne krši pravila i propise FCC dela 68. Ako ovakve promene mogu rezonski biti očekivane da izraze bilo koju terminalnu opremu korisnika nekompatibilnom sa komunikacijskim postrojenjima telefonske kompanije ili zahtevaju modifikovanje ili izmene te terminalne opreme ili mogu da oštete njihovo korišćenje ili svojstva, korisniku bi trebalo biti dato adekvatno obaveštenje u pisanoj formi, kako bi omogućili korisniku da održi neprekidan servis.

## Ringer Equivalence Number - REN

REN i FCC registracioni broj za ovaj uređaj mogu da budu pronađeni na etiketi na dnu ili zadnjoj strani uređaja. U nekim slučajevima ćete morati da date ove brojeve telefonskoj kompaniji.

REN je veličina električnog opterećenja u telefonskoj liniji i korisno je da vam odredi da li ste „preopteretili“ liniju. Instalirajući nekoliko stvari na istoj telefonskoj liniji može da prouzrokuje probleme u primanju i pravljenju poziva, posebno zvonjenje dok pričate na telefonu. Suma svih REN-a pribora na vašoj telefonskoj liniji treba da bude manja od pet, kako bi vam bila omogućenja što bolja usluga od strane telefonske kompanije. U nekim slučajevima, suma od pet neće biti korisna na vašoj liniji. Ako bilo koji od vaših telefonskih pribora ne radi kako treba, treba odmah da ga izvadite iz telefonske linije, zato što to može da prouzrokuje oštećenje na telefonskoj mreži.

# Sigurnosna uputstva

Pribor je u skladu sa pravilima i propisima dela 68 FCC-a i usvojenim zahtevima ACTA-e. Na zadnjoj strani ovog pribora je etiketa koja sadrži, zajedno sa drugim informacijama, identifikacioni kod proizvoda u formatu US:AAAEQ###TXXXX. Ovaj kod morate da date telefonskoj kompaniji, ako ona to zahteva od vas.



FCC propisi, koji menjaju ili modifikuju ovaj uređaj, nisu uvek odobreni od strane proizvođača, i mogu takođe da umanje vlast korisnika u upravljanju ovim priborom. U slučaju kada pribor ošteti telefonsku mrežu, telefonska kompanija treba da obavesti korisnika da će servis biti možda zaustavljen. Kako god, tamo gde je prvo obaveštenje nepraktično, kompanija može privremeno prestati sa radom dozvoljavajući da oni:

- a odmah obaveste korisnika.
- b daju korisniku mogućnost da otkloni problem na opremi.
- c obaveste korisnika o pravu da može da pozove FCC, ako ima neke primedbe, u skladu sa procedurama u FCC propisima i pravilima iz dela 68.

## Takođe treba da znate:

- Vaš uređaj nije napravljen da može da bude povezan za digitalni PBX sistem.
- Ako pokušate da koristite modem kompjutera ili faksa u istoj telefonskoj liniji kao vaš uređaj, možda će vam se dogoditi problemi u primanju i slanju podataka na svoj opremi. Preporučuje se da liniju sa vašim uređaj deli samo regularni telefon, a ne i druga oprema.

- Ako se u vašem okruženju dogodi veliko varničenje struje, preporučujemo vam da instalirate zaštitnike i za struju i za telefonsku liniju. Ovi zaštitnici se mogu kupiti od vašeg proizvođača ili u posebnim prodavnicama sa telefonskom i elektronskom opremom.
- Kada programirate brojeve za slučaj opasnosti i/ili okrećete te brojeve, koristite dugme za ne opasnost kako biste upozorili, dispečare u institucijama koje zovete, o vašim namerama. Dispečar će vam u stvari dati pune instrukcije kako da testirate brojeve za slučaj opasnosti.
- Ovaj uređaj možda neće moći da se koristi preko novčića ili dvojnog priključka.
- Ovaj uređaj obezbeđuje magnetne sprege sa slušnim aparatima.

Možda budete mogli da sigurno povežete ovu opremu na telefonsku mrežu pomoću standardne modularne utičnice USOC RJ-11C.

## Zamena prilagođenog utikača (samo za Veliku Britaniju)

## Važno

Električni kabl ovog uređaja ima standardni utikač od 13 A (BS 1363) i ima osigurač od 13 A. Kada menjate ili pregledate osigurač, morate da ga zamenite odgovarajućim osiguračem od 13 A. Zatim morate da vratite poklopac osigurača. Ako ste izgubili poklopac osigurača, nemojte koristiti utikač dok ne nabavite drugi poklopac.

# Sigurnosna uputstva

Obratite se osobama od kojih ste kupili uređaj.

13 amp utikač se najviše koristi u Velikoj Britaniji i treba da bude prikladan. Međutim, neke zgrade (uglavnom one stare) nemaju normalne utičnice sa osiguračem od 13 A. Morate da kupite odgovarajući adapter. Nemojte uklanjati stopljeni utikač.



Ako odsećete stopljeni utikač, odmah ga bacite. Ne možete ponovo da povežete utikač i možete da doživite električni udar ako ga uključite u utičnicu.

## Važno upozorenje:



Morate da uzemljite uređaj.

Boje žica u električnom kablu označavaju sledeće:

- **Zelena i žuta:** uzemljenje
- **Plava:** nula
- **Smeđa:** faza

Ako žice u električnom kablu ne odgovaraju bojama označenim na utikaču, uradite sledeće:

Morate da povežete zelenu i žutu žicu na klin koji je obeležen slovom „E“ ili simbolom uzemljenja ili je obojen zeleno-žuto ili zeleno.

Morate da spojite plavu žicu sa klinom koji je obeležen slovom „N“ ili je obojen crno.

Morate da spojite smeđu žicu sa klinom koji je obeležen slovom „L“ ili je obojen crveno.

Morate da imate osigurač od 13 A u utikaču, adapteru ili razvodnoj tabli.

## Izjava o usklađenosti (zemlje EU)

## Odobrenja i sertifikati

Zbog toga, Samsung Electronics objavljuje da je ova [SCX-470xND Series] u skladu sa glavnim zahtevima i drugim relevantnim propisima Direktive niskog napona Evropske komisije (2006/95/EC), EMC Direktiva (2004/108/EC).



Ovim Samsung Electronics izjavljuje da su ove [SCX-472xFW Series, SCX-472xHW Series, SCX-472xFD Series, SCX-472xHD Series, SCX-472xHN Series, SCX-470xDN Series] u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama R&TTE direktive 1999/5/EC.

Ova Izjava o usklađenosti se može pogledati na adresi **[www.samsung.com/printer](http://www.samsung.com/printer)**, idite na Support > Download center i unesite naziv svog štampača (višefunkcionalnog uređaja) da biste mogli da je pregledate.

**1. januar 1995:** Direktiva Saveta Evrope 2006/95/EC, usklađivanje zakona država članica koji se odnose na niskonaponske uređaje.



# Sigurnosna uputstva

**01.01.96:** Direktiva Saveta Evrope 2004/108/EC, usklađivanje zakona država članica koji se odnose na elektromagnetnu kompatibilnost.

**09.03.99:** Direktiva Saveta Evrope 1999/5/EC o radio-uređajima i telekomunikacionim terminalnim uređajima i uzajamnom prepoznavanju njihovih usklađivanja. Izjavu u celosti, koja definiše relevantne direktive i odnosne standarde možete da preuzmete kod zastupnika kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.

## EC sertifikat

Sertifikovanje prema direktivi 1999/5/EC o radio-uređajima i telekomunikacionim terminalnim uređajima (FAX)

Ovaj proizvod kompanije Samsung je samostalno sertifikovan od strane kompanije Samsung za panevropsku komutiranu telefonsku mrežu za analognu javnu komutiranu telefonsku mrežu (PSTN) u skladu sa direktivom 1999/5/EC. Ovaj proizvod je dizajniran za rad sa nacionalnim PSTN mrežama i kompatibilnim PBX mrežama u evropskim državama:

U slučaju problema odmah se obratite telu Euro QA Lab kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj proizvod je testiran u skladu sa standardom TBR21. Da bi pomogao u korišćenju i primeni terminalnih uređaja koji su u skladu sa ovim standardom, Evropski institut za telekomunikacione standarde (ETSI) je objavio savetodavni dokument (EG 201 121) koji sadrži napomene i dodatne zahteve kako bi se obezbedila kompatibilnost TBR21 terminala. Ovaj proizvod je projektovan i u potpunosti usklađen sa svim relevantnim savetodavnim napomenama koje se nalaze u tom dokumentu.

## Informacije o radiofrekvencijskom odobrenju za Evropu (za proizvode koji su opremljeni radio uređajima odobrenim za EU)

Radio uređaji tipa LAN niske potrošnje struje (bežični komunikacioni uređaji sa radio frekvencijom (RF)), koji rade na frekvencijskom pojasu 2,4 GHz/5 GHz su možda prisutni (ugrađeni) u vaš uređaj za štampanje koji je namenjen za kućnu ili kancelarijsku upotrebu. Ovaj odeljak važi samo ukoliko su ovi uređaji prisutni. Pogledajte nalepnice na uređaju da biste utvrdili prisustvo bežičnih uređaja.



Bežični uređaji koji se mogu naći u vašem uređaju su odobreni samo za upotrebu u Evropskoj Uniji ili povezanim područjima ako se na nalepnici nalazi oznaka CE sa registarskim brojem nadležnog tela i simbolom upozorenja.

Izlazna snaga bežičnog uređaja (ili bežičnih uređaja) koji je možda postavljen u vaš uređaj je manja od RF ograničenja koje propisuje Evropska komisija kroz R&TTE direktivu.

# Sigurnosna uputstva

## Evropske države koje sprovode bežično odobravanje:

EU zemlje

## Evropske zemlje sa ograničenjem korišćenja:

EU

U Francuskoj frekvencijski raspon je ograničen na 2454-2483,5 MHz za bežične uređaje sa izlaznog snagom većom od 10 mW

EEA/EFTA zemlje

Nema ograničenja u ovom trenutku

## Samo za Izrael

מס' אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-28466  
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,  
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

## Izjave usklađenosti sa regulativom

## Bežične smernice

Niska struja, LAN radio uređaji (radio frekvenca-RF uređaja sa bežičnom komunikacijom), funkcionisajući u 2.4 GHz/5 GHz Band, možda budu prezentovani u vašem sistemu štampača. Sledeći odeljak daje opšti pregled stvari na koje treba obratiti pažnju tokom korišćenja bežičnog uređaja.

Dodatna ograničenja, upozorenja i predostrožnosti za datu zemlju su navedena u odeljku za konkretnu zemlju (ili grupu zemalja). Ovaj bežični uređaj je odobren za korišćenje samo u onim zemljama koje su navedene na sistemoj nalepnici koja sadrži oznaku radiofrekvencijom odobrenja. Ako zemlja u kojoj koristite uređaj nije navedena na spisku, obratite se lokalnoj agenciji za odobravanje frekvencija. Bežični uređaji su strogo regulisani i upotreba možda neće biti odobrena.

Izlazna snaga bežičnog uređaja (bežičnih uređaja) koji je postavljen u vaš uređaj je manja od RF ograničenja poznatih u ovom trenutku. Budući da bežični uređaji (ugrađeni u vaš štampač) emituju manje energije nego što je dozvoljeno u sigurnosnim standardima i preporukama za radio frekvencije, proizvođač smatra da su ovi uređaji bezbedni za upotrebu. Bez obzira na nivo snage, treba preduzeti sve da se ograniči kontakt sa ljudima tokom svakodnevne upotrebe.

# Sigurnosna uputstva

Opšte smernica za razdvajanje uređaja i tela u iznosu od 20 cm (8 inča) , u slučaju korišćenja uređaja blizu tela (ovo ne obuhvata ekstremitete). Ovaj uređaj mora da se nalazi na dalje od 20 cm (8 inča) od tela kada su bežični uređaji uključeni i emituju.

Ovaj transmitter ne sme da bude pored neke druge antene ili transmitera, niti da im se poklapa polje emitovanja.

Neke okolnosti zahtevaju ograničenje u korišćenju bežičnih uređaja.

Primeri uobičajenih ograničenja su navedeni ispod:



Uređaji za bežičnu radio komunikaciju mogu da ometaju opremu na komercijalnim avionima. Trenutni avio propisi zahtevaju da bežični uređaju budu isključeni tokom putovanja avionom. IEEE 802.11 (poznat i kao bežični ethernet) i Bluetooth komunikacijsku uređaji su primeri uređaja koji obezbeđuju bežičnu komunikaciju.



U okruženjima gde je rizik od smetnji sa drugih uređaja ili servisa štetan ili se čini štetan, opcija korišćenja bežičnog uređaja može biti ograničena ili zabranjena. Aerodromi, bolnice, atmosfera sa kiseonikom ili zapaljivim gasom su ograničeni primeri gde je upotreba bežičnih uređaja ograničena ili zabranjena. Kada se nalazite u okruženju gde nije sigurno kakva su ograničenja vezana za bežične uređaje, raspitajte se kod odgovornih vlasti pre uključivanja bežičnih uređaja.



Svaka zemlja ima drugačija ograničenja korišćenja bežičnih uređaja. Budući da je vaš sistem opremljen bežičnim uređajem, tokom putovanja kroz različite zemlje potrebno je da proverite sa vlastima za odobravanje radio emitovanja pre počinjanja putovanja da li postoji ograničenje upotrebe bežičnog uređaja za datu zemlju.



Ako je vaš sistem opremljen ugrađenim bežičnim uređajem, nemojte koristiti bežični uređaj ako svi poklopci i štitovi nisu postavljeni na mesto i ako sistem nije u potpunosti sastavljen.



Bežične uređaje ne može da popravlja korisnik. Nemojte ih modifikovati ni na koji način. Modifikacije bežičnog uređaja će poništiti pravo njegovog korišćenja. Obratite se proizvođaču radi servisiranja.



Koristite samo one drajvere koji su odobreni za zemlju u kojoj ćete uređaj koristiti. Pogledajte proizvođačev set za popravljavanje sistema, ili se obratite tehničkoj podršci za dodatne informacije.

# Sigurnosna uputstva

## Samo za Kinu

### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 ( 机箱 )	×	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	×	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	×	○	○	○	○	○
电源设备	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○
卡盒部件	×	○	○	○	○	○
定影部件	×	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD ( 如果有 )	×	×	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 ( 如果有 )	×	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	×	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

# Autorska prava

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.

Isključiva svrha ovog korisničkog uputstva je obezbeđivanje informacija. Sve ovde uključene informacije mogu da se menjaju bez prethodne najave.

Kompanija Samsung Electronics nije odgovorna za bilo kakve direktne ili indirektne štete nastale usled upotrebe ovog korisničkog uputstva ili povezane s njim.

- Samsung i logotip Samsung predstavljaju žigove kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije Microsoft Corporation.
- Istinski LaserWriter (čitač lasera) i Macintosh su zaštitni znaci Apple Computer-a, Inc.
- Svi ostali brendovi i imena proizvoda predstavljaju žigove odgovarajućih kompanija i organizacija.

Za informacije o licenciranju otvorenog koda pogledajte datoteku **LICENSE.txt** na priloženom CD-u.

**REV. 1.1**

# Korisnički vodič

---

SCX-472x Series  
SCX-470x Series

## NAPREDNI

Ovaj korisnički vodič pruža informacije o instalaciji, naprednom konfigurisanju, korišćenju i rešavanju problema u okruženjima raznih operativnih sistema.

Neke funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili zemlje.

## OSNOVNI

Ovo uputstvo omogućava informacije u vezi sa procesom instaliranja, osnovnim funkcijama i rešavanjem problema u prozorima.



## 1. Instalacija softvera

Instalacija za Macintosh	132
Reinstalacija za Macintosh	134
Instalacija za Linux	135
Reinstalacija za Linux	137



## 2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu

Korisni mrežni programi	139
Podešavanje žičane mreže	140
Instaliranje drajver mreko mreže	143
IPv6 konfiguracija	152
Podešavanje bežične mreže	155



## 3. Korisni meniji za podešavanje

Pre nego što počnete sa čitanjem ovog poglavlja	178
Meni za štampanje	179
Meni za kopiranje	180

Meni faksa	187
Meni za skeniranje	191
Podešavanje sistema	193
Podešavanje administratora	206
Obično podešavanje	207



## 4. Specijalne funkcije

Podešavanje nadmorske visine	209
Skladištenje e-mail adresa	210
Unošenje nekoliko karaktera	212
Sređivanje imenika faksova	214
Registrowanje autorizovanih korisnika	217
Funkcije štampanja	218
Funkcije skenera	235
Funkcije faksa	246
Korišćenje funkcija zajedničkog foldera	257
Opcije korišćenje memorije/čvrstog diska	258



## 5. Korisne upravljačke alatke

Menadžer za jednostavno hvatanje	260
Samsung AnyWeb Print	261

Easy Eco Driver	262
Korišćenje SyncThru™ Web Service	263
Korišćenje programa Samsung Easy Printer Manager	266
Korišćenje programa Samsung Printer Status	269
Korišćenje programa Smart Panel	271
Korišćenje programa Unified Driver Configurator za Linux	273



## 6. Rešavanje problema

Problemi sa uvlačenjem papira	278
Problemi sa napajanjem i povezivanjem preko kabla	279
Problemi sa štampanjem	280
Problemi sa kvalitetom štampanja	284
Problemi pri kopiranju	292
Problemi pri skeniranju	293
Problemi sa faksiranjem	295
Problem sa operativnim sistemom	297





# 1. Instalacija softvera

Ovo poglavlje pruža informacije o instalaciji osnovnog i korisnog softvera za korišćenje u okruženju gde je uređaj povezan preko kabla. Lokalno priključen uređaj je uređaj koji je direktno priključen na računar putem kabla. Ako je uređaj priključen na mrežu, preskočite sledeće korake navedene ispod i idete na instalaciju drajvera uređaja priključenog na mrežu (pogledajte "Instaliranje drajver mreko mreže" na strani 143).

- **Instalacija za Macintosh** 132
- **Reinstalacija za Macintosh** 134
- **Instalacija za Linux** 135
- **Reinstalacija za Linux** 137



- Ako koristite Windows operativni sistem, pogledajte osnovni korisnički vodič za instalaciju drajvera mašine (pogledajte "Instaliranje drajvera lokalno" na strani 28).
- Koristite samo USB kabl koji nije duži od 3 metra (118 inča ).

# Instalacija za Macintosh

- 1 Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
- 2 U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
- 3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM koja će se pojaviti na radnoj površini sistema Macintosh.
- 4 Dvaput kliknite fasciklu **MAC\_Installer** > ikonu **Installer OS X**.
- 5 Kliknite **Continue**.
- 6 Pročitajte ugovor o licenci i kliknite **Continue**.
- 7 Kliknite **Agree** za saglasnost sa ugovorom o licenci.
- 8 Kad se pojavi poruka koja upozorava da će se na računaru zatvoriti sve aplikacije, kliknite **Continue**.
- 9 Kliknite **Continue** u oknu **User Options Pane**.
- 10 Kliknite **Install**. Biće instalirane sve komponente potrebne za rad uređaja.  
  
Ako kliknete **Customize**, možete da izaberete pojedinačne komponente koje ćete instalirati.
- 11 Unesite lozinku i kliknite na **OK**.
- 12 Instaliranje softvera zahteva ponovno pokretanje računara. Kliknite **Continue Installation**.
- 13 Posle završetka instalacije kliknite **Restart**.
- 14 Otvorite fasciklu **Applications** > **Utilities** > **Print Setup Utility**.
  - Za OS Mac X 10.5 -10,7, otvorite fasciklu **Applications** > **System Preferences** i kliknite **Print & Fax**.
- 15 Kliknite na **Add** na listi **Printer List**.
  - Za OS Mac X 10.5 -10,7, kliknite ikonu fascikle “+”; pojaviće se prozor prikaza.
- 16 Kliknite **Default Browser** i nađite USB vezu.
  - Za OS Mac X 10.5-10,7, kliknite **Default** i nađite USB vezu.
- 17 Ako u sistemu Mac OS X 10.4 funkcija Auto Select ne radi pravilno, izaberite **Samsung** u listi **Print Using** i naziv vašeg uređaja u listi **Model**.
  - Za OS Mac X 10.5-10,7, ako funkcija Auto Select ne radi ispravno, izaberite **Select a driver to use...** i naziv uređaja u **Print Using**.

Vaš uređaj će se pojaviti na listi **Printer List** i biće postavljen kao podrazumevani uređaj.
- 18 Kliknite na **Add**.

# Instalacija za Macintosh



Ako želite da instalirate faks drajver:

- a** Otvorite folder **Aplikacijama > Samsung > Kreator za red faksa**.
- b** Vaš uređaj će se pojaviti u **Printer List**
- c** Selektujte uređaj za korišćenje i pritisnite dugme **Create** .

# Reinstalacija za Macintosh

Ako upravljački program štampača ne radi ispravno, deinstalirajte i ponovo instalirajte upravljački program.

- 1 Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
- 2 U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
- 3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM koja će se pojaviti na radnoj površini sistema Macintosh.
- 4 Dvaput kliknite fasciklu **MAC\_Installer** > ikonu **Uninstaller OS X**.
- 5 Unesite lozinku i kliknite na **OK**.
- 6 Kad deinstalacija bude gotova kliknite **OK**.



Ako je uređaj već dodat, izbrišite ga iz **Print Setup Utility** ili **Print & Fax**.

# Instalacija za Linux

Trebate da preuzmete Linux softverske pakete sa Samsung internet stranice, kako biste instalirali softver štampača (<http://www.samsung.com> > find your product > Support or Downloads).

## Instaliranje paketa Unified Linux Driver

- 1 Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
- 2 Kada se pojavi prozor **Administrator Login**, otkucajte “root” u polje **Login** i unesite lozinku sistema.



Da biste instalirali softver uređaja, morate da se prijavite kao korenski korisnik. Ako niste privilegovani korisnik, obratite se administratoru sistema.

- 3 Sa Samsung web lokacije preuzmite paket Unified Linux Driver na svoj računar.
- 4 Desnim dugmetom miša kliknite **Unified Linux Driver** i izvucite paket.
- 5 Dvaput kliknite **cdroot** > **autorun**.
- 6 Kada se pojavi ekran dobrodošlice, kliknite na **Next**.
- 7 Kada se instaliranje završi, kliknite na **Finish**.

Program instalacije je dodao ikonu Unified Driver Configurator na radnu površinu i grupu Unified Driver na meni sistema radi vaše pogodnosti. Ako imate teškoća, pročitajte pomoć na ekranu koja je dostupna putem menija sistema ili iz Windows aplikacija paketa upravljačkih programa, kao što je **Unified Driver Configurator** ili **Image Manager**.

## Instalacija Smart Panel-a

- 1 Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
- 2 Kada se pojavi prozor **Administrator Login** otkucajte „root“ u polje **Login** i unesite lozinku za sistem.



Da biste instalirali softver uređaja, morate da se prijavite kao korenski korisnik. Ako niste privilegovani korisnik, obratite se administratoru sistema.

- 3 Sa Samsung web lokacije preuzmite paket **Smart Panel** na svoj računar.
- 4 Desnim dugmetom miša kliknite Smart Panel i izvucite paket.
- 5 Dvaput kliknite **cdroot** > **Linux** > **smartpanel** > **install.sh**.

# Instalacija za Linux

## Instaliranje programa Printer Settings Utility

- 1 Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
- 2 Kada se pojavi prozor **Administrator Login**, otkucajte “root” u polje **Login** i unesite lozinku sistema.



Da biste instalirali softver uređaja, morate da se prijavite kao korenski korisnik. Ako niste privilegovani korisnik, obratite se administratoru sistema.

- 3 Sa Samsung web lokacije preuzmite paket Printer Settings Utility na svoj računar.
- 4 Desnim dugmetom miša kliknite **Printer Settings Utility** i izvucite paket.
- 5 Dvaput kliknite **cdroot > Linux > psu > install.sh**.

# Reinstalacija za Linux

Ako upravljački program štampača ne radi ispravno, deinstalirajte i ponovo instalirajte upravljački program.

- 1 Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
- 2 Kada se pojavi prozor **Administrator Login**, otkucajte “root” u polje **Login** i unesite lozinku sistema.  
  
Morate se prijaviti kao privilegovani korisnik (root) da biste deinstalirali upravljački program štampača. Ako niste privilegovani korisnik, obratite se administratoru sistema.
- 3 Kliknite na ikonu na dnu radne površine. Kada se pojavi ekran Terminal, otkucajte sledeće.  
  

```
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/  
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
```
- 4 Kliknite na **Uninstall**.
- 5 Kliknite na **Next**.
- 6 Kliknite na **Finish**.



## 2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu

U ovom poglavlju su data uputstva „korak po korak“ za konfigurisanje uređaja priključenog na mrežu i njegovog softvera.

- |   |            |
|---|------------|
| • <b>Korisni mrežni programi</b>          | <b>139</b> |
| • <b>Podešavanje žičane mreže</b>         | <b>140</b> |
| • <b>Instaliranje drajver mreko mreže</b> | <b>143</b> |
| • <b>IPv6 konfiguracija</b>               | <b>152</b> |
| • <b>Podešavanje bežične mreže</b>        | <b>155</b> |



Podržani opcioni uređaji i funkcije se mogu razlikovati, u zavisnosti od vašeg modela (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).



# Korisni mrežni programi

Postoji nekoliko programa koji su dostupni za lako podešavanje mreže u mrežnom okruženju. Naročito važno za mrežnog administratora, moguće je podešavanje nekoliko mrežnih uređaja.



- Pre korišćenja donjih programa, prvo podesite IP adresu.
- Neke funkcije i opcione stavke možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).

## SyncThru™ Web Service

Veb server postavljen na vašem uređaju za mrežu omogućava da izvršite sledeće zadatke (pogledajte "Korišćenje SyncThru™ Web Service" na strani 263):

- Proverite informacije o količini zaliha i statusu.
- Promenite podešavanja uređaja.
- Postavite opciju email notifikacije. Kada podesite ovu opciju, status uređaja (prazna toner kaseta ili greška na uređaju) će automatski biti poslati osobi koja je određena da ih prima preko emaila.
- Podesite mrežne parametre neophodne za povezivanje uređaja na razna mrežna okruženja.

## SyncThru™ Web Admin Service

Rešenje za upravljanje uređajem zasnovano na vebu za mrežne administratore. SyncThru™ Web Admin Service pruža efikasan način upravljanja mrežnim uređajima i omogućava da iz daljine nadgledati i rešavate probleme mrežnog uređaja sa bilo kog sajta sa kompanijskim pristupom internetu.

- Preuzmite program sa <http://solution.samsungprinter.com>.

## SetIP podešavanje žičane mreže

Ova funkcija omogućava da odaberete mrežni interfejs i ručno podesite IP adresu za korišćenje TCP/IP protokola.

- Pogledajte "IPv4 konfiguracija preko SetIP (Windows)" na strani 140.
- Pogledajte "IPv4 konfiguracija koristeći opciju SetIP (Macintosh)" na strani 141.
- Pogledajte "IPv4 konfiguracija preko opcije postavljanja identifikacionog broja SetIP (Linux)" na strani 142.





- Uređaj koji ne podržava mrežni interfejs, neće moći da koristi ovu funkciju (pogledajte "Pogled otpozadi" na strani 23).
- TCP/IPv6 nije podržan u ovom programu.

# Podešavanje žičane mreže

## Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže

Možete da odštampate **izveštaj o konfiguraciji mreže** sa kontrolne table uređaja koja pokazuje trenutna podešavanja. Ovo će olakšati podešavanje mreže.

- **Uređaj ima ekran:** Pritisnite dugme  (**Menu**) u kontrolnom panelu i odaberite opciju za podešavanje mreže **Network > Network Config. (Network Configuration)**
- **Uređaj ima ekran:** Pritisnite opciju **Setup** na **Glavnom** ekranu > **Network > Next > Network Configuration**.
- **Uređaj nema ekran:** Pritisnite dugme  (**Cancel** ili **Stop/Clear**) i zadržite ga pritisnutim duže od četiri ili pet sekundi na kontrolnoj tabli.

Pomoću **izveštaja mrežne konfiguracije**, možete da nađete MAC i IP adresu ovog uređaja.

Na primer:

- MAC adresa: 00:15:99:41:A2:78
- IP adresa: 192.0.0.192

## Podešavanje IP adrese



- Uređaj koji ne podržava mrežni interfejs, neće moći da koristi ovu funkciju (pogledajte "Pogled otpozadi" na strani 23).
- TCP/IPv6 nije podržan u ovom programu.


Prvo morate da postavite IP adresu za mrežno štampanje i upravljanje. U većini slučajeva nova IP adresa se automatski dodeljuje preko DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) servera koji se nalazi na mreži.


## IPv4 konfiguracija preko SetIP (Windows)


Pre korišćenja programa SetIP, onemogućite zaštitni zid iz menija **Kontrolna tabla > Sigurnosni centar > Windows zaštitni zid**.

- 1 Instalirajte program iz CD-ROM jedinice duplim klikom na **Application > SetIP > Setup.exe**.
- 2 Sledite uputstva u prozoru instalacije.
- 3 Povežite uređaj na mrežu preko mrežnog kabla.
- 4 Uključite uređaj.
- 5 Iz Windows menija **Početak** izaberite **Svi programi > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.

# Podešavanje žičane mreže

- 6 Kliknite na ikonicu  (treća sa leva) u prozoru SetIP da biste otvorili TCP/IP prozor konfigurisanja.
- 7 Unesite novu informaciju uređaja u prozor konfigurisanja. Na korporacijskom intranetu će možda biti potrebno da dobijete ovu informaciju od administratora mreže pre samog početka.

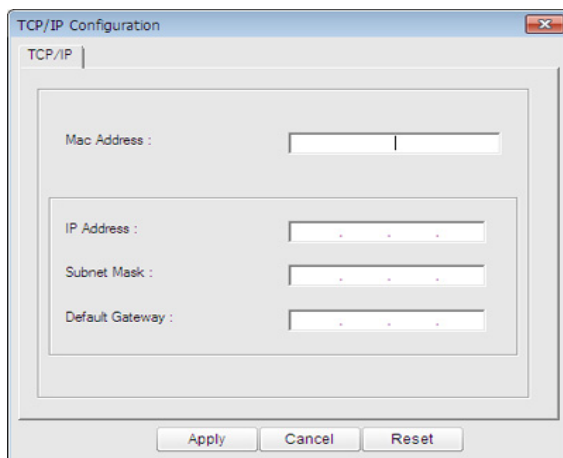

 Nađite MAC adresu uređaja iz **izveštaja o konfiguraciji mrežet** (pogledajte "Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže" na strani 140) i unesite je bez razmaka. Na primer, 00:15:99:29:51:A8 treba pisati kao 0015992951A8.


- 8 Kliknite na **Apply**, a zatim na **OK**. Uređaj će automatski odštampati **izveštaj o konfiguraciji mreže**. Potvrdite da su podešavanja ispravna.

## IPv4 konfiguracija koristeći opciju SetIP (Macintosh)

Pre korišćenja programa SetIP, onemogućite zaštitni zid iz menija **System Preferences > Security > Firewall**.



Sledeća uputstva se možda razlikuju kod vašeg modela.

- 1 Povežite uređaj na mrežu preko mrežnog kabla.
- 2 Ubacite instalacioni CD-ROM, otvorite prozor diska, odaberite **MAC\_Installer > MAC\_Printer > SetIP > SetIPApplet.html**.
- 3 Dvaput kliknite na fajl i **Safari** će ga automatski primati, zatim odaberite **Trust**. Pregledač će otvoriti stranicu **SetIPApplet.html** koja pokazuje ime štampača i IP adresu.
- 4 Kliknite na ikonicu  (treća sa leva) u prozoru SetIP da biste otvorili TCP/IP prozor konfigurisanja.
- 5 Unesite novu informaciju uređaja u prozor konfigurisanja. Na korporacijskom intranetu će možda biti potrebno da dobijete ovu informaciju od administratora mreže pre samog početka.

# Podešavanje žičane mreže



Nađite MAC adresu uređaja iz **izveštaja o konfiguraciji mrežet** (pogledajte "Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže" na strani 140) i unesite je bez razmaka. Na primer, 00:15:99:29:51:A8 treba pisati kao 0015992951A8.

6

Pritisnite **Apply**, zatim **OK**, i još jednom **OK**.

7

Ugasite **Safari**.

## IPv4 konfiguracija preko opcije postavljanja identifikacionog broja SetIP (Linux)

Pre korišćenja programa SetIP, onemogućite zaštitni zid iz menija **System Preferences** ili **Administrator**.



Sledeća uputstva se možda razlikuju kod vašeg modela ili operativnog sistema.

1

Otvorite **/opt/Samsung/mfp/share/utils/**.

2

Dvaput kliknite na fajl **SetIPApplet.html**.

3

Kliknite da biste otvorili TCP/IP prozor konfigurisanja.

4

Unesite novu informaciju uređaja u prozor konfigurisanja. Na korporacijskom intranetu će možda biti potrebno da dobijete ovu informaciju od administratora mreže pre samog početka.



Nađite MAC adresu uređaja iz **izveštaja o konfiguraciji mrežet** (pogledajte "Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže" na strani 140) i unesite je bez razmaka. Na primer, 00:15:99:29:51:A8 treba pisati kao 0015992951A8.

5

Uređaj će automatski odštampati **izveštaj o konfiguraciji mreže**.

# Instaliranje drajver mreke mreže



- Neke funkcije i opcione stavke možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).
- Uređaj koji ne podržava mrežni interfejs, neće moći da koristi ovu funkciju (pogledajte "Pogled otpozadi" na strani 23).

## Windows


- 1 Uverite se da je uređaj priključen na mrežu i uključen. Takođe, IP adresa treba da bude podešena (pogledajte "Podešavanje IP adrese" na strani 140).



Ako se tokom postupka instalacije pojavi prozor "**Found New Hardware Wizard**", kliknite **Otkazi** da biste zatvorili prozor.

- 2 U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.

- 3 Izaberite **Install Now**.

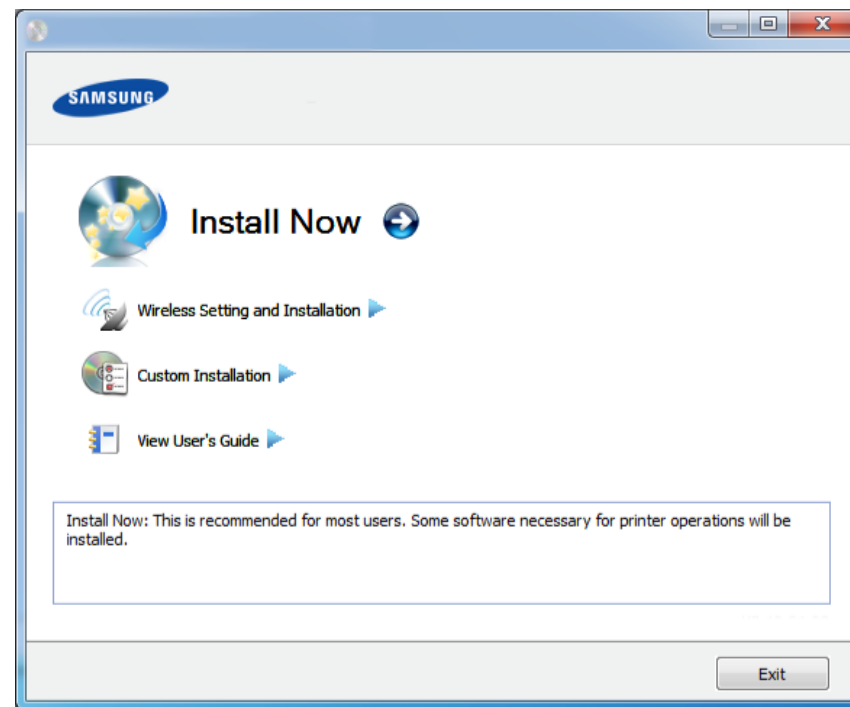

- Meni **Custom Installation** omogućava da izaberete povezivanje uređaja i izbor pojedinačnih komponenti za instalaciju. Sledite uputstva u prozoru instalacije.
- SCX-470x Series ne podržava **Wireless Setting and Installation** meni za podešavanje i instalaciju bežične mreže.

- 4 Pročitajte **License Agreement** i označite opciju **I accept the terms of the License Agreement**. Zatim kliknite na **Next**.

Program pretražuje uređaj.

# Instaliranje drajver mreko mreže



Ako se uređaj ne nalazi na mreži ili lokalnoj mreži, pojaviće se poruka o greški. Odaberite opciju i kliknite **Next**.

- 5 Uređaj koji tražite biće prikazan na ekranu. Odaberite jedan koji želite da koristite i kliknite **OK**.



Ako je drajver pretražio samo jedan uređaj, pojaviće se prozor potvrde.

- 6 Sledite uputstva u prozoru instalacije.

## Režim tihe instalacije

Režim tihe instalacije je metod instaliranja koji ne zahteva da korisnik mora da učestvuje u procesu. Jednom kada instalacija krene, drajver uređaja i softver su automatski instalirani na računaru. Možete pokrenuti tihu instalaciju kucanjem **/s** or **/S** u komandni prozor.

## Parametri komandne linije




Sledeća tabela prikazuje koje komande mogu da se koriste u komandnom prozoru.



Sledeće komandne linije su efektivne i izvršavaju se kada se zada komanda preko **/s** or **/S**. Međutim, **/h**, **/H** ili **/?** su isključive komande koje se ne mogu koristiti same.

Komandna linija	Definicija	Opis
/s ili /S	Pokreće tihu instalaciju.	Instalira drajver uređaja bez da korisnik mora da učestvuje u korisničkom sučelju ili da mora da se umeša u tok instalacije.
/p"<port name>" ili/ P"<port name>"	Precizira port štampača.   Mrežni port će biti napravljen korišćenjem Standard TCP/IP monitora. Za lokalne portove, ovaj port mora da postoji na sistemu pre zadavanja konkretne komande.	Ime porta štampača može da se definiše kao IP adresa, ime hosta, ime lokalnog USB porta ili IEEE1284 ime porta. Na primer: <ul style="list-style-type: none"><li>/p"xxx.xxx.xxx.xxx" gde "xxx.xxx.xxx.xxx" označava IP adresu mrežnog štampača. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"hostname"</li></ul>

# Instaliranje drajver mreko mreže

Komandna linija	Definicija	Opis
/a"<dest_path>" ili/A"<dest_path>"	Precizira odredišnu putanju za instalaciju.  Odredišna putanja će biti punopravna putanja.	Pošto drajveri uređaja treba da budu instalirani na lokaciji koja je specifična za operativni sistem, ova komanda se odnosi smao na aplikativni softver.
/i"<script filename>" ili/I"<script filename>"	Precizira korisnički instalirani skript fajl za korisničke operacije.  Odredišno ime fajla će biti punopravno ime.	Korisnička skripta može biti prepravljena za korisničku tihu instalaciju. Ovaj skript fajl može da bude napravljen ili izmenjen preko pruženih izmenjivača instalacije ili preko uređivača teksta.  Korisnički skript fajl je nadređen podrazumevanim podešavanjima instalacija, ali nije nadređen parametrima komandne linije.

Komandna linija	Definicija	Opis
/n"<Printer name>" ili/N"<Printer name>"	Precizira ime štampača. Instanca štampača će biti napravljena kao specifično ime štampača.	Sa ovim parametrom je moguće dodavanje instanci štampača po vašoj želji.
/nd ili/ND	Daje naredbu da se instalirani drajver je postavi kao podrazumevani.	Ukazuje da instalirani drajver uređaja neće biti podrazumevani drajver na sistemu ako ima više od jednog drajvera instaliranog. Ako drajver nije instaliran, ova opcija neće biti primenjena jer će operativni sistem Windows postaviti instalirani drajver kao podrazumevani.
/x ili/X	Koristi postojeće fajlove drajvera da napravi instance štampača koji je već instaliran.	Ova komanda pruža način za instaliranje instance štampača koji koristi fajl instaliranog drajvera štampača bez instaliranja dodatnog drajvera.

# Instaliranje drajver mreko mreže

Komandna linija	Definicija	Opis
/up"<printer name>" ili /UP"<printer name>"	Uklanja samo instancu odabranog šatmpača a ne fajl drajvera.	Ova komanda pruža način da uklonite samo instancu odabranog štampača sa računara bez uticaja na druge drajvere štampača. Neće ukloniti fajlove drajvera štampača sa računara.
/d ili/D	Deinstalira drajvere svih uređaja i aplikacije sa računara.	Ova komanda uklanja sve drajvere uređaja i aplikativni softver sa računara.
/v"<share name>" ili/V"<share name>"	Deli instalirani uređaj i dodaje druge dostupne drajvere platforme za Point & Print.	Instalira sve podržane drajvere uređaja za platformu Windows operativnog sistema i deliće ih sa preciziranim <share name> za Point & Print.
/o ili /O	Otvora fasciklu <b>Štampači i faks uređaji</b> nakon instalacije.	Ova komanda otvara fasciklu <b>Štampači i faks uređaji</b> nakon instalacije.
/f"<log filename>" ili/F"<log filename>"	Precizira ime fajla dnevnika. Fajl dnevnika se pravi u privremenoj fasciklu računara ako nije konkretno određena.	Pravi fajl dnevnika za preciziranu fasciklu.

Komandna linija	Definicija	Opis
/h, /H ili /?	Pokazuje korišćenje komandne linije.	

## Macintosh

- 1 Pazite da je uređaj povezan sa mrežom i uključen.
- 2 U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
- 3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM koja će se pojaviti na radnoj površini sistema Macintosh.
- 4 Dvaput kliknite fasciklu **MAC\_Installer** > ikonu **Installer OS X**.
- 5 Kliknite **Continue**.
- 6 Pročitajte ugovor o licenci i kliknite **Continue**.
- 7 Kliknite **Agree** za saglasnost sa ugovorom o licenci.
- 8 Kad se pojavi poruka koja upozorava da će se na računaru zatvoriti sve aplikacije, kliknite **Continue**.
- 9 Kliknite **Continue** u oknu **User Options Pane**.



# Instaliranje drajver mreko mreže



Ako niste postavili IP adresu, kliknite Set IP address i pogledajte "IPv4 konfiguracija koristeći opciju SetIP (Macintosh)" na strani 141. Ako želite da vidite bežična podešavanja, pogledajte "Podešavanje za Macintosh" na strani 167.

- 10** Kliknite **Install**. Biće instalirane sve komponente potrebne za rad uređaja.  
Ako kliknete **Customize**, možete da izaberete pojedinačne komponente koje ćete instalirati.
- 11** Unesite lozinku i kliknite na **OK**.
- 12** Instaliranje softvera zahteva ponovno pokretanje računara. Kliknite **Continue Installation**.
- 13** Posle završetka instalacije kliknite **Restart**.
- 14** Otvorite fasciklu **Applications > Utilities > Print Setup Utility**.
  - Za OS Mac X 10.5 -10,7, otvorite fasciklu **Applications > System Preferences** i kliknite **Print & Fax**.
- 15** Kliknite na **Add** na listi **Printer List**.
  - Za Mac OS X 10.5-10,7, kliknite ikonicu "+". Prikazaće se prozor.
- 16** Za Mac OS X 10.4, kliknite **IP Printer**.
  - Za Mac OS X 10.5-10,7, kliknite **IP**.

- 17** Odaberite **HP Jetdirect - Socket** u meniju **Protocol**.



Kada šampate dokument koji sadži više stranica, podešavanja štampanja je moguće unaprediti biranjem opcije **Socket** za **Printer Type**.

- 18** Unesite IP adresu uređaja u polje za unos **Address**.
- 19** Unesite ime za spisak čekanja u polje za unos **Queue**. Ako ne možete da odredite ime na spisku za čekanje za server uređaja, pokušajte da prvo koristite podrazumevani spisak čekanja.
- 20** Ako u sistemu Mac OS X 10.4 funkcija Auto Select ne radi pravilno, izaberite **Samsung** u listi **Print Using** i naziv vašeg uređaja u listi **Model**.
  - Za OS Mac X 10.5-10,7, ako funkcija Auto Select ne radi ispravno, izaberite **Select Printer Software** naziv uređaja u **Print Using**.
- 21** Kliknite na **Add**.  
Vaš uređaj će se pojaviti na listi **Printer List** i biće postavljen kao podrazumevani uređaj.

# Instaliranje drajver mreko mreže



Ako želite da instalirate faks drajver:

- a Otvorite folder **Aplikacijama > Samsung > Kreator za red faksa**.
- b Vaš uređaj će se pojaviti u **Printer List**
- c Odaberite uređaj koji ćete koristiti i pritisnite dugme **Create**.

## Linux

Trebate da preuzmete Linux softverske pakete sa Samsung internet stranice, kako biste instalirali softver štampača (<http://www.samsung.com> > find your product > Support or Downloads).



Da biste instalirali softver:

- Pogledajte "Instalacija Smart Panel-a" na strani 135.
- Pogledajte "Instaliranje programa Printer Settings Utility" na strani 136.

## Instalirajte Linux drajver i dodajte mrežni štampač

- 1 Pazite da je uređaj povezan sa mrežom i uključen. Takođe, IP adresa treba da bude podešena.
- 2 Preuzmite Unified Linux paket drajvera za Samsungove internet stranice.
- 3 Otpakujte fajl UnifiedLinuxDriver.tar.gz i otvorite novi direktorijum.
- 4 Dvapat kliknite na fasciklu **Linux** zatim > **install.sh** ikonicu.
- 5 Otvara se Samsung instalacioni prozor. Kliknite **Continue**.
- 6 Otvara se prozor za dodavanje štampača. Kliknite na **Next**.
- 7 Izaberite mrežni štampač i kliknite dugme **Search**.
- 8 IP adresa uređaja i model se pojavljuju na spisku.
- 9 Izaberite uređaj i kliknite na **Next**.
- 10 Unesite opis štampača i kliknite **Next**.
- 11 Kada je uređaj dodat, kliknite na **Finish**.
- 12 Kada je instalacija gotova, kliknite **Finish**.

# Instaliranje drajver mreko mreže

## Dodavnja mrežnog štampača

- 1 Dvaput kliknite **Unified Driver Configurator**.
- 2 Kliknite **Add Printer**.
- 3 Otvara se prozor **Add printer wizard**. Kliknite na **Next**.
- 4 Izaberite **Network printer** i kliknite dugme **Search**.
- 5 IP adresa štampača.
- 6 Izaberite uređaj i kliknite na **Next**.
- 7 Unesite opis štampača i kliknite **Next**.
- 8 Kada je uređaj dodat, kliknite na **Finish**.

## UNIX



- Budite sigurni da vaš uređaj podržava UNIX operativni sistem pre instaliranja UNIX drajvera štampača (pogledajte "Operativni sistem" na strani 7).
- Komande su markirane sa “”, kada pritiskate komande, nemojte pritiskati “”.
- Neke funkcije i opcione stavke možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte "Operativni sistem" na strani 7).

Da biste koristili UNIX drajver, prvo morate da instalirate UNIX paket drajvera, zatim da podesite štampač. Trebate da preuzmete UNIX softverske pakete sa Samsung internet stranice ((<http://www.samsung.com> > find your product > Support or Downloads).

## Instaliranje UNIX paketa drajvera

Procedura instalacije je ista za sve verzije operativnog sistema UNIX.

- 1 Sa Samsung stranice preuzmite i otpakujte UNIX paket drajvera štampača.
- 2 Obezbedite pristup korenu.  
“su -”

# Instaliranje drajver mreko mreže

- 3 Iskopirajte odgovarajući drajver u određeni UNIX računar.



Pogledajte vodič za administratore za UNIX OS.

- 4 Raspakujte UNIX paket drajvera.  
Na primer, na IBM AIX-u, koristite sledeće komande.  
“**gzip -d < unesite naziv paketa | tar xf -**”

- 5 Idite u nespreman direktorijum.

- 6 Pokrenite instalacioni skript.  
“**./install**”

**install** je fajl instalacionog skripta koji se koristi za instalaciju ili deinstalaciju UNIX paketa drajvera.

Koristite komandu “**chmod 755 install**” da biste dali dozvolu za instalacionu skriptu.

- 7 Pokrenite “**./install -c**” komandu da biste proverili status instalacije.

- 8 Pokrenite “**installprinter**” iz linije sa komandama. Ovo će pokrenuti prozor **Add Printer Wizard**. Postavite štampač u narednim prozorima po sledećem uputstvu.



Na nekim UNIX operativnim sistemima, npr na Solaris 10, upravo dodati štampači možda nisu dostupni odmah za štampanje i prihvatanje poslova. U tom slučaju pokrenite osnovni terminal:

“**accept <printer\_name>**”

“**enable <printer\_name>**”

## Deinstaliranje UNIX paketa drajvera



Ova funkcija bi trebalo da se koristi za brisanje štampača instaliranih na računaru.

- a Pokrenite komandu “**uninstallprinter**” iz terminala.  
Otvoriće se **Uninstall Printer Wizard**.  
Instalirani štampači će biti navedeni na padajućoj listi.
- b Izaberite željeni štampač.
- c Kliknite **Delete** da biste ga izbrisali sa računara.
- d Pokrenite “**./install -d**” komandu da biste deinstalirali ceo paket.
- e Da biste proverili rezultate, pokrenite “**./install -c**” komandu.

Da biste ponovo instalirali, upotrebite komandu “**./install**” da biste reinstalirali fajlove.

# Instaliranje drajver mreko mreže

## Podešavanje štampača

Da biste dodali štampač u UNIX sistem, pokrenite 'installprinter' sa komandne linije. Ovo će pokrenuti prozor Add Printer Wizard. Postavite štampač u narednom prozoru po sledećem uputstvu:

- 1 Unesite ime štampača.
- 2 Unesite odgovarajući model štampača.
- 3 Unesite potreban opsi vrste štampača u polje **Type**. Ovo nije obazveno.
- 4 Unesite opis štampča u polje **Description**. Ovo nije obazveno.
- 5 Unesite lokaciju štampča u polje **Location**.
- 6 Unesite IP adresu ili DNS ime štampača u polje **Device** za mrežne štampače. Na IBM AIX sa **jetdirect Queue type**, moguće je samo DNS ime sa numeričkom IP adresom.
- 7 **Queue type** pokazuje vezu kao **lpd** ili **jetdirect** u odgovarajućoj listi. Pored toga, **usb** tip je dostupan za operativni sistem Sun Solaris.
- 8 Izaberite **Copies** da biste odredili broj kopija.
- 9 Izaberite opciju **Collate** da biste primili kopije koje su već sortirane.
- 10 Odaberite opciju **Reverse Order** da biste primili kopije u obrnutom redosledu.

- 11 Označite opciju **Make Default** da biste postavili štampač kao podrazumevani.
- 12 Kliknite na **OK** da biste dodali štampač.

# IPv6 konfiguracija



**IPv6** je u potpunosti podržan samo na Windows Vista ili novijem.



- Neke funkcije i opcione stavke možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7 ili "Pregled menija" na strani 31).
- Ako IPv6 mreža ne radi, resetujte sva podešavanja na fabrička koristeći **Clear Setting**.

U IPv6 mrežnom okruženju, pratite sledeću proceduru da biste koristili IPv6 adresu.

## Sa kontrolne table

- 1** Povežite uređaj na mrežu preko mrežnog kablova.
- 2** Uključite uređaj.
- 3** Odštampajte **izveštaj o knfiguraciji mrežet** koji će proveriti IPv6 adresu (pogledajte "Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže" na strani 140).
- 4** Odaberite **Početak > Kontrolna tabla > Štampači i faks uređaji**.
- 5** Kliknite na **Dodati štampač** u levom panelu na prozoru **Štampači i faks uređaji**.


**6** Kliknite **Dodati lokalan štampač** u prozoru **Dodati štampač**.

**7** Otvoriće se prozor **Dodaj program za podešavanje štampača**. Sledite uputstva u prozoru instalacije.



Ako uređaj ne radi u mrežnom okruženju, aktivirajte IPv6. Pogledajte sledeći odeljak.

## Aktiviranje IPv6

- 1** Pritisnite dugme  (**Menu**) na kontrolnoj tabli.
- 2** Pritisnite **Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Activate**.
- 3** Odaberite **On** i pritisnite **OK**.
- 4** Isključite uređaj i ponovo ga uključite.
- 5** Reinstalirajte drajver štampača.

# IPv6 konfiguracija


## Podešavanja IPv6 adresa

Uređaj podržava sledeće IPv6 adrese za mrežno štampanje i upravljanje.

- **Link-local Address:** Samokonfigurisana lokalna IPv6 adresa (adresa koja počinje sa FE80).
- **Stateless Address:** Automatski konfigurisana IPv6 adresa od strane mrežnog rutera.
- **Stateful Address:** IPv6 adresa koju konfiguriše DHCPv6 server.
- **Manual Address:** IPv6 adresa koju ručno konfiguriše korisnik.

## Konfiguracija DHCPv6 adrese (Stateful)

Ako imate DHCPv6 server na mreži, možete da podesite jednu od sledećih opcija za dinamičko određivanje domaćina.

- 1 Pritisnite dugme  (**Menu**) na kontrolnoj tabli.
- 2 Pritisnite opciju **Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config**.
- 3 Pritisnite **OK** da biste odabrali vrednost koju želite.
  - **DHCPv6 Addr.:** Uvek koristite DHCPv6 bez obzira na zahtev rutera.
  - **DHCPv6 Off:** Nikad ne koristite DHCPv6 nezavisno od zateva rutera.
  - **Router:** Koristite DHCPv6 samo kada to ruter traži.

## Iz menija SyncThru™ Web Service



Za modele koji nemaju ekran na kontrolnoj tabli, potrebno je da pristupite prvo na **SyncThru™ Web Service** korišćenjem IPv4 adrese i pratite donju proceduru za korišćenje IPv6.

- 1 Otvorite internet pregledač, kao npr. Internet Explorer, iz Windows-a. Unesite IP adresu (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite Enter ili kliknite dugme **Ići**.
- 2 Ako se po prvi put prijavljujete u **SyncThru™ Web Service** morate da se prijavite kao administrator. Ukucajte korisničko ime i lozinku.
  - **ID: admin**
  - **Lozinka: sec00000**
- 3 Kada se otvori prozor **SyncThru™ Web Service**, pomerite kursor na **Settings** na vrhu trake menija i kliknite **Network Settings**.
- 4 Kliknite **TCP/IPv6** na levom panelu na veb stranici.
- 5 Označite polje za označavanje **IPv6 Protocol** da biste aktivirali IPv6.
- 6 Označite polje za označavanje **Manual Address**. Tada je tekstualno polje **Address/Prefix** aktivirano.

# IPv6 konfiguracija

- 7 Unesite ostatak adrese (npr. :3FFE:10:88:194::**AAAA**. "A" je heksadecimalno 0 do 9, A do F).
- 8 Odaberite konfigurator DHCPv6.
- 9 Kliknite dugme **Apply**.

## Korišćenje SyncThru™ Web Service

---

- 1 Pokrenite pregledač, kao npr. Internet Explorer, koji podržava IPv6 adrese u URL.
- 2 Odaberite IPv6 adresu (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) iz **izveštaja o konfiguraciji mrežet** (pogledajte "Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže" na strani 140).
- 3 Unesite IPv6 adresu (npr: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).



Adresa mora da bude u '[' ]' zagradama.



# Podešavanje bežične mreže




- Proverite da li uređaj podržava bežičnu mrežu. Bežične mreže možda nisu dostupne u zavisnosti od modela. (pogledati "Osobine po modelu" na strani 7).
- Ova funkcija je samo dostupna za SCX-472xW Series .

## Prvi koraci

## Objašnjenje tipa mreže

Obično možete imati samo jednu vezu između vašeg računara i uređaja u jednom trenutku.

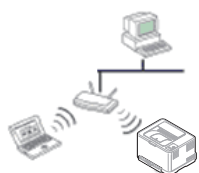

### Režim infrastrukture

To okruženje se uglavnom koristi za domove i SOHOs (Small Office/ Home Office). Ovaj režim koristi pristupnu tačku za komunikaciju sa bežičnim uređajem.



### Ad hoc režim

Ovaj režim ne koristi pristupnu tačku. Bežični računar i bežični uređaj komuniciraju direktno.

## Ime i ključ bežične mreže

Bežične mreže zahtevaju veću sigurnost, tako da kada je neka pristupna tačka prvi put podešena, prave se ime mreže (SSID), vrsta bezbednosti koja se koristi i mrežu ključ. Pronađite ove informacije pre nego što nastavite sa instalacijom uređaja.

## Biranje vrste instalacije

Možete instalirati bežičnu mrežu sa kontrolne table uređaja ili računara.

## Sa kontrolne table

Možete da podesite parametre za bežičnu vezu sa kontrolnim panelom.

- Pogledajte "Korišćenje WPS dugmeta" na strani 156.
- Pogledajte "Korišćenje dugmeta menija" na strani 159.

## Sa računara

Sa kompjutera, mi preporučujemo korišćenje USB kabla sa programom u isporučenom softveru CD-a.

- Pogledajte "Podesite koristeći Windows" na strani 161.
- Pogledajte "Podešavanje za Macintosh" na strani 167.

# Podešavanje bežične mreže

- **Sa USB kablom:** Možete jednostavno da podesite bežičnu mrežu preko obezbeđenog CD softvera. Podržani su samo Windows i Macintosh operativni sistemi (pogledajte "Podesite koristeći Windows" na strani 161 ili "Podešavanje za Macintosh" na strani 167).



Možete da instalirate bežičnu mrežu u Printer Settings Utility sa USB kablom nakon instalacije drajvera (samo Windows i Macintosh).

- **Sa mrežnim kablom:** Možete da podesite bežičnu mrežu preko programa SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korišćenje žičane mreže" na strani 171).

## Korišćenje WPS dugmeta

Ako vaša mašina i pristupne tačke (ili bežični ruter ) podržavaju Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), možete lako da podesite mrežu na dugme the



(WPS) na kontrolnoj tabli bez računara.





Ukoliko želite da koristite bežičnu mrežu koristeći infrastrukturni režim, proverite da li je mrežni kabl isključen iz uređaja. Korišćenje dugmeta **WPS (PBC)** ili unos PIN iz računara za povezivanje na pristupnu tačku ( ili bežični ruter ) varira u zavisnosti od pristupne tačke ( ili bežičnog rutera) koji koristite. Pogledajte korisničko upustvo za pristupnu tačku (ili bežičnu ruter) koji koristite.

## Potrebne stvari

- Proverite da li pristupna tačka (ili ruter) podržavaju Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Proverite da li uređaj podražava Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Mrežni računar (samo PIN režim)

## Biranje tipa

Postoje dva načina za povezivanje uređaja na bežičnu mrežu preko dugmeta  (WPS) na kontrolnoj tabli.


Način **Push Button Configuration (PBC)** omogućava da povežete uređaj na bežičnu mrežu pritiskanjem kako dugmeta  (WPS) na kontrolnoj tabli uređaja, kao i WPS (PBC) dugmeta na Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-omogućenoj pristupnoj tački (ili ruteru).

# Podešavanje bežične mreže

Metod **Personal Identification Number (PIN)** pomaže u povezivanju uređaja na bežičnu mrežu unošenjem PIN-a na Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-omogućenoj pristupnoj tački (ili bežičnom ruteru).

Podrazumevani režim je **PBC**, koji se preporučuje za tipično okruženje bežične mreže.



Da biste promenili WPS režim, pritisnite  (**Menu**) > **Network** > **Wireless** > **OK** > **WPS Setting**.

## Uređaj sa ekranom

### Povezivanje u PBC režimu

- 1 Pritisnite i zadržite dugme  (WPS) na kontrolnoj tabli duže od 2 sekunda.

Uređaj će čekati do dva minuta da pritisnete WPS (PBC) dugme na pristupnoj tački (ili ruteru).

- 2 Pritisnite dugme **WPS (PBC)** na pristupno tački ili ruteru.

Poruke se pojavljuju na ekranu u ovom redosledu:

- a **Connecting:** Uređaj se povezuje na pristupnu tačku ili ruter.
- b **Connected:** Uređaj je uspešno povezan na bežičnu mrežu, WPS LED svetli.

- c **AP SSID:** Nakon uspešnog povezivanja, AP SSID informacija se pojavljuje na ekranu.

### Povezivanje u PIN režimu

- 1 Pritisnite i zadržite dugme  (WPS) na kontrolnoj tabli duže od 2 sekunda.

- 2 Pojavljuje se osmocifarni PIN na ekranu.

Morate da uneste osmocifreni PIN u roku od dva minuta za računar koji je povezan na pristupnu tačku ili ruter.


Poruke se pojavljuju na ekranu u ovom redosledu:

- a **Connecting:** Uređaj se povezuje na bežičnu mrežu.
- b **Connected:** Uređaj je uspešno povezan na bežičnu mrežu, WPS LED svetli.
- c **AP SSID:** Nakon uspešnog povezivanja, AP SSID informacija se pojavljuje na ekranu.



# Podešavanje bežične mreže

## Uređaj bez ekrana

### Povezivanje u PBC režimu

- 1 Pritisnite i zadržite dugme  (WPS) u trajanju od 2 - 4 sek. dok LED brzo trepće.  
  
Uređaj se povezuje na bežičnu mrežu. LED će treptati polako do dva minuta da pritisnete PBC dugme na pristupnoj tački (ili ruteru).
- 2 Pritisnite dugme **WPS (PBC)** na pristupno tački ili ruteru.
  - a Svetlo na WPS LED treperi brzo. Uređaj se povezuje na pristupnu tačku ili ruter.
  - b Uređaj je uspešno povezan na bežičnu mrežu, WPS LED svetli.

### Povezivanje u PIN režimu

- 1 Izveštaj o mrežnim podešavanjima, uključujući PIN, mora da bude odštampan.  
  
U radnom režimu pritisnite i zadržite dugme  (**Cancel** ili **Stop/Clear**) na kontrolnoj tabli oko 5 sekundi. Možete da nađete PIN broj uređaja.
- 2 Pritisnite i zadržite dugme  (WPS) duže od 4 sekunde sve dok LED ne ostane upaljen.  
  
Uređaj se povezuje na pristupnu tačku ili ruter.

- 3 Morate da uneste osmocifreni PIN u roku od dva minuta za računar koji je povezan na pristupnu tačku ili ruter.

LED treperi polako do dva minuta sve dok ne unesete osmocifreni PIN.

WPS LED treperi u sledećem redosledu:

- a Svetlo na WPS LED treperi brzo. Uređaj se povezuje na pristupnu tačku ili ruter.
- b Uređaj je uspešno povezan na bežičnu mrežu, WPS LED svetli.

## Ponovno povezivanje na mrežu

Kada je bežična funkcija isključena, uređaj automatski pokušava da se ponovo spoji na pristupnu tačku ili ruter sa kojima je prethodno bio povezan sa bežičnim podešavanjima i adresom.




U sledećim slučajevima će uređaj automatski pokušati da se ponovo spoji na bežičnu mrežu:

- Uređaj je isključen i ponovo uključen.
- Pristupna tačka ili ruter su isključeni i ponovo uključeni.

# Podešavanje bežične mreže

## Poništavanje procesa povezivanja

Da biste poništili povezivanje na bežičnu mrežu kada se uređaj povezuje, kratko pritisnite dugme  (**Cancel** ili **Stop/Clear**) na kontrolnoj tabli. **Potrebno je sačeti 2 minuta da se uređaj ponovo spoji na bežičnu mrežu.**

## Isključivanje sa mreže

Da biste isključili uređaj sa mreže, pritisnite dugme  (WPS) na kontrolnoj tabli duže od dve sekunde.


- **Kada je bežična mreža neaktivna:** Uređaj se odmah isključuje sa mreže, i WPS LED je isključen.
- **Kada se koristi bežična mreža:** Uređaj će čekati da završite trenutni posao, WPS LED će brzo svetleti. Zatim će bežična veza da se automatski prekine. WPS LED je isključen.

## Korišćenje dugmeta menija

Pre početka treba da znati ime mreže (SSID) za bežičnu mrežu, kao i mrežni ključ ako je mreža kriptovana. Ova informacija je postavljena kada je pristupna tačka ili ruter instaliran. Ako ne znati to o svom mrežnom okruženju, potrebno je da pitate osobu zaduženu za mrežu.



Nakon uspostavljanja bežične veze, potrebno je da instalirate drajver za štampanje (pogledajte "Instaliranje drajver mreko mreže" na strani 143).

- 1 Selektujte  (**Menu**) > **Network** > **OK** > **Wireless** > **OK** > **WLAN Settings** > **OK** u kontrolnom panelu.
- 2 Pritisnite **OK** da biste izabrali željeni način.
  - **Wizard:** Interfejs kartica bežične mreže na računaru traži bežičnu mrežu u blizini i prikazuje rezultate.
  - **Custom:** Možete da podesite u vezi sa vašim potrebama.

## Wizard režim

- 1 Interfejs kartica bežične mreže na računaru traži bežičnu mrežu u blizini i prikazuje rezultate.
- 2 Pritisnite **Search List** > **OK** > odaberite mrežu > **OK**.  
Možete da izaberete mrežu preko SSID.
- 3 Pritisnite **WLAN Security** > **OK** > **None** > **OK**.  
Ako vidite neko drugu poruku, idite na sledeći korak.

# Podešavanje bežične mreže

**4** Prema mreži koju ste odabrali, WLAN bezbednosna enkripcija će biti **WEP** ili **WPA**.

- U slučaju da je **WEP**, pritisnite **Open System** ili **SharedKey**.
  - **Open System: Authentication** se ne koristi i **Encryption** se možda koristi, možda ne, zavisno od potrebe za bezbednošću. Unesite **WEP Key** nakon biranja **Open System**.
  - **SharedKey: Authentication** se koristi. Uređaj koji ima pravi WEP Key može da koristi mrežu. Unesite **WEP Key** nakon biranja **SharedKey**.
- U slučaju da je **WPA**, unesite WPA ključ. Dužina ključa treba da bude između 8 i 63 znaka.

**5** Pritisnite **OK**.

## Custom režim

**1** Unesite SSID kada se pojavi **Edit SSID** na vrhu ekrana, tj. ime koje identifikuje bežičnu mrežu. SSID razlikuje velika i mala slova, pa ga unesite pažljivo. Pritisnite **OK**.

**2** Izaberite vrsu bežične veze.

**3** Pritisnite **OK** da biste odabrali način za **Operation Mode**.

- **Ad-hoc:** Omogućava da bežični drajveri komuniciraju direktno jedan sa drugim. Idite na korak 4.
- **Infrastructure:** Dozvoljena bežičnim uređajima da komuniciraju jedan sa drugim preko pristupne tačke. Idite na korak 5.

**4** Pritisnite **OK** da biste odabrali način za **Channel**.

Ako ste izabrali **Auto**, interfejs kartica bežične mreže će automatski podešavati kanal.

**5** Pritisnite **OK** da biste odabrali način za **WLAN Security**.

- **None:** Ovo se koristi za proveru validnosti bežičnog uređaja i enkripcija podataka nije neophodna. Otvoreni sistem se koristi za IEEE 802.11 autentifikaciju.
- **Static WEP:** Koristi se WEP (Wired Equivalent Privacy) algoritam koji predlaže IEEE 802.11 standard za bezbednost. Statični WEP bezbednosti režim traži ispravan WEP ključ za enkripciju podataka, dekripciju i IEEE 802.11 autentifikaciju. Pritisnite **OK** da biste odabrali način za **Authentication**.
  - **Open System: Authentication** se ne koristi i enkripcija se možda koristi, možda ne, zavisno od potrebe za bezbednošću. Unesite **WEP Key**.
  - **SharedKey: Authentication** se koristi. Unesite **WEP Key** nakon biranja **SharedKey**.

# Podešavanje bežične mreže

- **WPA-PSK ili WPA2-PSK:** Možete da izaberete **WPA-PSK** ili **WPA2-PSK** za potvrdu servera štampanja koji se zasniva na WPA Pre-Shared Key (unapred poznatom ključu). Ovo koristi zajednički tajni ključ (obično se zove Pre-Shared Key lozinku), koja je ručno podešena na pristupne tačke i svaki od klijenata.
  - a Pritisnite **OK** kada se **WPA-PSK** ili **WPA2-PSK** pojavi na ekranu.
  - b Pritisnite **OK** da biste izabrali **TKIP** ili **AES** u **Encryption**. Ako ste izabrali **WPA2-PSK**, pritisnite **OK** da biste izabrali **AES** ili **TKIP + AES** u **Encryption**.
  - c Unesite **WPA Key**.

**6** Pritisnite **OK**.



Isključite mrežni kabl (standardni ili ukršteni). Uređaj bi trebalo da počne da komunicira bežično sa mrežom. Ako je u pitanju Ad-hoc režim, možete da koristite i bežični LAN i žičani LAN istovremeno.

## Podesite koristeći Windows



Prečica za program **Wireless Setting** bez CD-a: Ako ste jednom instalirali drajver, možete mu pristupiti iz programa **Wireless Setting** bez CD-a. Iz menija Start, izaberite **Programi** ili **Svi programi** > **Samsung Printers** > ime drajvera štampača > **Wireless Setting Program**.

## Pristupna tačka preko USB kabla

### Potrebne stvari

- Pristupna tačka
- Računar priključen na mrežu
- Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj
- Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže
- USB kabl

### Pravljenje infrastrukture mreže


- 1** Proverite da li je USB kabl priključen na uređaj.
- 2** Uključite računar, pristupnu tačku i uređaj.

# Podešavanje bežične mreže

- 3 U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač. Kliknite opciju **Početak > Svi programi > Pribor > Pokreni**.

Vrsta X:\Setup.exe menjanje "X" sa slovom, koje predstavlja vaš CD-ROM drajv i kliknite na **U redu**.

- 4 Odaberite opciju **Wireless Setting and Installation**.

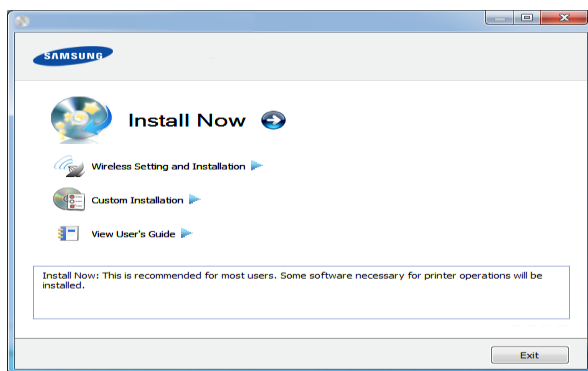

- **Install Now:** Ako ste već podesili bežičnu mrežu, kliknite na ovo dugme da biste instalirali upravljački program uređaja da koriste bežičnu mrežu mašine. Ako niste instalirali bežičnu mrežu, kliknite dugme **Wireless Setting and Installation** da biste podesili bežičnu mrežu pre nego što kliknete na ovo dugme.
- **Wireless Setting and Installation:** Konfigurirate podešavanja bežične mreže uređaja sa USB kablom a zatim instalirajte drajver uređaja. Ovo je samo za korisnike koji nisu podesili bežičnu vezu pre.

- 5 Pročitajte **License Agreement** i označite opciju **I accept the terms of the License Agreement**. Zatim kliknite na **Next**.

- 6 Softver pretražuje bežičnu mrežu.



Ako pretraga nije uspjela, proverite da li je USB kabl pravilno priključen između računara i uređaja, i pratite uputstva na ekranu.

- 7 Nakon pretrage u prozoru će biti prikazani bežični uređaji. Izaberite ime (SSID) pristupne tačke i kliknite **Next**.



Ako ne možete da nađete ime mreže koju želite da koristite, ili ako želite da podesite mrežu ručno, kliknite na **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID pristupne tačke (SSID razlikuje velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Izaberite **Infrastructure**.
- **Authentication:** Izaberite tip autentifikacije.
  - Open System:** Autentifikacija se ne koristi i enkripcija se možda koristi, možda ne, zavisno od potrebe za bezbednošću.
  - Shared Key:** Autentifikacija se koristi. Uređaj koji ima pravi WEP Key može da koristi mrežu.
  - WPA Personal ili WPA2 Personal:** Odaberite ovu opciju da biste proverili server koji se bazira na WPA Pre-Shared Key. Ovo koristi zajednički tajni ključ (obično se zove Pre-Shared Key lozinku), koja je ručno podešena na pristupne tačke i svaki od klijenata.
- **Encryption:** Izaberite enkripciju (bez, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Network Key:** Unesite vrednost ključa za enkripciju.



# Podešavanje bežične mreže

- **Confirm Network Key:** Potvrdite vrednost ključa za enkripciju.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP enkripciju, izaberite odgovarajući **WEP Key Index**.



Prozor za bežičnu bezbednost se pojavljuje ako pristupna tačka ima bezbednosna podešavanja.

Pojavljuje se prozor bezbednosti bežične mreže. Prozor se možda razlikuje u zavisnosti od vrste bezbednosti: WEP, ili WPA.

- **WEP**

Odaberite **Open System** ili **Shared Key** za proveru ispravnosti i uneiste WEP bezbednosni ključ. Kliknite na **Next**.

WEP (Wired Equivalent Privacy) je bezbednosni protokol koji sprečava neovlašćen pristup vašoj bežičnoj mreži. WEP kriptuje podatke za svaki paket koji pregleda na bežičnoj mreži koristeći 64-bitni il 128-bitni WEP ključ enkripcije.

- **WPA**

Unesite WPA deljeni ključ i kliknite **Next**.

WPA odobrava i prepoznaje korisnike zasnovano na tajnom ključu koji se autoamtski generiše u pravilnim vremenskim intervalima.

WPA takođe koristi i TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i AES (Advanced Encryption Standard) radi bezbednosti podataka.

**8** Prozor pokazuje podešavanja bezbednosti bežične mreže i proverava da li su ispravna. Kliknite na **Next**.

- Za DHCP metod

Ako je način dodeljivanja IP adrese DHCP, proverite da li je DHCP prikazano u prozoru. Ako je prikazano Static, kliknite **Change TCP/IP** da biste način dodeljivanja promenili na DHCP.

- Za metod Static

Ako je način dodeljivanja IP adrese Statis, proverite da li je Static prikazano u prozoru. Ako je prikazano DHCP, kliknite **Change TCP/IP** da biste uneli IP adresu i druge parametre za uređaj. Pre menjanja IP adrese morate da znati sve informacije o konfiguraciji mreže računara. Ako je računar podešen na DHCP, morate se obratiti mrežnom administratoru da vam dodeli statičnu IP adresu.

Na primer:

Ako su informacije računarske mreže prikazane ispod:

- IP adresa: 169.254.133.42
- Maska podmreže: 255.255.0.0

U tom slučaju informacije o mreži uređaja bi trebalo da budu sledeće:

- IP adresa: 169.254.133.**43**
- Maska podmreže: 255.255.0.0 (koristi masku podmreže računara.)
- Pristupnik: 169.254.133.1

**9** Kada je podešavanje bežične mreže gotovo, izvadite USB kabl između računara i uređaja. Kliknite na **Next**.

# Podešavanje bežične mreže

- 10** Pojavljuje se prozor **Wireless Network Setting Complete**.  
Izaberite **Yes** ako prihvatate trenutna podešavanja i nastavite proces podešavanja.  
Izaberite **No** ako želite da se vratite na početni ekran.  
Zatim kliknite na **Next**.
- 11** Kliknite **Next** kada se pojavi prozor **Confirm Printer Connection**.
- 12** Izaberite koje komponente želite da instalirate. Kliknite na **Next**.
- 13** Nakon odabira komponenti, možete da promenite ime uređaja, podesite da se uređaj deli na mreži, podesite uređaj kao podrazumevani i promenite ime porta svakog uređaja. Kliknite na **Next**.
- 14** Na kraju instalacije će se pojaviti prozor koji će vas pitati da li želite test stranicu. Ukoliko želite, pritisnite **Print a test page**.  
U suprotnom kliknite **Next** i idite na korak 16.
- 15** Ako je test stranica pravilno odštampana, kliknite **Yes**.  
Ako nije, kliknite **No** za ponovno štampanje.
- 16** Da biste registrovali uređaj i primili informacije od kompanije Samsung, kliknite **On-line Registration**.
- 17** Kliknite na **Finish**.

## Ad hoc preko USB kablova

Ako nemate pristupnu tačku (AP), i dalje možete da povežete uređaj bežično sa računarom postavljanjem ad-hoc bežične mreže sledeći ove jednostavne korake.

### Potrebne stvari


- Računar priključen na mrežu
- Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj
- Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže
- USB kabl

### Pravljenje ad-hoc mreže u Windows-u

- 1** Proverite da li je USB kabl priključen na uređaj.
- 2** Uključite računar i uređaj bežične mreže.
- 3** U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.  
Kliknite opciju **Početak > Svi programi > Pribor > Pokreni**.  
Vrsta X:\Setup.exe menjanje "X" sa slovom, koje predstavlja vaš CD-ROM drajv i kliknite na **U redu**.

# Podešavanje bežične mreže

## 4 Odaberite opciju **Wireless Setting and Installation**.

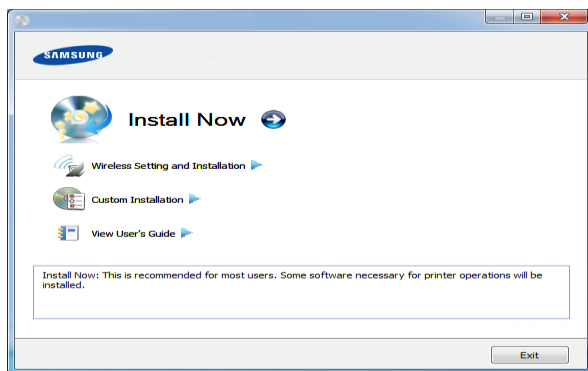

- **Install Now:** Ako ste podesili bežičnu mrežu, kliknite na ovo dugme da biste instalirali upravljački program uređaja da koriste bežičnu mrežu mašine. Ako niste instalirali bežičnu mrežu, kliknite dugme **Wireless Setting and Installation** da biste podesili bežičnu mrežu pre nego što kliknete na ovo dugme.
- **Wireless Setting and Installation:** Konfigurirate podešavanja bežične mreže uređaja sa USB kablom a zatim instalirajte drajver uređaja. Ovo je samo za korisnike koji nisu podesili bežičnu vezu pre.

## 5 Pročitajte **License Agreement** i označite opciju **I accept the terms of the License Agreement**. Zatim kliknite na **Next**.

## 6 Softver pretražuje bežičnu mrežu.



Ako softver nije našao mrežu, proverite da li je USB kabl pravilno priključen između računara i uređaja, i pratite uputstva na ekranu.

## 7 Nakon traženja bežične mreže, pojavljuje se spisak svih mreža koje je uređaj našao.

Ako želite da koristite Samsung podrazumevana ad hoc podešavanja, izaberite poslednju bežičnu mrežu na spisku, **Network Name(SSID)** je **portthru** i **Signal** je **Printer Self Network**.

Zatim kliknite na **Next**.

Ako želite da koristite druga ad hoc podešavanja, izaberite bilo koju drugu bežičnu mrežu.



Ako želite da promenite ad hoc podešavanja, kliknite na dugme **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID ime (SSID razlikuje velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odabiranje ad hoc.
- **Channel:** Postavite kanal. (**Auto Setting** ili 2412 MHz do 2467 MHz).
- **Authentication:** Izaberite tip autentifikacije.
  - Open System:** Autentifikacija se ne koristi i enkripcija se možda koristi, možda ne, zavisno od potrebe za bezbednošću.
  - Shared Key:** Autentifikacija se koristi. Uređaj koji ima pravi WEP Key može da koristi mrežu.
- **Encryption:** Izaberite enkripciju (bez, WEP64, WEP128).
- **Network Key:** Unesite vrednost ključa za enkripciju.
- **Confirm Network Key:** Potvrdite vrednost ključa za enkripciju.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP enkripciju, izaberite odgovarajući **WEP Key Index**.

# Podešavanje bežične mreže

Prozor za bežičnu bezbednost se pojavljuje ako ad hoc mreža ima bezbednosna podešavanja.

Pojavljuje se prozor bezbednosti bežične mreže. Odaberite **Open System** ili **Shared Key** za proveru ispravnosti i kliknite **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) je bezbednosni protokol koji sprečava neovlašćen pristup vašoj bežičnoj mreži. WEP kriptuje podatke za svaki paket koji pregleda na bežičnoj mreži koristeći 64-bitni il 128-bitni WEP ključ enkripcije.

**8** Pojavljuje se ekran koji pokazuje podešavanja bežične mreže. Proverite podešavanja i kliknite **Next**.



Pre menjanja IP adrese morate da znati sve informacije o konfiguraciji mreže računara. Ako je mrežna konfiguracija računara podešena na DHCP-a, podešavanja bežične mreže bi takođe trebalo da bude DHCP. Isto tako, ako je mrežna konfiguracija računara podešena na Static, podešavanja bežične mreže bi takođe trebalo da bude Static.

Ako je računar podešen na DHCP, a želite da koristite Static podešavanja, morate se obratiti mrežnom administratoru da vam dodeli statičnu IP adresu.

- **Za DHCP metod**

Ako je način dodeljivanja IP adrese DHCP, proverite da li je DHCP prikazano u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako je prikazano Static, kliknite na **Change TCP/IP** da biste promenili način dodeljivanja na **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Za metod Static**

Ako je način dodeljivanja IP adrese Static, proverite da li je Static prikazano u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako je prikazano DHCP, kliknite **Change TCP/IP** da biste uneli IP adresu i druge parametre podešavanja mreže za uređaj.

Na primer:

Ako su informacije računarske mreže prikazane ispod:

- IP adresa: 169.254.133.42
- Maska podmreže: 255.255.0.0

U tom slučaju informacije o mreži uređaja bi trebalo da budu ovakve:

- IP adresa: 169.254.133.**43**
- Maska podmreže: 255.255.0.0 (koristi masku podmreže računara.)
- Pristupnik: 169.254.133.1

**9** Kada je podešavanje bežične mreže gotovo, izvadite USB kabl između računara i uređaja. Kliknite na **Next**.



Ako se pojavi prozor **Change PC Network Setting**, pratite korake u prozoru.

Kliknite na **Next** kada završite sa podešavanjem bežične mreže.

Ako ste postavili bežičnu mrežu računara na DHCP, potrebno je nekoliko minuta da primi IP adresu.

# Podešavanje bežične mreže

- 10** Pojavljuje se prozor **Wireless Network Setting Complete**.  
Izaberite **Yes** ako prihvatate trenutna podešavanja i nastavite proces podešavanja.  
Izaberite **No** ako želite da se vratite na početni ekran.  
Zatim kliknite na **Next**.
- 11** Kliknite **Next** kada se pojavi prozor **Confirm Printer Connection**.
- 12** Izaberite koje komponente želite da instalirate. Kliknite na **Next**.  
Nakon odabira komponenti, možete da promenite ime uređaja, podesite da se uređaj deli na mreži, podesite uređaj kao podrazumevani i promenite ime porta svakog uređaja. Kliknite na **Next**.
- 13** Na kraju instalacije će se pojaviti prozor koji će vas pitati da li želite test stranicu. Ukoliko želite, pritisnite **Print a test page**.  
U suprotnom kliknite **Next** i idite na korak 15.
- 14** Ako je test stranica pravilno odštampana, kliknite **Yes**.  
Ako nije, kliknite **No** za ponovno štampanje.
- 15** Da biste registrovali uređaj i primili informacije od kompanije Samsung, kliknite **On-line Registration**.
- 16** Kliknite na **Finish**.

## Podešavanje za Macintosh

### Potrebne stvari

- Pristupna tačka
- Računar priključen na mrežu
- Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj
- Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže
- USB kabl

### Pristupna tačka preko USB kabla

- 1** Proverite da li je USB kabl priključen na uređaj.
- 2** Uključite računar, pristupnu tačku i uređaj.
- 3** U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
- 4** Dvaput kliknite ikonu CD-ROM koja će se pojaviti na radnoj površini sistema Macintosh.
- 5** Dvaput kliknite na fasciklu **MAC\_Installer**.
- 6** Dvaput kliknite na ikonicu **Installer OS X**.

# Podešavanje bežične mreže

- 7 Kliknite **Continue**.
- 8 Pročitajte ugovor o licenci i kliknite **Continue**.
- 9 Kliknite **Agree** za saglasnost sa ugovorom o licenci.
- 10 Kad se pojavi poruka koja upozorava da će se na računaru zatvoriti sve aplikacije, kliknite **Continue**.
- 11 Izaberite **Wireless Network Setting**.
- 12 Softver pretražuje bežičnu mrežu.



Ako pretraga nije uspjela, proverite da li je USB kabl pravilno priključen između računara i uređaja, i pratite uputstva na ekranu.

- 13 Nakon pretrage u prozoru će biti prikazani bežični uređaji. Izaberite ime (SSID) pristupne tačke i kliknite **Next**.



Ako ručno podešavate bežičnu mrežu, kliknite **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID pristupne tačke (SSID razlikuje velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Izaberite **Infrastructure**.

- **Authentication:** Izaberite tip autentifikacije.  
**Open System:** Autentifikacija se ne koristi i enkripcija se možda koristi, možda ne, zavisno od potrebe za bezbednošću.  
**Shared Key:** Autentifikacija se koristi. Uređaj koji ima pravi WEP Key može da koristi mrežu.  
**WPA Personal ili WPA2 Personal:** Odaberite ovu opciju da biste proverili server koji se bazira na WPA Pre-Shared Key. Ovo koristi zajednički tajni ključ (obično se zove Pre-Shared Key lozinku), koja je ručno podešena na pristupne tačke i svaki od klijenata.
- **Encryption:** Postavite enkripciju. (bez, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)
- **Network Key:** Unesite vrednost ključa za enkripciju.
- **Confirm Network Key:** Potvrdite vrednost ključa za enkripciju.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP enkripciju, izaberite odgovarajući **WEP Key Index**.

Prozor za bežičnu bezbednost se pojavljuje ako pristupna tačka ima bezbednosna podešavanja.

Pojavljuje se prozor bezbednosti bežične mreže. Prozor se možda razlikuje u zavisnosti od vrste bezbednosti: WEP ili WPA.

- **WEP**  
Odaberite **Open System** ili **Shared Key** za proveru ispravnosti i unesite WEP bezbednosni ključ. Kliknite na **Next**.  
WEP (Wired Equivalent Privacy) je bezbednosni protokol koji sprečava neovlašćen pristup vašoj bežičnoj mreži. WEP kriptuje podatke za svaki paket koji pregleda na bežičnoj mreži koristeći 64-bitni ili 128-bitni WEP ključ enkripcije.
- **WPA**  
Unesite WPA deljeni ključ i kliknite **Next**.

# Podešavanje bežične mreže

WPA odobrava i prepoznaje korisnike zasnovano na tajnom ključu koji se autoamtski generiše u pravilnim vremenskim intervalima. WPA takođe koristi i TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i AES (Advanced Encryption Standard) radi bezbednosti podataka.

**14** Prozor pokazuje podešavanja bezbednosti bežične mreže i proverava da li su ispravna. Kliknite na **Next**.

- **Za DHCP metod**

Ako je način dodeljivanja IP adrese DHCP, proverite da li je DHCP prikazano u prozoru. Ako je prikazano Static, kliknite **Change TCP/IP** da biste način dodeljivanja promenili na DHCP.

- **Za metod Static**

Ako je način dodeljivanja IP adrese Statis, proverite da li je Static prikazano u prozoru. Ako je prikazano DHCP, kliknite **Change TCP/IP** da biste uneli IP adresu i druge parametre za uređaj. Pre menjanja IP adrese morate da znati sve informacije o konfiguraciji mreže računara. Ako je računar podešen na DHCP, morate se obratiti mrežnom administratoru da vam dodeli statičnu IP adresu.

Na primer:

Ako su informacije računarske mreže prikazane ispod:

- IP adresa: 169254133.42
- Maska podmreže: 255.255.0.0

U tom slučaju informacije o mreži uređaja bi trebalo da budu ovakve:

- IP adresa: 169.254.133.**43**

- Maska podmreže: 255.255.0.0 (koristi masku podmreže računara.)
- Pristupnik: 169.254.133.1

**15** Bežična mreža se povezuje u skladu sa mrežnim podešavanjima.

**16** Kada je podešavanje bežične mreže gotovo, izvadite USB kabl između računara i uređaja.

**17** Pratite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju. Posle završetka instalacije kliknite **Quit** ili **Restart**.

## Ad hoc preko USB kabla

Ako nemate pristupnu tačku (AP), i dalje možete da povežete uređaj bežično sa računarom postavljanjem ad-hoc bežične mreže sledeći ova jednostavna uputstva.

## Potrebne stvari

- Računar priključen na mrežu
- Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj
- Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže
- USB kabl



# Podešavanje bežične mreže

## Pravljenje ad-hoc mreže u Macintosh-u

- 1 Proverite da li je USB kabl priključen na uređaj.
- 2 Uključite računar i uređaj.
- 3 U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
- 4 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM koja će se pojaviti na radnoj površini sistema Macintosh.
- 5 Dvaput kliknite fasciklu **MAC\_Installer** > ikonu **Installer OS X**.
- 6 Kliknite **Continue**.
- 7 Pročitajte ugovor o licenci i kliknite **Continue**.
- 8 Kliknite **Agree** za saglasnost sa ugovorom o licenci.
- 9 Kad se pojavi poruka koja upozorava da će se na računaru zatvoriti sve aplikacije, kliknite **Continue**.
- 10 Kliknite na **Wireless Network Setting and Installation**.
- 11 Softver pretražuje uređaje bežične mreže.



Ako pretraga nije uspeła, proverite da li je USB kabl pravilno priključen između računara i uređaja, i pratite uputstva na ekranu.

- 12 Nakon traženja bežične mreže, pojavljuje se spisak svih mreža koje je uređaj našao.

Ako želite da koristite Samsung podrazumevana ad hoc podešavanja, izaberite poslednju bežičnu mrežu na spisku, čiji **Network Name(SSID)** je **portthru** i **Signal** je **Printer Self Network**.

Zatim kliknite na **Next**.

Ako želite da koristite druga ad hoc podešavanja, izaberite bilo koju drugu bežičnu mrežu.



Ako želite da promenite ad hoc podešavanja, kliknite na dugme **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID ime (SSID razlikuje velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odabiranje ad hoc.
- **Channel:** Izaberite kanal (**Auto Setting** ili 2412 MHz do 2467 MHz).
- **Authentication:** Izaberite tip autentifikacije.  
**Open System:** Autentifikacija se ne koristi i enkripcija se možda koristi, možda ne, zavisno od potrebe za bezbednošću.  
**Shared Key:** Autentifikacija se koristi. Uređaj koji ima pravi WEP Key može da koristi mrežu.
- **Encryption:** Izaberite enkripciju (bez, WEP64, WEP128).
- **Network Key:** Unesite vrednost ključa za enkripciju.
- **Confirm Network Key:** Potvrdite vrednost ključa za enkripciju.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP enkripciju, izaberite odgovarajući **WEP Key Index**.



# Podešavanje bežične mreže



Prozor za bežičnu bezbednost se pojavljuje ako ad hoc mreža ima bezbednosna podešavanja.

Pojavljuje se prozor bezbednosti bežične mreže. Odaberite **Open System** ili **Shared Key** za proveru ispravnosti i kliknite **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) je bezbednosni protokol koji sprečava neovlašćen pristup vašoj bežičnoj mreži. WEP kriptuje podatke za svaki paket koji pregleda na bežičnoj mreži koristeći 64-bitni il 128-bitni WEP ključ enkripcije.

**13** Pojavljuje se ekran koji pokazuje podešavanja bežične mreže. Proverite podešavanja i kliknite **Next**.



Pre menjanja IP adrese morate da znati sve informacije o konfiguraciji mreže računara. Ako je mrežna konfiguracija računara podešena na DHCP-a, podešavanja bežične mreže bi takođe trebalo da bude DHCP. Isto tako, ako je mrežna konfiguracija računara podešena na Static, podešavanja bežične mreže bi takođe trebalo da bude Static.

Ako je računar podešen na DHCP, a želite da koristite Static podešavanja, morate se obratiti mrežnom administratoru da vam dodeli statičnu IP adresu.

- **Za DHCP metod**

Ako je način dodeljivanja IP adrese DHCP, proverite da li je DHCP prikazano u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako je prikazano Static, kliknite na **Change TCP/IP** da biste promenili način dodeljivanja na **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Za metod Static**

Ako je način dodeljivanja IP adrese Static, proverite da li je Static prikazano u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako je prikazano DHCP, kliknite **Change TCP/IP** da biste uneli IP adresu i druge parametre za uređaj.

Na primer:

Ako su informacije računarske mreže prikazane ispod:

- IP adresa: 169254133.42
- Maska podmreže: 255.255.0.0

U tom slučaju informacije o mreži uređaja bi trebalo da budu ovakve:

- IP adresa: 169.254.133.**43**
- Maska podmreže: 255.255.0.0 (koristi masku podmreže računara.)
- Pristupnik: 169.254.133.1

**14** Bežična mreža se povezuje u skladu sa mrežnim podešavanjima.

**15** Kada je podešavanje bežične mreže gotovo, izvadite USB kabl između računara i uređaja.

**16** Pratite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju. Posle završetka instalacije kliknite **Quit** ili **Restart**.

## Korišćenje žičane mreže

Uređaj je kompatibilan sa mrežom. Da biste uključili uređaj da radi sa mrežom, potrebno je izvršiti nekoliko procedura konfiguracije.

# Podešavanje bežične mreže



- Nakon uspostavljanja bežične veze, potrebno je da instalirate drajver za štampanje (pogledajte "Instaliranje drajver mreke mreže" na strani 143).
- Obratite se administratoru mreže ili osobi koja je podesila bežičnu mrežu za više informacija o konfigurisanju mreže.

## Potrebne stvari

- Pristupna tačka
- Računar priključen na mrežu
- Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj
- Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže
- Žičana mreža

## Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže

Možete da nađete mrežna podešavanja tako što ćete odštampati izvešaj o mrežnim podešavanjima.

Pogledajte "Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže" na strani 140.

## IP podešavanje preko programa SetIP (Windows)

Ovaj program se koristi za ručno podešavanje IP adrese mreže za uređaj koji koristi MAC adresu za komunikaciju za uređajem. MAC adresa je hardverski serijski broj mrežnog interfejsa i može se naći u **izveštaju o mrežnim podešavanjima**.

Pogledajte "Podešavanje IP adrese" na strani 140.

## Podešavanje bežične mreže uređaja

Pre početka treba da znati ime mreže (SSID) za bežičnu mrežu, kao i mrežni ključ ako je mreža kriptovana. Ova informacija je postavljena kada je pristupna tačka ili ruter instaliran. Ako ne znati to o svom mrežnom okruženju, potrebno je da pitate osobu zaduženu za mrežu.

Da biste postavili bežične parametre, možete da koristite **SyncThru™ Web Service**.

## Korišćenje SyncThru™ Web Service

Pre korišćenja podešavanja bežičnih parametara, proverite status veze kabla.

# Podešavanje bežične mreže

**1** Proverite da li je mrežni kabl priključen na uređaj. Ako nije, priključite mašinu pomoću standardnog mrežnog kabla.

**2** Pokrenite pregledač kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i unesite novu IP adresu uređaja u pregledač.

Na primer,



**3** Kliknite **Login** na gornjem desnom uglu stranice SyncThru™ Web Service.

**4** Ukucajte **ID** i **Password** i zatim kliknite **Login**.

- **ID:** admin
- **Password:** sec00000

**5** Kada je otvoren prozor **SyncThru™ Web Service**, kliknite **Network Settings**.

**6** Kliknite **Wireless > Wizard**.



**Wizard** će vam pomoći prilikom podešavanja bežične mreže. Ali ako želite da koristite bežičnu mrežu direktno, izaberite **Custom**.

**7** Izaberite jedan **Network Name(SSID)** sa spiska.

- **SSID:** SSID (Service Set Identifier) je ime koje služe za raspoznavanje bežičnih mreža, pristupnih tačaka i bežičnih uređaja koji pokušavaju da se priključe na specifičnu bežnu mrežu moraju imati isti SSID. SSID razlikuje mala i velika slova.
- **Operation Mode:** **Operation Mode** se odnosi na vrstu bežične konekcije (pogledajte "Ime i ključ bežične mreže" na strani 155).
  - **Ad-hoc:** Omogućava da bežični drajveri komuniciraju direktno jedan sa drugim.
  - **Infrastructure:** Dozvoljena bežičnim uređajima da komuniciraju jedan sa drugim preko pristupne tačke.



Ako je radni režim mreže **Operation Mode** postavljen na **Infrastructure**, izaberite SSID pristupne tačke. Ako je radni režim **Operation Mode** postavljen na **Ad-hoc**, izaberite SSID uređaja. Napomena: "portthru" je podrazumevani SSID uređaja.

**8** Kliknite na **Next**.

Ako se pojavljuje prozor podešavanja bežične bezbednosti, unesite registrovanu lozinku (mrežni ključ) i kliknite **Next**.

**9** Pojavljuje se prozor za potvrdu, proverite bežična podešavanja. Ukoliko su podešavanja ispravna, kliknite **Apply**.

# Podešavanje bežične mreže



Isključite mrežni kabl (standardni ili mrežni). Uređaj bi trebalo da počne da komunicira bežično sa mrežom. Ako je u pitanju Ad-hoc režim, možete da koristite i bežični LAN i žičani LAN istovremeno.

## Uključivanje/isključivanje bežične mreže



Tako možete da uključite/isključite bežičnu mrežu uređaja preko kontrolne table koristeći meni **Network**.

**1** Proverite da li je mrežni kabl priključen na uređaj. Ako nije, priključite mašinu pomoću standardnog mrežnog kabla.

**2** Pokrenite pregledač kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i unesite novu IP adresu uređaja u pregledač.

Na primer,

**3** Kliknite **Login** na gornjem desnom uglu stranice SyncThru™ Web Service.

**4** Ukucajte **ID** i **Password** i zatim kliknite **Login**.

- **ID:** admin
- **Password:** sec00000

**5** Kada je otvoren prozor **SyncThru™ Web Service**, kliknite **Network Settings**.

**6** Kliknite **Wireless > Custom**.

Takođe možete da uključite/isključite bežičnu mrežu.

## Troubleshooting

### Problemi koji se javljau tokom instalacije

#### Printers Not Found

- Uređaj možda nije uključen. Uključite računar i uređaj.
- USB kabl nije priključen između računara i uređaja. Priključite USB kabl na računar i na uređaj.
- Uređaj ne podržava bežične mreže. Proverite korisnički vodič za uređaj koji se nalazi na CD-u koji se isporučuje sa uređajem i pripremite uređaj bežične mreže.

# Podešavanje bežične mreže

## Connecting Failure - Not Found SSID

- Uređaj nije mogao da pronađe ime mreže (SSID) koju ste odabrali ili uneli. Proverite ime mreže (SSID) na pristupnoj tački i pokušajte ponovo.
- Pristupna tačka nije uključena. Uključite pristupnu tačku.

## Connecting Failure - Invalid Security

- Niste ispravno podesili bezbednost. Proverite da li je bezbednost pravilno podešena na pristupnoj tački i na uređaju.

## Connecting Failure - General Connection Error

- Računar ne prima signal sa uređaja. Proverite napajanje USB kabla i napajanje uređaja.

## Connecting Failure - Connected Wired Network

- Uređaj je priključen na kablom žičane mreže. Uklonite kabl žičane mreže iz uređaja.

## PC Connection Error

- Konfigurisana adresa mreža nije mogla da se poveže između vašeg računara i uređaja.
  - Za DHCP mrežno okruženje  
Prima IP adresu automatski DHCP) kada je računar konfigurisan za DHCP.

- Za statično mrežno okruženje

Mašina koristi statičku adresu kada je računar konfigurisan za statičku adresu.

Na primer:

Ako su informacije računarske mreže prikazane ispod:

- IP adresa: 169254133.42
- Maska podmreže: 255.255.0.0

U tom slučaju informacije o mreži uređaja bi trebalo da budu ovakve:

- IP adresa: 169.254.133.**43**
- Maska podmreže: 255.255.0.0 (koristi masku podmreže računara.)
- Pristupnik: 169.254.133.1

## Drugi problemi

Ako se pojave drugi problemi tokom korišćenja uređaja na mreži, proverite sledeće:

# Podešavanje bežične mreže



Za informacije o pristupnim tačkama (ili bežičnom ruteru), pogledajte korisničko uputstvo.

- Računar, pristupna tačka (ili bežični ruter), ili uređaj možda nisu uključeni.
- Proverite bežični prijem na uređaju. Ako je ruter daleko od uređaja ili postoji prepreka, možda imate poteškoća sa prijemom signala.
- Ponovo priključite napajanje za pristupnu tačku (ili bežični ruter), za uređaj ili računar. Ponekad ponovno uključivanje napajanja može da ponovo uspostavi komunikaciju.
- Proverite da li softver zaštitnog zida (V3 ili Norton) blokira komunikaciju. Ako su računar i uređaj povezani na istu mrežu i ne mogu se naći pri pretraživanju, softver za zaštitni zid možda blokira komunikaciju. Ponovo pogledajte korisničko uputstvo za softver da ga isključite i pokušajte ponovo da potražite uređaj.
- Proverite da li je IP adresa uređaja ispravna. Možete da proverite IP adresu tako što ćete odštampati izveštaj o mrežnoj konfiguraciji.
- Proverite da li pristupna tačka (ili bežični ruter) ima promenu bezbednosti (lozinku). Ako ima lozinku, obratite se administratoru pristupne tačke (ili bežičnog rutera).
- Proverite IP adresu uređaja. Ponovo instalirajte drajver uređaja i promenite podešavanja da biste povezali uređaj na mrežu. Zavisno od karakteristika DHCP, dodeljena IP adresa može da se menja ako je uređaj ne koristi duže vreme ili ako je pristupna tačka resetovana.


- Proverite bežično okruženje. Možda nećete moći da se priključite na mrežu u okruženju infrastrukture gde je potrebno ukucati korisničke informacije pre povezivanja na pristupnu tačku (ili bežični ruter).
- Uređaj podržava samo IEEE 802.11 b/g/n i Wi-Fi. Drugi vrste bežičnih uređaja nisu podržane (npr. Bluetooth).
- Kada koristite ad hoc režim, u poerativnom sistemu kao npr. Windows Vista, može biti potrebno da podešavate bežičnu vezu svaki put kad koristite bežični uređaj.
- Ne možete koristiti režim infrastrukture i ad hoc režim u isto vreme za Samsung bežične uređaje.
- Uređaj je u dometu bežične mreže.
- Uređaj se nalazi daleko od prepreka koje mogu da blokiraju bežični signal.  
Uklonite sve velike metalne predmete koji se nalaze između pristupne tačke (bežičnog rutera) i uređaja.  
Proverite da uređaj i bežičnu pristupnu tačku (bežični ruter) ne razdvajaju šipke, zidovi, ili noseći stubovi koji sadrže metal ili beton.
- Uređaj se nalazi daleko od druge elektronske opreme koja može da ometa bežični signal.  
Mnogi uređaji mogu da ometaju bežični signal, uključujući mikrotalasnu pećnicu i neke Bluetooth uređaje.



### 3. Korisni meniji za podešavanje



Ovo poglavlje objašnjava kako da pretražite trenutno stanje vašeg uređaja i sadrži metod za napredno podešavanje uređaja.

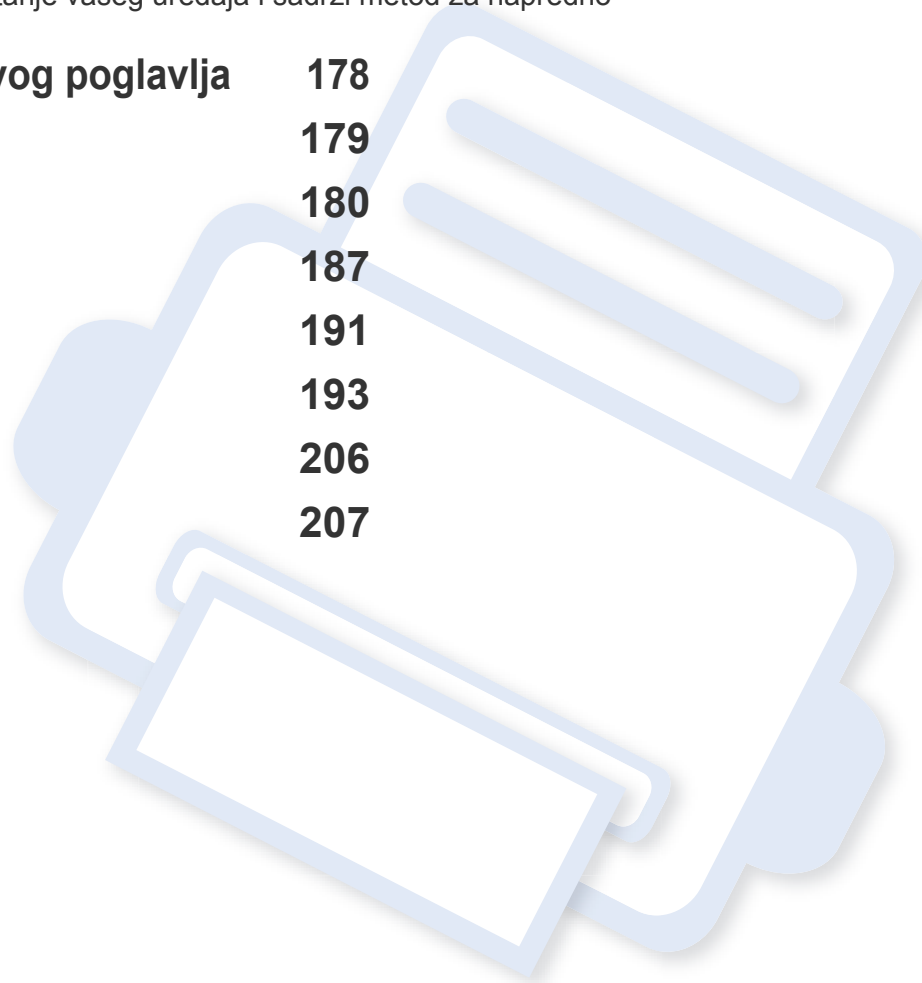- **Pre nego što počnete sa čitanjem ovog poglavlja** 178
- **Meni za štampanje** 179
- **Meni za kopiranje** 180
- **Meni faksa** 187
- **Meni za skeniranje** 191
- **Podešavanje sistema** 193
- **Podešavanje administratora** 206
- **Obično podešavanje** 207



# Pre nego što počnete sa čitanjem ovog poglavlja

Ovo poglavlje objašnjava sve funkcije koje su dostupne za ove serije modela. Takođe pomaže korisnicima da lakše razumeju te funkcije. Možete da proverite koje su funkcije dostupne za svaki model u Osnovni vodič (pogledajte "Pregled menija" na strani 31). Sledeće su neki saveti kako da koristite ovo poglavlje.

- Kontrolni panel omogućava pristup različitim menijima, uz pomoć kojih možete da podesite uređaj ili da koristite funkcije uređaja. Ovim menijima se može pristupiti pritiskom na  (**Menu**).
- Neki meniji se možda neće pojavljivati na svim modelima. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj.
- Za modele koji nemaju opciju  (**Menu**) u kontrolnom panelu, ova funkcija nije primenljiva (pogledajte "Prikaz kontrolne table" na strani 24).
- Neki nazivi menija se mogu razlikovati od vašeg uređaja u zavisnosti od njegovih opcija ili samih modela.



# Meni za štampanje



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite opciju  (**Menu**) > **Print Setup** u kontrolnom panelu.
- Ili pritisnite opciju **Setup** > **Machine Setup** > **Print Setup** na ekranu.

Stavka	Opis
<b>Orientation</b>	Odaberite pravac u kome želite da informacija bude odštampana na stranici.
<b>Copies</b>	Možete uneti broj kopija uz pomoć brojeva prikazanim na tastaturi.
<b>Resolution</b>	Naznačite broj tački odštampanih po inči (dots per inch - dpi). Što su parametri više, to će štampanje karaktera i grafika biti oštrije.
<b>Darkness</b>	Osvetljeno ili mračno štampanje na stranici. Koristite <b>Normal</b> parametar koji obično daje najbolji rezultat. Koristite <b>Light</b> parametar za toner kako biste ga sačuvali da više traje.
<b>Darken Text</b>	Odštampane mračniji tekst na normalnom dokumentu.
<b>Emulation</b>	Podesite vrstu i opciju emulacije.



# Meni za kopiranje

## Funkcije kopiranja




Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).



Ako želite da promenite opcije menija:



- Pritisnite opciju  (kopiranje) >  (**Menu**) > **Copy Feature** u kontrolnom panelu.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Default Setting** > **Copy Default** na ekranu.
- Ili pritisnite **Copy** > selektujte stavku menija koju želite na ekranu.

Stavka	Opis
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Scan Size</b></li><li>• <b>Original Size</b></li></ul>	Podesite veličinu slike.
<b>Copies</b>	Možete uneti broj kopija uz pomoć brojeva prikazanim na tastaturi.





Stavka	Opis
<b>Reduce/Enlarge</b>	Umanjuje ili uvećava veličinu kopirane slike (pogledajte "Smanjene ili povećane kopije" na strani 62).  Ako je uređaj u Eco režimu, ove funkcije za umanjeње i uvećanje nisu dostupne.
<b>Darkness</b>	Podesite nivo osvetljenosti kako biste napravili kopiju da bude lakša za čitanje, kada original sadrži tamne slike i tihe markere (pogledajte "Mračnost" na strani 61)
<b>Contrast</b>	Podesite nivo kontrasta kako biste skenirali original da bude lakši za čitanje, kada original sadrži previše tihe ili previše tamne sadržaje (pogledajte "Kontrast" na strani 62)
<b>Original Type</b>	Unapredite kvalitet kopije tako što ćete obeležiti vrstu dokumenta za trenutni posao kopiranja (pogledajte "Original" na strani 62)
<b>Original Orientation</b>	Odaberite originalnu orijentaciju slike.
<b>Layout</b>	Podesite format rasporeda kao na primer poster, klon, kopiranje identifikacionog dokumenta, 2/4-up, knjižica, itd.

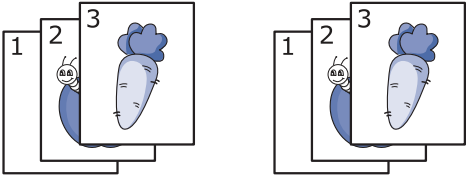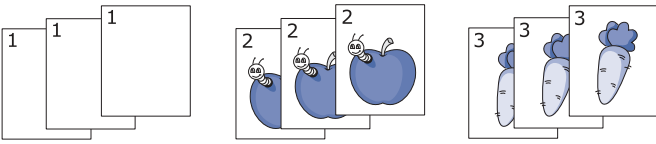
# Meni za kopiranje

Stavka	Opis
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Copy Collation</b></li><li>• <b>Collate Copy</b></li></ul>	<p data-bbox="383 268 1077 467">Odaberite uređaj koji će da sortira posao kopiranja. Na primer, ako napravite dve kopije od originalne tri stranice, jedan završeni dokument od tri stranice će biti odštampan praćen drugim završenim dokumentom.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>On:</b> Štampa izlaz u delovima kako bi odgovarao sekvenci originala.</li></ul> <div data-bbox="421 603 887 778"></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Off:</b> Štampa izlaz koji je sortiran unutar gomila pojedinačnih stranica.</li></ul> <div data-bbox="421 906 1077 1050"></div>



Stavka	Opis
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>2-up ili 4-up</b></li><li>• <b>N-up Copy</b></li></ul>	<p data-bbox="1494 268 2188 347">Smanjuje veličinu originalne stranice i štampa dve ili četiri stranice unutar jedne stranice papira.</p> <div data-bbox="1494 379 1762 563"></div> <div data-bbox="1509 635 1563 691"></div> <p data-bbox="1592 643 2188 715">Ova funkcija je dostupna jedino kada uneseti originale unutar dokumenta.</p>


# Meni za kopiranje

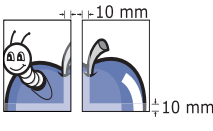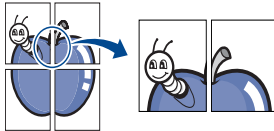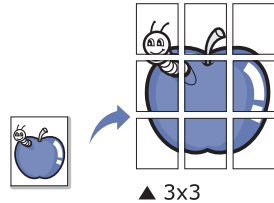Stavka	Opis									
	<p>Štampa jednostrani dokument na 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3), ili 16 (Poster 4x4) listova, za spajanje listova u poster velike veličine.</p> <div></div> <p>▲ 3x3</p> <p>▲ 4x4</p> <p>▲ 4x4</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p>									
Poster Copy	<div><ul style="list-style-type: none"><li>• Ova funkcija je dostupna jedino kada stavite originale u skener.</li><li>• Vaš original dokumenta je podeljen na 9 delova. Svaki deo je skeniran i odštampan, jedan po jedan, u sledećem redu:</li></ul></div> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3								
4	5	6								
7	8	9								

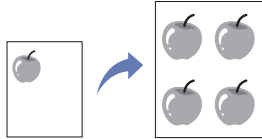Stavka	Opis
Clone Copy	<p>Štampa više originalnih slika na jednoj stranici. Broj slika je automatski određen od strane originalnog dokumenta i veličine papira.</p>  <p>• Ova funkcija je dostupna jedino kada stavite originale u skener.</p> <p>• Veličinu kopiranja ne možete da podesite koristeći opcije za uvećavanje ili umanjivanje <b>Reduce/Enlarge</b> za funkciju klon kopiranja <b>Clone Copy</b>.</p>


# Meni za kopiranje

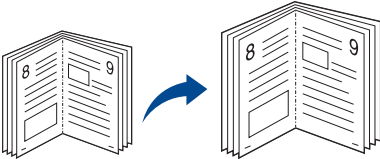Stavka	Opis
<b>Book Copy</b>	<p>Ova funkcija omogućava vam da kopirate celu knjigu. Ako je knjiga previša debela, podignite poklopac dok delovi koji spajaju knjigu ne budu uhvaćeni od strane zapušača i onda zatvorite poklopac. Ako su knjiga ili časopis deblji od 30 mm, počnite sa kopiranjem sa otvorenim poklopcem.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Off:</b> Nemojte da koristite ovu funkciju.</li><li>• <b>Left Page:</b> Koristite ovu opciju ako želite da odštampate levu stranicu knjige.</li><li>• <b>Right Page:</b> Koristite ovu opciju ako želite da odštampate desnu stranicu knjige.</li><li>• <b>Both Page:</b> Koristite ovu opciju ako želite da odštampate obe stranice knjige.</li></ul> <div> Ova funkcija je dostupna jedino kada stavite originale u skener.</div>

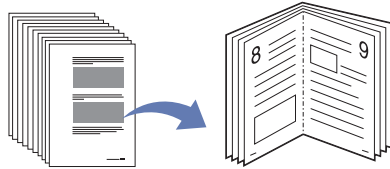


Stavka	Opis
<b>Booklet</b>	<p>Uređaj automatski štampa na jednoj ili obe strane papira, koje se zatim preklapaju kako bi napravile knjižicu sa svim stranicama u odgovarajućoj sekvenci.</p> <p>Uređaj će smanjiti i podesiti na odgovarajući način poziciju svake slike kako bi stala na list papira koji ste ubacili.</p> 
<b>Adjust Bkgd</b>	<p>Štampa sliku bez njene pozadine. Ova funkcija otklanja boju pozadine i može biti od koristi kada kopiranje originala sadrži pozadinu u boji, kao na primer novine ili katalog.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Off:</b> Nemojte da koristite ovu funkciju.</li><li>• <b>Auto:</b> Optimizujte pozadinu.</li><li>• <b>Enhance Lev.1~2:</b> Što je veći broj, to je vidljivija pozadina.</li><li>• <b>Erase Lev.1~4:</b> Što je veći broj, to je svetlija pozadina.</li></ul>




# Meni za kopiranje

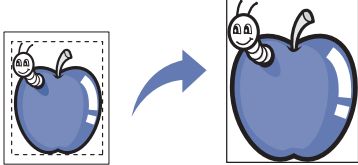Stavka	Opis
<b>Margin Shift kopiranje</b>	<p>Dopušta vam da kreirate spajanje ivica za dokument. Slika se može podesiti gore ili dole na stranici i/ili promeniti na desno ili levo.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Off:</b> Nemojte da koristite ovu funkciju.</li><li>• <b>Auto Center:</b> Automatski kopira centar papira. Ova funkcija je dostupna jedino kada stavite originale na skener.</li><li>• <b>Custom Margin:</b> Unesite levu, desnu, gornju ili donju marginu koristeći brojeve na tastaturi.</li></ul>

Stavka	Opis
<b>Edge Erase kopiranje</b>	<p>Omogućava vam da obrišete mesta, probušene rupe, uvećana preklapanja i sortirane marke duž bilo koje od četiri ivica dokumenta.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Off:</b> Nemojte da koristite ovu funkciju.</li><li>• <b>Small Original:</b> uvećava ivicu originala ako je previše mala. Ova funkcija je dostupna jedino kada stavite originale na skener.</li><li>• <b>Hole Punch:</b> Briše marke rupa usled spajanja knjige.</li><li>• <b>Book Center:</b> Briše srednji deo papira koji je crn i horizontalan, kada kopirate knjigu. Ova funkcija je dostupna jedino kada stavite originale na skener.</li><li>• <b>Border Erase:</b> Unesite levu, desnu, gornju ili donju marginu koristeći brojeve na tastaturi.</li></ul>
<b>Gray Enhance kopiranje</b>	Kada kopirate u sivoj skali, koristite ovu funkciju kako biste dobili bolji kvalitet kopije.

# Meni za kopiranje

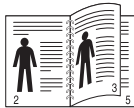Stavka	Opis
Watermark kopiranje	<p>Opcija vodenog žiga vam omogućava da štampate tekst preko postojećeg dokumenta. Koristi se npr. ako želite da odštampate velikim sivim slovima tekst „NACRT“ ili „POVERLJIVO“ dijagonalno preko prve ili svih strana dokumenta.</p> 
Duplex	<p>Možete da podesite da uređaj štampa kopije na obe stranice papira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Off:</b> Štampa u normalnom režimu.</li> <li>• <b>1-&gt;2Side Short</b></li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1-&gt;2Side Long</b></li> </ul> 

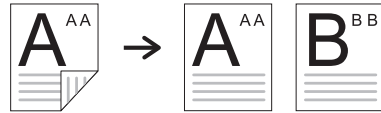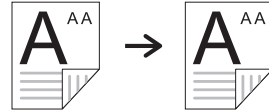Stavka	Opis
Duplex (nastavite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2-&gt;1Side</b></li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2-&gt;2Side</b></li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2-&gt;1Side ROT2</b></li> </ul> 



# Meni za kopiranje

## копирање podešavanje



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

Ako želite da promenite opcije menija:

Pritisnite  (kopiranje) >  (**Menu**) > **Copy Setup** u kontrolnom panelu.

Stavka	Opis
Change Default	Resetuje vrednost ili parametar stanja štampača van kutije.





# Meni faksa

## Funkcije faksa





- Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).
- Neke funkcije i opcione stavke možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** u kontrolnom panelu.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Default Setting** > **Fax Default** na ekranu.
- Ili pritisnite **Fax** > selektujte stavku menija koju želite na ekranu.

Stavka	Opis
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Scan Size</b></li><li>• <b>Original Size</b></li></ul>	Podesite veličinu slike.
<b>Contrast</b>	Podesite nivo kontrasta kako biste skenirali original da bude lakši za čitanje, kada original sadrži previše tihe ili previše tamne sadržaje.

Stavka	Opis
<b>Darkness</b>	Podešava nivo osvetljenosti pri skeniranju originala kako bi bio lakši za čitanje, kada original sadrži tihe marke i mračne slike (pogledajte "Mračnost" na strani 61).
<b>Resolution</b>	Normalni parametri dokumenta daju dobre rezultate kada koristi tipični tekst baziran na originalima. Međutim, ako pošaljete originale koji su lošeg kvaliteta ili sadrži fotografije, vi možete da podesite rezoluciju kako biste proizveli bolji kvalitet faksa (pogledajte "Resolution" na strani 69).
<b>Duplex</b>	štampa primljeni faks na obe stranice papira.
<b>Multi Send</b>	Šalje faks na više različitih lokacija (pogledajte "Slanje faksa na više destinacija" na strani 67).  Ne možete poslati faks u boji, ako koristite ovu funkciju.
<b>Delay Send</b>	Podešava vaš uređaj kako bi ovaj mogao da pošalje faks kasnije, u slučaju da niste tu (pogledajte "Odlaganje slanja faksa" na strani 248).  Ne možete poslati faks u boji, ako koristite ovu funkciju.

# Meni faksa



Stavka	Opis
<b>Priority Send</b>	Skenira original unutar memorije i odmah ga prosleđuje dalje kada se trenutno operacija završi. Prioritetno slanje će prekinuti slanje na više lokacija između stanica (na primer, kada se slanje stanici A završi pre nego što je slanje stanici B počelo) ili između pokušaja ponovnog biranja (pogledajte "Slanje prioriternog faksa" na strani 249).
<b>Forward</b>	Šalje primljeni ili poslati faks drugim odredištima preko faksa ili kompjutera. Ako niste u kancelariji, ali trebate da primite faks, ova funkcija će vam svakako biti od koristi. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pogledajte "Prosleđivanje poslanog faksa na drugu destinaciju" na strani 250.</li><li>• Pogledajte "Prosleđivanje primljenog faksa" na strani 250.</li></ul>
<b>Secure Receive</b>	Stavlja primljeni faks u memoriju bez štampanja. Kako bi odštampao primljena dokumenta, morate uneti vašu šifru. Možete da sprečite da neko vidi i otvori vaše primljene faksove (pogledajte "Primanje u sigurnosnom režimu za prijem" na strani 255).
<b>Add Page</b>	Dodaje dodatna dokumenta u posao rezervisanog odlaganja faksa (pogledajte "Dodavanje dokumenata u primljen faks" na strani 249).
<b>Cancel Job</b>	Otkazuje posao zakasnelog faksa koji je zapamćen u memoriji (pogledajte "Otkazivanje posla za primljen faks" na strani 249).

## Podešavanje slanja



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending** u kontrolnom panelu.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Default Setting** > **Fax Default** na ekranu.

Stavka	Opis
<b>Redial Times</b>	Podešava broj pokušaja ponovnog biranja. Ako unesete 0, uređaj neće ponovo birati.
<b>Redial Term</b>	Podešava vremenski interval pre automatskog ponovnog biranja.
<b>Prefix Dial</b>	Podešava prefiks do pet digitalnih brojeva. Bira ovaj broj pre nego što je započeto bilo kakvo automatsko biranje. To je korisno ako želite da pristupite PABX promeni.

# Meni faksa

Stavka	Opis
<b>ECM Mode</b>	Šalje faksove koristeći režim za ispravku greške (error correction mode - ECM) kako bi bio siguran da su faksovi poslani bez ikakve greške. Za to će možda biti potrebno više vremena.
<b>Send Report</b>	Postavlja uređaj da štampa izveštaje, bilo da je slanje faksa izvršeno uspešno ili ne. Ako odaberete opciju <b>On-Error</b> , uređaj će da štampa izveštaj jedino u slučaju da je slanje faksa bilo neuspešno.
<b>Image TCR</b>	Štampa izveštaj sa umanjenom slikom prve stranice poslatog faksa.
<b>Dial Mode</b>	Podešava režim biranja na tonsko ili pulsno. Ovaj parametar možda neće biti dostupan, jer zavisi od zemlje u kojoj se nalazite.
<b>Toll Save</b>	Šalje faksove na unapred odabrane putarine i na taj način štedi vreme i troškove poziva. Ovaj parametar možda neće biti dostupan, jer zavisi od zemlje u kojoj se nalazite.
<b>Setup Wizard</b>	Olakšava podešavanje potrebnih opcija faksa, kao što su identifikacioni broj uređaja, broj faksa, itd.

## Podešavanje primanja



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving** u kontrolnom panelu.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Default Setting** > **Fax Default** na ekranu.

Stavka	Opis
<b>Receive Mode</b>	Odabira normalni režim prijema faksa.
<b>Ring To Answer</b>	Precizira koliko je puta zvonio uređaj pre davanja odgovora na dolazeći poziv.
<b>Stamp RCV Name</b>	Automatski štampa broj stranice i datum i vreme prijema na dnu svake stranice primljenog faksa.
<b>Rcv Start Code</b>	Započinje prijem faksa od izlaznog telefona koji je uključen u EXT šteker na zadnjoj strani uređaja. Ako podignete slušalicu na telefonu i čujete zvuk za faks, unesite kod. Fabrički kod je *9*.

# Meni faksa

Stavka	Opis
<b>Auto Reduction</b>	Automatski smanjuje dolazeću faks stranicu kako bi odgovarala veličini papira koji je ubačen u uređaj.
<b>Discard Size</b>	Odbacuje specifičnu dužinu sa kraja primljenog faksa.
<b>Junk Fax Setup</b>	Blokira bilo koji neželjeni faks koji ste stavili u memoriju kao stari faks broj. Ovaj parametar možda neće biti dostupan, jer zavisi od zemlje u kojoj se nalazite.
<b>DRPD Mode</b>	Omogućava korisniku da koristi jednu telefonsku liniju kako bi odgovorio na više različitih telefonskih poziva. Možete da podesite uređaj da prepozna različite tonove poziva za svaki broj. Ovaj parametar možda neće biti dostupan, jer zavisi od zemlje u kojoj se nalazite (pogledajte "Primanje faksova koristeći DRPD režim" na strani 254).
<b>Duplex Print</b>	Štampa podatak primljenog faksa na obe stranice papira. Na ovaj način ćete sačuvati korišćenje papira.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Doc Box Saving</b></li><li>• <b>Document Box Saving</b></li></ul>	Stavlja primljene faksove u zajedničku kutiju. Ovaj meni će se jedino pojaviti kada je drajver za opcioni hard disk uređaj instaliran (pogledajte "Razne funkcije" na strani 9).



# Meni za skeniranje

## Funkcije skeniranja



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite  (skeniranje) >  (**Menu**) > **Scan Feature** u kontrolnom panelu.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Default Setting** > **Scan Default** na ekranu
- Ili pritisnite **Scan** > selektujte stavku menija koju želite na ekranu.

Stavka	Opis
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>USB Default</b></li><li>• <b>USB</b></li></ul>	Podešava da destinacija skeniranja bude USB. Skenirate originale i sačuvate skeniranu sliku na USB-u.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Email Default</b></li><li>• <b>Send Email</b></li><li>• <b>Custom Email</b></li></ul>	Podešava da destinacija skeniranja bude e-mail. Skenirate originale i pošaljete skeniranu sliku, putem e-maila, na željene destinacije (pogledajte "Skeniranje na e-mail" na strani 237).

Stavka	Opis
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>FTP Default</b></li><li>• <b>FTP</b></li></ul>	Podešava da destinacija skeniranja bude FTP server. Skenirate originale i pošaljete skeniranu sliku na FTP server (pogledajte "Skeniranje na FTP/SMB server" na strani 238).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SMB Default</b></li><li>• <b>SMB</b></li></ul>	Podešava da destinacija skeniranja bude SMB server. Skenirate originale i pošaljete skeniranu sliku na SMB server (pogledajte "Skeniranje na FTP/SMB server" na strani 238).
<b>Send Report</b>	Štampa izveštaj da li je slanje skenirane slike bilo uspešno ili nije.
<b>Local PC</b>	Podešava da destinacija skeniranja bude usb konektovan kompjuter. Skenirate originale i zapamtite skeniranu sliku u direktorijumu, kao što je na primer moji dokumenti <b>Moji dokumenti</b> (pogledajte "Osnovnoskeniranje" na strani 65).
<b>Network PC</b>	Podešava da destinacija skeniranja bude mrežno konektovan kompjuter. Skenirate originale i zapamtite skeniranu sliku u direktorijumu, kao što je na primer moji dokumenti <b>Moji dokumenti</b> (pogledajte "Skeniranje sa uređaja koji je povezan na mrežu" na strani 236).
<b>Document Box</b>	Podešava da destinacija skeniranja bude <b>Document Box</b> . Skenirate originale i pošaljete skeniranu sliku u skladište u uređaju koji se zove <b>Document Box</b> .

# Meni za skeniranje



Stavka	Opis
<b>Shared Boxes</b>	Podešava da destinacija skeniranja bude zajednički folder. Možete da kreirate i da koristite zajednički folder (pogledati "Korišćenje funkcija zajedničkog foldera" na strani 257).

## Podešavanje skeniranja



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite  (skeniranje) >  (**Menu**) > **Scan Setup** u kontrolnom panelu.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Default Setting** > **Scan Default** na ekranu

Stavka	Opis
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Scan Size</b></li><li><b>Original Size</b></li></ul>	Podesite veličinu slike.
<b>Original Type</b>	Postavlja vrstu originalnog dokumenta.

Stavka	Opis
<b>Resolution</b>	Postavlja rezoluciju slike.
<b>Color Mode</b>	Postavlja režim za boju.
<b>File Format</b>	Postavlja format fajla u koji će se sačuvati slika. Ako odaberete opciju BMP, JPEG, TIFF ili PDF, možete skenirati dokument u više stranica.
<b>Darkness</b>	Podešava nivo osvetljenosti za skeniranje.
<b>Contrast</b>	Podešava nivo kontrasta kako bi skeniranje bilo svetlije ili tamnije od originala.

# Podešavanje sistema

## Podešavanje uređaja



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** u kontrolnom panelu.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Initial Setup** na ekranu.

Stavka	Opis
<b>Machine ID</b>	Postavlja identifikacioni broj uređaja koji će se odštampati na vrhu svake stranice faksa koju šaljete.
<b>Fax Number</b>	Postavlja broj faksa koji će se odštampati na vrhu svake stranice faksa koju šaljete.
<b>Date &amp; Time</b>	Postavlja datum i vreme.
<b>Clock Mode</b>	Selektujte format vremena koji želite da se pojavi između 12 i 24 časa.

Stavka	Opis
<b>Form Menu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Off:</b> Štampa u normalnom režimu.</li><li>• <b>Single Form:</b> Štampa sve stranice koristeći prvu formu.</li><li>• <b>Double Form:</b> Štampa početnu stranicu koristeći prvu formu i drugu stranicu koristeći drugu formu.</li></ul>
<b>Select Form</b>	Forma preklapanja su slike koje se nalaze na hard diisku štampača kao specijalan format fajla koji može biti odštampan u slojevima na bilo kom dokumentu.
<b>HDD Spooling</b>	Kada je postavljeno na <b>On</b> , stavlja dokumenta na hard disk drajv (HDD) za mrežno štampanje.
<b>Language</b>	Postavlja jezik teksta koji će se prikazati na ekranu kontrolnog panela.
<b>Default Mode</b>	Postavlja normalan režim rada uređaja duž režima za rad faksa, kopiranja ili skeniranja.
<b>Default Paper Size</b>	Možete podesiti da uređaj koristi normalnu veličinu papira.
	Postavlja koliko dugo će uređaj da čeka pre nego što ode u režim za čuvanje energije. Kada uređaj ne primi ni jedan podatak u određenom vremenskom periodu, konzumiranje energije će se automatski smanjiti.


# Podešavanje sistema

Stavka	Opis
<b>Scan PWR Save</b>	<p>Postavlja koliko dugo će skener deo uređaja da čeka pre nego što ode u režim za čuvanje energije.</p> <p>Kada skener ne primi ni jedan podatak u određenom vremenskom periodu, konzumiranje energije će se automatski smanjiti.</p>
<b>System Timeout</b>	<p>Postavlja vreme za koje će se uređaj setiti prethodno korišćenih parametara za kopiranje. Nakon pauze, uređaj vraća sve parametre za kopiranje na originalne.</p>
<b>Job Timeout</b>	<p>Postavlja dužinu vremenskog perioda čekanja štampača pre štampanja poslednje stranice koje se ne završava sa naredbom za štampanje stranice.</p>
<b>Wakeup Event</b>	<p>Možete postaviti uslov da se sistem podigne iz režima za čuvanje energije. Postavite stavku na uključeno (on).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Button Press:</b> Kada pritisnete bilo koje dugme, a da to nije dugme za snagu, uređaj izlazi iz režima za čuvanje energije.</li><li>• <b>Scanner:</b> Kada stavite papir u kasetu, uređaj izlazi iz režima za čuvanje energije.</li><li>• <b>Printer:</b> Kada otvorite ili zatvorite deo skenera gde se stavlja papir, uređaj izlazi iz režima za čuvanje energije.</li></ul>

Stavka	Opis
<b>Auto Continue</b>	<p>Određuje da li će ili ne uređaj nastaviti sa štampanjem ako detektuje da papir ne odgovara postavljenim parametrima za papir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Off:</b> Ako se dogodi da papir ne odgovara, uređaj će čekati dok ne stavite odgovarajući papir.</li><li>• <b>On:</b> Ako se dogodi da papir ne odgovara, na ekranu će se pojaviti poruka sa greškom. Uređaj čeka nekih 30 sekundi, i zatim automatski obriše poruku i nastavlja sa štampanjem.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Altitude Adj.</b></li><li>• <b>Altitude Adjustment</b></li></ul>	<p>Podešava kvalitet štampanja prema visini uređaja.</p>
<b>Auto CR</b>	<p>Dopušta vam da dodati željeni prenos bude vraćen na svaku liniju, što je veoma korisno Unix ili DOS korisnicima.</p>
<b>Firmware Version</b>	<p>Pokazuje firmware verziju proizvoda.</p>
<b>AutoComplete</b>	<p>Omogućava predloge dok unosite e-mail adrese ili brojeve faksova. Ovo vam omogućava da pronađete i odaberete podatak bez kompletnog unosa samog podatka.</p>




# Podešavanje sistema

Stavka	Opis
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tray Chaining</b></li><li>• <b>Auto Tray Switch</b></li></ul>	<p>Određuje da li će ili ne uređaj nastaviti sa štampanjem kada detektuje da papir nije odgovarajući. Na primer, ako su i kasete 1 i kasete 2 napunjeni sa papirom iste veličine, uređaj automatski uzima papir za kasete 2 za štampanje, kada nestane papir u kaseti 1.</p> <div><p>Ova opcija se neće pojaviti ako odaberete opciju <b>Auto</b> za izvor papira <b>Paper Source</b> iz drajvera za štampač.</p></div>
<b>Paper Substitution</b>	<p>Automatski vrši zamenu drajvera štampača za veličinu papira kako bi sprečio neusklađenost papira između pisma i veličine A4. Na primer, ako imate A4 veličinu papira u kaseti, ali ste postavili veličinu papira u drajveru štampača na pismo, uređaj će štampati na A4 papiru i obrnuto.</p>
<b>Paper Mismatch</b>	<p>Određuje da li će ili ne uređaj zanemariti grešku neusklađenosti papira. Selektujte opciju <b>Off</b>, tako uređaj neće prestati sa štampanjem ako je došlo do neusklađenosti papira.</p>
	<p>Štampač detektuje podatak za štampanje sa kompjutera iako je stranica prazna ili nije. Možete da postavite da štampa ili ne praznu stranicu.</p>

Stavka	Opis
<b>Multi-Bin</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mode:</b> Selektuje multi režim koji želite da koristite.</li><li>• <b>Default Bin:</b> Selektuje koji bin treba da koristite kao normalan.</li></ul>
<b>Default Source</b>	Postavlja kasetu koju treba da koristite kao normalnu.
<b>Address Book</b>	Gleda ili štampa imenik ili listu sa e-mail adresama.
<b>Maintenance</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Clean Drum:</b> Čisti OPC doboš kasete štamajući listu.</li><li>• <b>Clean Fuser:</b> Čisti fuser štamajući listu.</li><li>• <b>CLR Empty Msg.:</b> Ova opcija se pokazuje jedino kada je kasete tonera prazna.</li><li>• <b>Supplies Info.:</b> Dopušta vam da proverite koliko je stranica odštampano i koliko je tonera sotalo u kaseti.</li><li>• <b>TonerLow Alert:</b> Ako je toner u kaseti prazan, pojaviće se poruka koja obaveštava korisnika da treba da promeni toner. Ovu opciju možete podesiti da vam se pokazuje ili ne.</li><li>• <b>Paper Stacking:</b> Ako koristite uređaj u vlažnoj prostoriji ili koristite vlažne medije za štampanje prouzrokovane visokom vlagom, izlazi štampača na izlaznoj kaseti će možda biti uvijeni i možda neće biti pravilno složeni. U ovom slučaju, možete postaviti uređaj da koristi ovu funkciju koja će dopustiti izlaze štampača da budu složeni čvrsto. Ali, korišćenje ove funkcije će, sa druge strane, usporiti rad štampača.</li></ul>

# Podešavanje sistema


Stavka	Opis
<b>Import Setting</b>	Unosi u uređaj podatke koji se nalaze na USB-u.
<b>Export Setting</b>	Iznosi sa uređaja podatke koji se nalaze na USB-u.
<b>Toner Save</b>	Aktiviranje ovog režima produžuje trajanje vašeg tonera i smanjuje vaš trošak po stranici, što nije slučaj ako je vaš uređaj u normalnom režimu rada, ali to takođe smanjuje kvalitet štampanja.
<b>Quiet Mode</b>	Možete smanjiti buku štampanja, ako uključite ovaj režim. Međutim, to će možda ugroziti brzinu i kvalitet štampanja.
<b>Eco Settings</b>	<p>Dopušta vam da sačuvate izvore štampanja i omogućite dostupnim eco-prijateljsko štampanje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Default Mode:</b> Selektuje da li ćete uključiti ili isključiti Eco režim.</li></ul> <div> <b>On force (On-Forced):</b> Preko šifre uključuje Eco režim. Ako korisnik želi da uključi ili isključi Eco režim, on treba da unese odgovarajuću šifru.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Select Template (Select Temp.):</b> Odaberite postavljanje Eco šablona sa SyncThru™ Web Service.</li></ul>
<b>Clear Setting</b>	Stavlja u skladište fabričke parametre uređaja.

## Podešavanje papira



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Paper Setup** u kontrolnom panelu.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Paper Setup** na ekranu.

Stavka	Opis
<b>Paper Size</b>	Postavlja veličinu papira na A4, pismo ili drugo, u zavisnosti od vaših zahteva.
<b>Paper Type</b>	Odabira vrstu papira za svaku kasetu.
<b>Paper Source</b>	Selektuje iz koje kasete je uzet papir.
<b>Margin</b>	Postavlja margine za dokument.
<b>Tray Confirm</b>	Aktivira poruku sa potvrdom kasete. Ako otvorite ili zatvorite kasetu, window će vas pitati da li želite da postavite veličinu papira i vrstu za svaku kasetu posebno.


# Podešavanje sistema

## Zvuk / Jačina zvuka





Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Sound/Volume** u kontrolnom panelu.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Initial Setup** > **Sound/Volume** na ekranu

Stavka	Opis
<b>Key Sound</b>	Uključuje ili isključuje glavni zvuk. Ako je ova opcija uključena, zvuk će se čuti svaki put kada je dugme pritisnuto.
<b>Alarm Sound</b>	Uključuje ili isključuje alarm. Ako je ova opcija uključena, zvuk alarma će se čuti svaki put ako se dogodi neke greška ili se završi sa primanjem faksa.

Stavka	Opis
<b>Speaker</b>	<p>Uključuje ili isključuje zvukove sa telefonske linije kroz spikerfon, ako što su na primer ton za biranje ili zvuk faksa. Ako je ova opcija postavljena na <b>Comm.</b> to znači da je spikerfon uključen sve dok daljinski uređaj ne odgovori.</p> <div><p>Nivo jačine zvuka možete podesiti koristeći <b>On Hook Dial</b>. Možete da podesite jačinu spikerfona jedino kada je povezana telefonska linija.</p><ul style="list-style-type: none"><li><b>a</b> Pritisnite  (faks) u kontrolnom panelu</li><li><b>b</b> Pritisnite opciju <b>On Hook Dial</b>. Iz spikera će se čuti zvuk za biranje.</li><li><b>c</b> Pritisnite levu/desnu stralicu dok ne čujete jačinu zvuka koju želite.</li><li><b>d</b> Pritisnite opciju <b>On Hook Dial</b> kako biste zapamtili promene i vratite se na spreman režim rada.</li></ul></div>
<b>Ringer</b>	Podešava jačinu zvuka zvonjenja. Za ovu opciju možete postaviti da bude isključena, slaba, srednja ili jaka.

# Podešavanje sistema

## Izveštaj



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Report** u kontrolnom panelu.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Reports** na ekranu.

Stavka	Opis
<b>Menu Map</b>	Štampa mapu manija koja prikazuje raspored i trenutne parametre ovog uređaja.
	Štampa sve vrste izveštaja koji su dostupni na ovom uređaju.
<b>Configuration</b>	Štampa izveštaj o potpunoj konfiguraciji uređaja.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Supplies Info.</b></li><li>• <b>Supplies Information</b></li></ul>	Štampa stranicu sa zalihama informacija.
<b>Address Book</b>	Štampa sve e-mail adrese koje se nalaze u memoriji uređaja.

Stavka	Opis
<b>Demo Page</b>	Štampa demo stranicu kako bi proverio da li vaš uređaj štampa pravilno ili ne.
<b>Fax Send</b>	Štampa izveštaj transmisije uključujući broj faksa, broj stranica, proteklo vreme posla, režim komunikacije i rezultate komunikacije za posao faksiranja. Možete postaviti vaš uređaj da automatski štampa potvrdni izveštaj slanja posle svakog faksiranja.
<b>Fax Sent</b>	Štampa informaciju o faksovima koje ste slali u zadnje vreme.
<b>Fax Received</b>	Štampa informaciju o faksovima koje ste primili u zadnje vreme.
<b>Email Sent</b>	Štampa informaciju o e-mail-ovima koje ste slali u zadnje vreme.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Scheduled Jobs</b></li><li>• <b>Fax Scheduled Jobs</b></li></ul>	Štampa listu dokumenata u skladištu za odložene faksove uz vreme početka i vrstu za svaku operaciju posebno.
<b>JunkFax</b>	Štampa stare brojeve faksova.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Network Conf.</b></li><li>• <b>Network Configuration</b></li></ul>	Štampa informaciju na konekciji mreže vašeg uređaja i konfigurisanju.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>User Auth</b></li><li>• <b>Local User Authentication</b></li></ul>	Štampa autorizovane korisnike kojima je dozvoljeno da koriste e-mail funkciju.

# Podešavanje sistema

Stavka	Opis
PCL Font	Štampa listu sa PCL fontom.
<ul style="list-style-type: none"><li>• PS Font</li><li>• PS3 Font</li></ul>	Štampa listu sa PS/PS3 fontom.
EPSON Font	Štampa listu sa EPSON fontom.
KSC5843 Font	Štampa listu sa KS5843 fontom.
KSC5895 Font	Štampa listu sa KSC5895 fontom.
KSSM Font	Štampa listu sa KSSM fontom.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Net User Auth</li><li>• Network User Authentication</li></ul>	Štampa korisnike i njihova identifikaciona dokumenta koji se uloguju na mrežu.
Usage Counter	Štampa korišćenu stranicu. Korisnička stranica sadrži ukupan broj odštampanih stranica.
Fax Options	Štampa informaciju o faks izveštajima.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Stored Job List</li><li>• Stored Jobs</li></ul>	Štampa trenutno uskladištene poslove u opcionalnoj memoriji ili na hard disku uređaja (HDD).
<ul style="list-style-type: none"><li>• Completed Job</li><li>• Completed Jobs</li></ul>	Štampa listu sa završenim poslovima.


Stavka	Opis
<ul style="list-style-type: none"><li>• Accounting Report</li><li>• Accounting</li></ul>	Ovo je jedino dostupno kada je računovodstveni posao omogućen iz SyncThru™ Web Admin Service. Možete odštampati izveštaj o broju štampanja za svakog korisnika.

## Održavanje



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** u kontrolnom panelu.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Initial Setup** na ekranu.

Stavka	Opis
CLR Empty Msg.	Kada je kaseta tonera prazna, pokazaće se ova poruka. Praznu poruku možete obrisati.

# Podešavanje sistema


Stavka	Opis
<b>Ignore Toner</b>	Možete da postavite uređaj da ignoriše poruku da je toner prazan i nastavi sa štampanjem osim dolazećih faksova.
<b>Supplies Life</b>	Pokazuje indikatore o roku trajanja pribora (pogledajte "Nadgledanje roka trajanja opreme" na strani 77.)
<b>TonerLow Alert</b>	Prilagođava nivo kako bi upozorio da je toner prazan ili skoro prazan (pogledajte "Upozorenje da je toner skoro prazan" na strani 78).
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Serial Number</b></li><li>• <b>Serial No.</b></li></ul>	Pokazuje serijski broj uređaja. Kada zovete radi servisa ili se registrujete kao korisnik na Samsung internet stranici, možete pronaći ovo.
<b>Paper Stacking</b>	Čini dostupnim automatsku funkciju povezivanja za kasete. Kada jedna kasete nije dostupna zbog neusklađenosti papira ili zato što nema papira u njoj, ova opcija dopušta da se vaš štampač snabde papirom iz neke druge dostupne kasete.
<b>Color</b>	Omogućava vam da podesite parametar za boju, kao što je nivo kontrasta, registracija boje, gustina boje, itd.
<b>Ram Disk</b>	Postavlja neke delove ram diska u deo za skladištenje posla. Korišćenje skladišta aktivira meni za upravljanje poslom (job manage menu) (pogledati "Upravljanje poslom" na strani 201). Ovo dozvoljava da podatak sa vašeg kompjutera bude poslat na red štampača ram diska.

## Podešavanje čišćenja



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Clear Setting** u kontrolnom panelu.
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Restore Options** na ekranu.

Stavka	Opis
<b>All Setting</b>	Čisti sve podatke koji se nalaze u memoriji i resetuje sve vaše postavljene parametre na fabričke.
<b>Printer Setup</b>	Ponovo skladišti sve opcije za štampanje na fabričke.
<b>Paper Setup</b>	Ponovo skladišti sve opcije za papir na fabričke.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fax Setup</b></li><li>• <b>Fax Default</b></li></ul>	Ponovo skladišti sve opcije za faks na fabričke.

# Podešavanje sistema

Stavka	Opis
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Copy Setup</b></li><li>• <b>Copy Default</b></li></ul>	Ponovo skladišti sve opcije za kopiranje na fabričke.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Scan Setup</b></li><li>• <b>Scan Default</b></li></ul>	Ponovo skladišti sve opcije za skeniranje na fabričke.
<b>System Setup</b>	Ponovo skladišti sve opcije sistema na fabričke.
<b>Network Setup</b>	Ponovo skladišti sve opcije mreže na fabričke. (zahteva restart mreže.)
<b>Address Book</b>	Čisti sve e-mail adrese koje se nalaze u memoriji.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fax Sent</b></li><li>• <b>Sent Report</b></li></ul>	Čisti sve rekorde o poslanim faksovima.
<b>Email Sent</b>	Čisti sve rekorde o poslanim e-mail-ovima.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fax Received</b></li><li>• <b>Fax RCV Report</b></li><li>• <b>Rcvd Report</b></li></ul>	Čisti sve rekorde o primljenim faksovima.

## Upravljanje poslom



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

Ako želite da promenite opcije menija:

- Pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Job Manage** u kontrolnom panelu.

Stavka	Opis
<b>Active Job</b>	Prikazuje listu poslova za štampanje koji čekaju da budu odštampani.
<b>Store Job</b>	Prikazuje listu poslova za štampanje koji se nalaze na disku.
<b>File Policy</b>	Ako memorija već ima isti naziv kada unosite novi naziv fajla, možete da promenite naziv ili da ga zamenite.

# Podešavanje sistema

## Pisanje preko slike



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

- Pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **ImageOverwrite** u kontrolnom panelu.

Stavka	Opis
<b>Manual</b>	Možete da zamenite ugrađenu USB memoriju kako biste obrisali sve podatke sa nje.

## Podešavanje USB-a



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

- Pritisnite **USB** na ekranu.

Opcija	Opis
<b>Print From</b>	Pogledati listu fajla sa <b>File Navigation</b> . Odaberite fajl koji treba da se odštampa.
<b>Scan to USB</b>	Podešava da destinacija skeniranja bude USB. Skenirate originale i sačuvate skeniranu sliku na USB-u.
<b>File Manage</b>	Pogledati listu fajla sa <b>File Navigation</b> . Odaberite fajl koji treba da se obriše. Možete da formatirate USB uređaj.
<b>Show Space</b>	Prikazuje preostali prostor.



# Podešavanje sistema

## Podešavanje emulacije.



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

- Pritisnite  (**Menu**) > **Print Setup** > **Emulation** u kontrolnom panelu.

Stavka	Opis
<b>Emulation Type</b>	Jezik uređaja definiše kako kompjuter komunicira sa uređajem.
<b>Setup</b>	Postavlja detaljne parametre za selektovanu vrstu emulacije.

## E.mail podešavanje



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

- Pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Email Setup** na ekranu.

Opcija	Opis
<b>SMTP Server</b>	Konfiguriše SMTP server.
<b>Send to Self</b>	Postavlja opciju da e-mail može biti poslat samom sebi, tako da vi možete odgovoriti na e-mail ili ga koristiti kao podsetnik.
<b>Default To Address</b>	Postavlja e-mail adresu kao predodređenu.
<b>Default From</b>	Postavlja e-mail adresu pošiljaoca kao predodređenu.
<b>Default Subject</b>	Postavlja e-mail subjekt kao predodređen.

# Podešavanje sistema

## Podešavanje knjige sa adresama



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

- Pritisnite **Setup > Machine Setup > Address Book** na ekranu.


Opcija	Opis
Phone Book	Dodaje, gleda, štampa i briše listu imenika. Takođe, možete kreirati grupu.
Email	Dodaje, gleda, štampa ili briše e-mail listu. Takođe, možete kreirati grupu.

## Podešavanje dokument kutije



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

## Funkcije dokument kutije

- Pritisnite  (**Menu**) > **Document Box > Doc Box Feature** u kontrolnom panelu.

Opcija	Opis
Add From Scan	Stavlja skenirana dokumenta u kutiju. Uskladišteni fajl će se automatski nazvati "godinamesecdansatminutsekund".
Task From Box	Štampa dokument iz kutije.

## Podešavanje dokument kutije

- Pritisnite  (**Menu**) > **Document Box > Doc Box Setup** u kontrolnom panelu.


Opcija	Opis
Add From Scan	Postavlja glavne opcije za skladištenje dokumenta u kutiju.
Task From Box	Postavlja glavne opcije za štampanje dokumenta iz kutije.


# Podešavanje sistema

## Podešavanje mreže



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

- Pritisnite  (**Menu**) > **Network** u kontrolnom panelu,
- Ili pritisnite **Setup** > **Machine Setup** > **Network Setup** na ekranu.

Opcija	Opis
<b>TCP/IP (IPv4)</b>	<p>Selektuje odgovarajući protokol i parametre za konfigurisanje kako bi koristio mrežno okruženje.</p> <div><p>Ima jako puno parametara koji treba da budu postavljeni. Ako niste sigurni, ostavite ih kako stoje ili se konsultujte sa mrežnim administratorom.</p></div>
<b>TCP/IP (IPv6)</b>	Selektuje ovu opciju kako biste mogli da koristite mrežno okruženje kroz IPv6 (pogledati "IPv6 konfiguracija" na strani 152).
<b>Ethernet Speed</b>	Podesite brzinu prenosa mreže.

Opcija	Opis
<b>802.1x</b>	Možete da selektujete korisničku autentifikaciju za mrežnu komunikaciju. Ako želite detaljne informacije o tome, molimo vas da konsultujete mrežnog administratora.
<b>Wireless</b>	Selektuje ovu opciju kako biste mogli da koristite bežičnu mrežu.
<b>Clear Setting</b>	Vraća mrežne parametre na predodređene vrednosti. (zahteva restart mreže.)
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Network Conf.</b></li><li>• <b>Network Configuration</b></li></ul>	Ova lista pokazuje informaciju na konekciji i konfiguraciji mreže vašeg uređaja.
<b>Net. Activate</b>	Možete da postavite da koristi uključen ili isključen ethernet.
<b>Http Activate</b>	Možete da postavite da koristi SyncThru™ Web Service ili ne.

# Podešavanje administratora

Stavka	Opis
<b>Password Protect</b>	Postavlja šifru da može da pristupi meniju za <b>Admin Setup</b> . Postavite na <b>On</b> kako biste mogli da koristite ovu opciju i unesite šifru.
<b>Change Password</b>	Menja šifru uređaja za pristup opciji <b>Admin Setup</b> .
<b>Maintenance</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Clean Fuser:</b> Čisti fuser štampajući listu. Odštampani raspored ima otpatke tonera na sebi.</li><li>• <b>CLR Empty Msg.:</b> Sprečava poruku <b>TonerLow Alert</b> od pokazivanja na ekranu.</li><li>• <b>Supplies Info.:</b> Dopušta vam da proverite koliko je stranica odštampano i koliko je tonera sotalo u kaseti.</li><li>• <b>TonerLow Alert:</b> Ako je toner u kaseti prazan, pojaviće se poruka koja obaveštava korisnika da treba da promeni toner. Ovu opciju možete podesiti da vam se pokazuje ili ne.</li><li>• <b>Ram Disk:</b> Čini dostupnim/nedostupnim RAM disk da upravlja poslovima. U zavisnosti od instalirane opcione veličine memorije, možete da postavite veličinu RAM diska na između 32 i 64 MB. Ova opcija se neće pojavljivati, ako imate instaliran hard disk drajv (HDD).</li></ul>

# Obično podešavanje

Ovaj meni se jedino pojavi kada je instalirana **XOA** (eXtensible Open Architecture) web aplikacija. Povežite administratora kako biste mogli da koristite ovaj meni.



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. Ako se to desi, to znači da se ovo ne može primeniti na vaš uređaj (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

- Pritisnite  (**Menu**) > **Custom** u kontrolnom panelu.



## 4. Specijalne funkcije

Ovo poglavlje objašnjava specijalne procese kopiranja, skeniranja, slanja faksova i funkcije skeniranja.

• Podešavanje nadmorske visine	209
• Skladištenje e-mail adresa	210
• Unošenje nekoliko karaktera	212
• Sređivanje imenika faksova	214
• Registrovanje autorizovanih korisnika	217
• Funkcije štampanja	218
• Funkcije skenera	235
• Funkcije faksa	246
• Korišćenje funkcija zajedničkog foldera	257
• Opcije korišćenje memorije/čvrstog diska	258




- Postupci u ovom poglavlju se uglavnom zasnivaju na operativnom sistemu Windows 7.
- Možda će biti neophodno da pritisnete **OK** kako biste upravljali nižim nivoima menija za neke modele.

# Podešavanje nadmorske visine

Kvalitet štampanja je pod uticajem atmosferskog pritiska koji se određuje visinom uređaja iznad nivoa mora. Sledeće informacije će vas voditi kroz korake postavljanja uređaja kako biste dobili najbolji kvalitet štampanja.

Pre postavljanja vrednosti nadmorske visine odredite nadmorsku visinu na kojoj se nalazite.

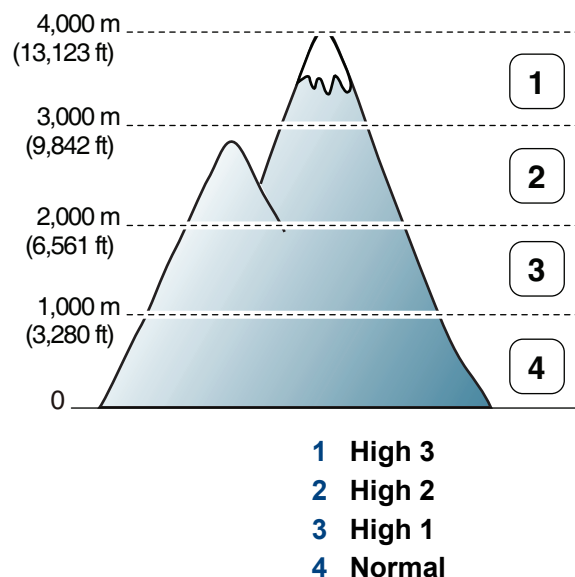

Možete da postavite visinu vrednosti iz opcije **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager ili iz sekcije **Machine** u programu Printer Settings Utility .

- Za Windows i Macintosh korisnike, pogledajte "Device Settings" na strani 268.
- Za Linux korisnike, pogledajte "Korišćenje programa Smart Panel" na strani 271.



- Ako je uređaj povezan na mrežu, nadmorsku visinu možete podesiti preko SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korišćenje SyncThru™ Web Service" na strani 263).
- Visinu takođe možete podesiti preko opcije **System Setup** na ekranu uređaja (pogledajte "Pregled menija" na strani 31).

# Skladištenje e-mail adresa

Možete da podesite imenik sa e-mail adresama, koje ste skoro koristili, preko SyncThru™ Web Service i zatim lako i brzo unesite e-mail adrese tako što ćete uneti njihove brojeve lokacija iz imenika.

## Skladištenje u vašem uređaju

Da skenirate i pošaljete sliku kao dodatak preko email-a, vi treba da podesite email adrese koristeći SyncThru™ Web Service.

- 1 Pristupite SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korišćenje SyncThru™ Web Service" na strani 263).
- 2 Kliknite **Login** na gornjem desnom uglu stranice SyncThru™ Web Service.
- 3 Ukucajte **ID** i **Password** i zatim kliknite **Login**.
  - **ID:** admin
  - **Password:** sec00000
- 4 Kliknite na **Address Book > Individual > Add**.
- 5 Selektujte **Speed No.** i unesite e-mail adresu i broj faksa.



Ako trebate da postavite SMB ili FTP server informaciju, proverite SMB ili FTP i postavite informaciju.

- 6 Kliknite na **Apply**.
- 7 Ako pravite grupu, kliknite na **Address Book > E-mail Group > Add Group**.
- 8 Selektujte **Speed No.** i unesite **Group Name**.





Možete lako da unesete individualnu adresu, ako obeležite opciju **Yes** za **Add individual(s) after this group is created**.

- 9 Kliknite na **Apply**.

## Traženje email adresa

### Traženje kroz memoriju



- 1 Selektujte opciju  (skeniranje) >  (**Address Book**) > **Search & Send** > Select an address group > **All** u kontrolnom panelu.  
Ili selektujte **Setup > Machine Setup > Next > Address Book > Email > View List > Individual** ili **Group** na ekranu.
- 2 Tražite kroz celu memoriju u numeričkom redosledu i zatim odaberite ime i adresu koju želite.



# Skladištenje e-mail adresa

## Traženje sa posebnim prvim slovom

---

- 1 Selektujte opciju  (skeniranje) u kontrolnom panelu.
- 2 Pritisnite na  (**Address Book**) > **Search & Send** > Select an address group > **ID** u kontrolnom panelu.
- 3 Unesite prvih nekoliko slova imena koji želite.
- 4 Pritiskajte strelice gore-dole dok se ne pojavi ime i broj koje želite.

# Unošenje nekoliko karaktera

Ako radite nekoliko zadataka, možda ćete trebati da unesete imena i brojeve. Na primer, kada podesite vaš uređaj, vi unesete vaše ime ili naziv vaše kompanije i broj faksa. Kada uskladištite brojeve faksova ili e-mail adrese u memoriju, vi takođe možete da uneseti i odgovarajuća imena.

## Unošenje alfabetičkih karaktera

Pritisnite dugme dok se odgovarajuće slovo ne pojavi na ekranu. Na primer, ako želite da unesete slovo O, morate da pritisnete 6, markirano sa MNO. Svaki put kada pritisnete 6, ekran će pokazivati različita slova, kao što su M, N, O, m, n, o i na kraju 6. Kako biste pronašli slovo koje želite da unesete, pogledajte "Brojevi i slova na tastaturi" na strani 212.



- Možete da unesete i prostor tako što ćete pritisnuti 1 dva puta.
- Ako želite da izbrišete poslednji karakter ili broj, pritisnite dugme strelicu levo/desno ili gore/dole.

## Brojevi i slova na tastaturi



- Specijalni karakteri na vašem uređaju mogu biti različiti u zavisnosti od njihovih opcija ili modela.
- Neke od sledećih ključnih vrednosti se možda neće pojaviti, zavisno od posla koji radite.

Ključ	Potpisani brojevi, slova ili karakteri
1	@ / . ' 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	* % _ ~ ! # \$ ( ) [ ] (ovi simboli su dostupni kada kucate za mrežnu autentifikaciju.)

# Unošenje nekoliko karaktera


Ključ	Potpisani brojevi, slova ili karakteri
#	# =   ? " : { } < > ; (ovi simboli su dostupni kada kucate za mrežnu autentifikaciju.)

# Sređivanje imenika faksova



Možete da postavite broj brzine sa brojevima faksa koje ste skoro koristili preko SyncThru™ Web Service i zatim lako i brzo unesete brojeve faksa tako što ćete uneti brojeve lokacija iz imenika.


## Registrovanje brzine biranja broja

- 1 Selektujte opciju  (fax) >  (**Address Book**) > **New & Edit** > **Speed Dial** u kontrolnom panelu.

Ili selektujte **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View List** > **Individual** >  (options) > **Add** na ekranu.

- 2 Unesite broj za brzinu biranja i pritisnite **OK**.



 Ako je neki unos već uskladišten pod brojem koji ste izabrali, ekran će vam pokazati poruku da možete da ga promenite. Ako želite da započnete iz početka sa drugim brojem za biranje brzine, pritisnite opciju  (**Back**).

- 3 Unesite ime koje želite i pritisnite **OK**.
- 4 Unesite broj faksa koji želite i pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite dugme  (**Cancel** ili **Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.



## Korišćenje brojeva za brzinu biranja

Kada ste spremni da unesete broj destinacije dok šaljete faks, unesite broj za brzinu biranja pod kojim ste stavili broj koji želite.




- Za broj za brzinu biranja od jednog broja (0-9), pritisnite i držite odgovarajuće digitalno dugme na brojčanoj tastaturi za duže od 2 sekunde.
- Za broj za brzinu biranja od više brojeva, dva ili tri, pritisnite prvo brojčano dugme i zatim idite dole prstom do poslednjeg broja za duže od 2 sekunde.
- Možete da odštampate imenik listu tako što ćete selektovati opciju  (faks) >  (**Address Book**) > **Print**.




## Montaža brojeva za brzinu biranja

- 1 Selektujte opciju  (fax) >  (**Address Book**) > **New & Edit** > **Speed Dial** u kontrolnom panelu.  
Ili selektujte **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View List** > **Individual** na ekranu.
- 2 Unesite broj za brzinu biranja koji želite da montirate i pritisnite **OK**.
- 3 Promenite ime i pritisnite **OK**.


# Sređivanje imenika faksova

- 4 Promenite broj faksa i pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite  (**Cancel** ili **Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.


## Registrovanje grupnog broja za biranje

- 1 Selektujte opciju  (faks) >  (**Address Book**) > **New & Edit** > **Group Dial** u kontrolnom panelu.  
Ili selektujte **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View List** > **Group** >  (options) > **Add** na ekranu.
- 2 Unesite grupni broj za biranje i pritisnite **OK**.





Ako je neki unos već uskladišten pod brojem koji ste izabrali, ekran će vam pokazati poruku da možete da ga promenite. Ako želite da započnete iz početka sa drugim brojem za biranje brzine, pritisnite opciju  (**Back**).


- 3 Tražite tako što ćete uneti prvih nekoliko slova imena brzine biranja da biste ga uneli u grupu.
- 4 Selektujte ime i broj koji želite i pritisnite **OK**.
- 5 Selektujte **Yes** kada se pojavi **Another Number?** .

- 6 Ponovite treći korak kako bi uključio u grupu druge brojeve za brzinu biranja.
- 7 Jednom kada ste završili, selektujte **No** kada se pojavi **Another Number?** i pritisnite **OK**.
- 8 Pritisnite  (**Cancel** ili **Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.

## Montaža grupnih brojeva za biranje




- 1 Selektujte opciju  (faks) >  (**Address Book**) > **New & Edit** > **Group Dial** u kontrolnom panelu.  
Ili selektujte **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View List** > **Group** na ekranu.
- 2 Unesite grupni broj za biranje koji želite da montirate i pritisnite **OK**.
- 3 Unesite novi broj za brzinu biranja koji želite da dodate i pritisnite **OK**, a zatim opciju **Add?** koja će vam se pojaviti na ekranu.  
Unesite broj za brzinu biranja koji se nalazi u grupi i pritisnite **OK**, **Delete?** opcija će vam se pojaviti na ekranu.
- 4 Pritisnite **OK** kako biste dodali ili izbrisali broj.
- 5 Ponovite treći korak kako biste dodali ili izbrisali više brojeva.

# Sređivanje imenika faksova


- 6 Selektujte **No** u **Another Number?** i pritisnite **OK**.
- 7 Pritisnite  (**Cancel** ili **Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.



## Traženje imenika sa adresama za ulazak

Postoje dva načina za traženje broja u memoriji. Možete ili da skenirate od A do Z ili da tražite unoseći prva slova nečega što je u vezi sa brojem koji tražite.

- 1 Selektujte opciju  (faks) >  (**Address Book**) > **Search&Dial** > **Speed Dial** or **Group Dial** u kontrolnom panelu.
- 2 Unesite **All** ili **ID** i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite dugme i broj ili dugme na tastaturi sa slovom koji želite da tražite.  
  
Na primer, ako želite da pronađete ime "MOBILE", pritisnite dugme **6** koje na sebi ima "MNO".
- 4 Pritisnite  (**Cancel** ili **Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.

## Štampanje imenika

Možete da proverite parametre vašeg  (**Address Book**) tako što ćete odštampati listu.

- 1 Selektujte opciju  (faks) >  (**Address Book**) > **Print** u kontrolnom panelu.
- 2 Uređaj počinje da štampa.

# Registrowanje autorizovanih korisnika

Ako imate vaš uređaj konektovan za mrežu i pravilno postavljene mrežne parametre, onda možete vršiti skeniranje i slanje slika preko mreže. Ako želite sigurno da pošaljete skeniranu sliku preko e-maila ili mrežnog servera, morate da registrujete vaš nalog autorizovanog korisnika na vaš lokalni uređaj koristeći SyncThru™ Web Service.

- 1 Pristupite SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korišćenje SyncThru™ Web Service" na strani 263).
- 2 Kliknite **Login** na gornjem desnom uglu stranice SyncThru™ Web Service.
- 3 Ukucajte **ID** i **Password** i zatim kliknite **Login**.
  - **ID:** admin
  - **Password:** sec00000
- 4 Kliknite na **Security > User Access Control > Authentication**.
- 5 Selektujte opciju za lokalnu autentifikaciju i njen metod **Local Authentication** u **Authentication Method**, i zatim kliknite **Apply**.
- 6 Kliknite **OK** u prozoru za potvrdu.
- 7 Kliknite **User Profile > Add**.
- 8 Unesite **User Name**, **Login ID**, **Password**, **Confirm Password**, **E-mail Address**, i **Fax Number**.



Možete lako da unesete individualnu adresu, ako obeležite opciju **Yes** za **Add individual(s) after this group is created**.

- 9 Kliknite na **Apply**.

# Funkcije štampanja



- Za osnovne funkcije štampanja, pogledajte osnovni vodič (pogledajte "Osnove štampanja" na strani 55).
- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).

## Promena podrazumevanih postavki štampanja

- 1 Kliknite na meni **Početak**.
- 2 Selektujte **Kontrolna tabla > Uređaji i štampači**.
- 3 Kliknite desnim tasterom na uređaj.
- 4 Selektujte **Izbori pri štampanju**.



Ako **Izbori pri štampanju** imaju ►, možete da selektujete druge drajvere za štampač koje su povezani za odabrani štampač.

- 5 Promenite podešavanja na svakoj kartici.
- 6 Kliknite na **U redu**.



Ako za svaki posao štampanja želite da promenite postavke, promenite ih preko **Izbori pri štampanju**.

## Postavljanje uređaja kao podrazumevanog uređaja

- 1 Kliknite na meni **Početak**.
- 2 Selektujte **Kontrolna tabla > Uređaji i štampači**.
- 3 Izaberite svoj uređaj.
- 4 Kliknite desnim tasterom na uređaj i izaberite **Postavi kao podrazumevani štampač**.



Ako **Izbori pri štampanju** imaju ►, možete da selektujete druge drajvere za štampač koje su povezani za odabrani štampač.



# Funkcije štampanja

## Korišćenje naprednih funkcija štampanja



**XPS drajver štampača:** koristi se za štampanje XPS fajlova.


- Pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7.
- XPS drajver štampača se može instalirati samo na Windows Vista OS ili novijem operativnom sistemu.
- Instalirajte opcionu memoriju ako se XPS zadatak ne štampa jer štampač nema dovoljno memorije.
- Za modele koji omogućavaju XPS drajver u softverskom CD-u:
  - Možete instalirati XPS drajver štampača ako ubacite CD sa softverom u CD-ROM jedinicu. Kada se pojavi prozor instalacije, izaberite **Advanced Installation > Custom Installation**. Možete izabrati XPS drajver štampača u prozoru **Select Software and Utilities to Install**.
- Za modele koji omogućavaju XPS drajver sa Samsung internet stranice, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > find your product> Support or downloads.

## Štampanje u datoteku (PRN)

Nekad ćete želeći da sačuvate podatke za štampanje kao datoteku.

1

Označite kućicu pored opcije **Štampanje u datoteku** u prozoru **Štampanje**.

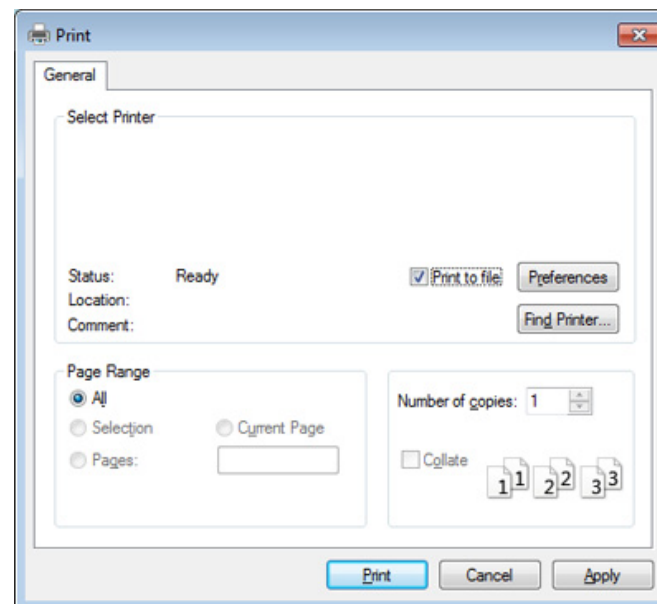

2

Kliknite na **Štampanje**.

3

Unesite odredišnu putanju i naziv datoteke, a zatim kliknite na **OK**.

Primer: **c:\Temp\naziv datoteke**.



Ako unesete samo naziv datoteke, datoteka se automatski smešta u fasciklu **Moji dokumenti**, **Dokumenti i parametri**, or **Korisnici**. Sačuvana fascikla može da se razlikuje, zavisno o operativnom sistemu i aplikacijama koje koristite.


# Funkcije štampanja


## Objašnjenje specijalnih funkcija štampača

Kada koristite uređaj, možete da koristite napredne funkcije štampanja.






Da biste iskoristili funkcije koje pruža upravljački program štampača, kliknite na **Svojstva** ili **Željene postavke** u prozoru **Štampanje** korišćene aplikacije da biste promenili podešavanja štampanja. Ime uređaja, koje se pojavljuje u prozoru sa svojstvima štampača, može da se razlikuje zavisno o uređaju koji koristite.







- Neki meniji se možda neće pojavljivati na svim modelima. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj.
- Odaberite meni **Help** ili kliknite na dugme  u prozoru ili pritisnite dugme **F1** na tastaturi, a zatim kliknite na bilo koju opciju o kojoj želite da saznate više (pogledajte "Korišćenje pomoći" na strani 58).

Stavka	Opis
<b>Multiple Pages per Side</b> 	Možete da izaberete broj stranica koji želite da odšampate na jednom listu papira. Da biste odšampali više od jedne stranice po listu, biće smanjena njihova veličina i biće poređane po rasporedu koji navedete. Na jedan list možete da odšampate najviše 16 stranica.

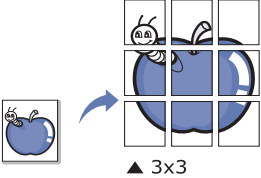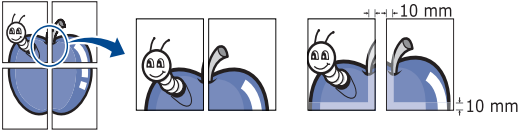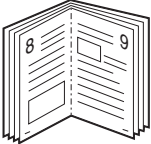

# Funkcije štampanja

Stavka	Opis
<p><b>Poster Printing</b></p> 	<p>Štampa jednostrani dokument na 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3), ili 16 (Poster 4x4) listova, za spajanje listova u poster velike veličine. Izaberite vrednost <b>Poster Overlap</b>. Odredite da <b>Poster Overlap</b> bude u milimetrima ili inčima biranjem opcije u gornjem desnom uglu kartice <b>Basic</b> da biste olakšali spajanje listova.</p> 
<p><b>Booklet Printing<sup>a</sup></b></p> 	<p>Štampa dokument obostrano i organizuje stranice tako da papir može posle štampanja da se savije na pola da bi se dobila knjižica.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Ako želite da napravite knjižicu, morate štampati na mediju formata Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio.</li><li>Opcija <b>Booklet Printing</b> nije na raspolaganju za sve veličine papira. Odaberite veličinu dostupnog papira <b>Size</b> preko kartice <b>Paper</b> da biste videli koje veličine su dostupne.</li><li>Ako izaberete nedostupan papir, ova opcija će biti automatski otkazana. Birajte samo dostupan papir (papira bez znaka ⚠ ili ✖).</li></ul></div>
<p>• <b>Double-sided Printing<sup>a</sup></b></p>	<p>Štampanje na obe strane (dvostrano). Pre štampanja odlučite kako hoćete da dokument bude orijentisan.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Za ovu funkciju možete koristiti papir formata Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio</li><li>Ako uređaj nema jedinicu za obostrano štampanje, trebalo bi da štampanje dovršite ručno. Uređaj prvo štampa svaku drugu stranicu dokumenta. Nakon toga se na računaru prikazuje poruka.</li><li>Funkcija preskakanja praznih strana <b>Skip Blank Pages</b> ne radi kada je uključeno dvostrano štampanje.</li></ul></div>
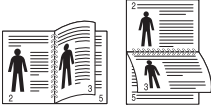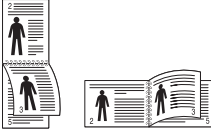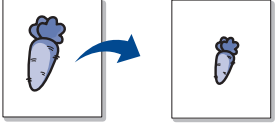
# Funkcije štampanja

Stavka	Opis
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Double-sided Printing<sup>a</sup></b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Printer Default:</b> Ako odabere ovu opciju, ova funkcija je određena podešavanjima koja ste izabrali na kontrolnoj tabli uređaja. Ova opcija je dostupna samo kada koristite PCL/XPS drajver štampača.</li><li>• <b>None:</b> Onemogućuje ovu funkciju.</li><li>• <b>Long Edge:</b> Ova opcija predstavlja klasičan raspored pri korićenju knjiga. </li><li>• <b>Short Edge:</b> Ova opcija predstavlja klasičan raspored za kalendare. </li><li>• <b>Reverse Double-Sided Printing:</b> Odaberite ovo da biste štampali obrnuto dvostrano. Ova opcija nije dostupna kada koristite <b>Double-sided Printing (Manual)</b>.</li></ul>
<b>Paper Options</b> 	Menja veličinu dokumenta da izgleda manje ili veće od štampane strane unošenje postotka uvećanja ili smanjenja.
<b>Watermark</b> 	Opcija vodenog žiga vam omogućava da štampate tekst preko postojećeg dokumenta. Koristi se npr. ako ga koristite kada želite da odštampate velikim sivim slovima tekst “ <b>DRAFT</b> ” ili “ <b>CONFIDENTIAL</b> ” dijagonalno preko prve ili svih strana dokumenta.


# Funkcije štampanja

Stavka	Opis
<b>Watermark</b> (Kreiranje vodenog žiga)	<p><b>a</b> Da biste promenili podešavanja štampanja iz aplikacije, otvorite prozor <b>Izbori pri štampanju</b>.</p> <p><b>b</b> Kliknite na karticu <b>Advanced</b>, pa izaberite <b>Edit</b> u padajućoj listi <b>Watermark</b>. Pojaviće se prozor <b>Edit Watermarks</b>.</p> <p><b>c</b> Unesite tekst poruke u okvir <b>Watermark Message</b>. Možete da unesete najviše 256 znakova. Poruka će biti prikazana u prozoru za pregled.</p>
<b>Watermark</b> (Montaža vodenog žiga)	<p><b>a</b> Da biste promenili podešavanja štampanja iz aplikacije, otvorite prozor <b>Izbori pri štampanju</b>.</p> <p><b>b</b> Kliknite na karticu <b>Advanced</b>, pa izaberite <b>Edit</b> u padajućoj listi <b>Watermark</b>. Pojaviće se prozor <b>Edit Watermarks</b>.</p> <p><b>c</b> Izaberite vodeni žig koji želite da uredite sa liste <b>Current Watermarks</b> i promenite tekst vodenog žiga i opcije.</p> <p><b>d</b> Kliknite na <b>Update</b> da biste sačuvali promene.</p> <p><b>e</b> Kliknite na <b>OK</b> ili <b>Štampanje</b> dok ne izađete iz prozora <b>Štampanje</b>.</p>
<b>Watermark</b> (Brisanje vodenog žiga)	<p><b>a</b> Da biste promenili podešavanja štampanja iz aplikacije, otvorite prozor <b>Izbori pri štampanju</b>.</p> <p><b>b</b> Kliknite na karticu <b>Advanced</b>, pa izaberite <b>Edit</b> u padajućoj listi <b>Watermark</b>. Pojaviće se prozor <b>Edit Watermarks</b>.</p> <p><b>c</b> Izaberite žig koji želite da obrišete sa liste <b>Current Watermarks</b> i kliknite na <b>Delete</b>.</p> <p><b>d</b> Kliknite na <b>OK</b> ili <b>Štampanje</b> dok ne izađete iz prozora <b>Štampanje</b>.</p>
<b>Overlay<sup>a</sup></b>	<p>Ova opcija je dostupna samo kada koristite PCL/SPL drajver štampača (pogledajte "Softver" na strani 7).</p> <p>Šablon predstavlja tekst i/ili slike uskladištene na čvrstom disku računara (HDD), u vidu datoteke posebnog formata, koji može da se odštampa na bilo kom dokumentu. Šabloni se često koriste umesto memoranduma. Umesto da koristite prethodno odštampani memorandum, možete da kreirate šablon koji će sadržati iste informacije koje se trenutno nalaze na vašem memorandumu. Da biste odštampani pismo na memorandumu vašeg preduzeća, ne morate da stavljate prethodno odštampani memorandum u štampač: samo odštampane šablon memoranduma na svom dokumentu.</p> <p>Da biste koristili šablon za stranicu, morate da kreirate novi šablon koji će sadržati vaš logotip ili sliku.</p> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Veličina šablona mora biti ista kao veličina dokumenta koje štampate sa šablonom. Nemojte kreirati šablon sa vodenim žigom.</li><li>• Rezolucija dokumenta sa šablonom mora biti ista kao rezolucija dokumenta koji ćete štampati sa šablonom.</li></ul></div>


# Funkcije štampanja

Stavka	Opis
<b>Overlay<sup>a</sup></b> (Kreiranje novog šablona stranice)	<p><b>a</b> Da biste sačuvali dokument kao šablon, otvorite <b>Izbori pri štampanju</b>.</p> <p><b>b</b> Kliknite na karticu <b>Advanced</b>, pa izaberite <b>Edit</b> u padajućoj listi <b>Text</b>. Pojaviće se prozor <b>Edit Overlay</b>.</p> <p><b>c</b> U prozoru <b>Edit Overlay</b> kliknite na <b>Create</b>.</p> <p><b>d</b> U prozoru <b>Sačuvaj kao</b>, u okvir <b>File name</b> unesite naziv koji će imati najviše osam znakova. Po potrebi izaberite odredišnu putanju (Podrazumevana je C:\Formover).</p> <p><b>e</b> Kliknite na <b>Save</b>. Naziv će se pojaviti u okviru <b>Overlay List</b>.</p> <p><b>f</b> Kliknite na <b>OK</b> ili <b>Štampanje</b> dok ne izađete iz prozora <b>Štampanje</b>. Datoteka nije odštampana. Umesto toga, sačuvana je na čvrstom disku računara.</p>
<b>Overlay<sup>a</sup></b> (Upotreba šablona za stranicu)	<p><b>a</b> Kliknite na karticu <b>Advanced</b>.</p> <p><b>b</b> Izaberite željeni šablon iz padajuće liste <b>Text</b>.</p> <p><b>c</b> Ukoliko se datoteka sa šablonom koji želite ne pojavi na padajućoj listi <b>Text</b>, izaberite <b>Edit...</b> iz liste i kliknite na <b>Load</b>. Izaberite željenu datoteku šablona. Ukoliko ste datoteku sa šablonom koji želite da upotrebite uskladištili na spoljnom izvoru, možete da učitate datoteku kada pristupite prozoru <b>Otvori</b>. Kada izaberete datoteku kliknite na dugme <b>Otvori</b>. Datoteka će se pojaviti u okviru <b>Overlay List</b> i može se odštampati. Izaberite šablon iz okvira <b>Overlay List</b>.</p> <p><b>d</b> Ako je neophodno, označite okvir <b>Confirm Page Overlay When Printing</b>. Ako je polje pored ove opcije potvrđeno, prozor sa porukom će se pojaviti svaki put kada prosledite dokument na štampanje, tražeći od vas da potvrdite da li želite da odštamplate šablon na svom dokumentu. Ukoliko polje pored ove opcije nije potvrđeno, a šablon je izabran, on će automatski biti štampan na vašem dokumentu.</p> <p><b>e</b> Kliknite na <b>U redu</b> ili <b>Štampanje</b> dok ne izađete iz prozora <b>Štampanje</b>.</p>

# Funkcije štampanja

Stavka	Opis
<b>Overlay<sup>a</sup></b> (Brisanje šablona za stranicu)	<p><b>a</b> U prozoru <b>Printing Preferences</b> kliknite na karticu <b>Advanced</b>.</p> <p><b>b</b> Izaberite <b>Edit</b> iz padajuće liste <b>Text</b>.</p> <p><b>c</b> Šablon koji želite da obrišete izaberite u okviru <b>Overlay List</b>.</p> <p><b>d</b> Kliknite na <b>Delete</b>.</p> <p><b>e</b> Kada se pojavi prozor sa porukom tražeći od vas da potvrdite, kliknite na dugme <b>Yes</b>.</p> <p><b>f</b> Kliknite na <b>OK</b> ili <b>Štampanje</b> dok ne izađete iz prozora <b>Štampanje</b>. Šablone za stranicu koje više ne koristite možete da izbrišete.</p>
<b>Print Mode</b>	<div data-bbox="383 564 2197 762"><ul style="list-style-type: none"><li>Ova funkcija je dostupna jedino ako imate instaliranu opcionu memoriju ili hard disk (HDD) (pogledajte "Razne funkcije" na strani 9).</li><li>Neki meniji se možda neće pojavljivati na svim modelima. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj.</li></ul></div> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Print Mode:</b> Podrazumevani <b>Print Mode</b> je <b>Normal</b>, koji radi čuvanja štampanog fajla u memoriju.<ul style="list-style-type: none"><li><b>Normal:</b> Ovaj režim štampa bez čuvanja dokumenta u opcionu memoriju.</li><li><b>Proof:</b> Ovaj režim je koristan prilikom štampanja više od jedne kopije. Prvo odšampajte jedan primerak i proverite ga, a onda možete nastaviti štampanje.</li><li><b>Confidential:</b> Ovaj režim je za štampanje poverljivih dokumenata. Potrebno je da unesete lozinku da biste šampali.</li><li><b>Store:</b> Odabirom ovog podešavanja možete da sačuvate dokument na čvrsti disk (HDD), bez štampanja.</li><li><b>Store and Print:</b> Ovaj režim se koristi za istovremeno štampanje i čuvanje.</li><li><b>Spool:</b> Ova opcija se koristi za velike količine podataka. Ako izberete ovo podešavanje, štampač sprema dokumente na čvrsti disk (HDD) i zatim ih štampa iz spiska čekanja diska, umanjujuću tako opterećenje računara.</li><li><b>Print Schedule:</b> Izaberite ovu postavku da odšampate dokument u određeno vreme.</li></ul></li><li><b>User ID:</b> Ova opcija se koristi kada je potrebno da pronađete sačuvane datoteke pomoću kontrolne table.</li><li><b>Job Name:</b> Ova opcija se koristi kada je potrebno da pronađete sačuvane datoteke pomoću kontrolne table.</li></ul>

# Funkcije štampanja

Stavka	Opis
<b>Job Encryption</b>	<p>Prvo šifrjuje podatke za štampanje i šalje ih dalje u uređaj. Ova funkcija štiti informaciju za štampanje čak iako je podatak neko drugi uzeo sa mreže.</p> <div> <b>Job Encryption</b> funkcija je dostupna jedino kada je instaliran čvrsti dražv (HDD). Čvrsti dražv uređaj se koristi za dešifrovanje podataka za štampanje (pogledajte "Razne funkcije" na strani 9).</div>

a.



# Funkcije štampanja

## Koristeći Direct Printing Utility



- Direct Printing Utility funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Softver" na strani 7).
- Dostupno jedino za korisnike Windows operativnog sistema.

## Šta je Direct Printing Utility?

Direct Printing Utility je program koji šalje direktno PDF fajlove vašem uređaju, koji ih dalje štampa bez potreba da ih prethodno otvori.

Da biste instalirali program, odaberite **Advanced Installation > Custom Installation** i označite polje za instalaciju programa tokom instalacije drajvera.



- HDD treba takođe da bude instaliran u vašem uređaju, kako biste mogli da štampate kartoteke koristeći ovaj program. (pogledati "Razne funkcije" na strani 9).
- Ne možete da štampate PDF fajlove sa ograničenjima. Dekativirajte opciju ograničavanja štampanja i pokušajte ponovo.
- Ne možete da štampate PDF fajlove koji su ograničeni lozinkom. Dekativirajte opciju ograničavanja lozinkom i pokušajte ponovo.

- Da li će PDF fajl moći da bude štampan korišćenjem Direct Printing Utility zavisi od toga kako je PDF fajl napravljen.
- Program Direct Printing Utility podržava PDF verzije 1.7 i starije. Za novije verzije morate da prvo otvorite fajl da biste ga mogli štampati.

## Štampanje

Postoji više načina za štampanje pomoću Direct Printing Utility.

- 1** Iz menija **Početak** izaberite **programi** ili **Svi programi > Samsung Printers > Direct Printing Utility > Direct Printing Utility**.  
Pojaviće se prozor Direct Printing Utility.
- 2** Izaberite uređaj sa padajućeg menija **Select Printer** i kliknite **Browse**.
- 3** Selektujte fajl koji želite da odštampate i kliknite **Open**.  
Fajl je dodat u sekciju **Select Files**.
- 4** Postavite željena podešavanja uređaja.
- 5** Kliknite na **Print**. Napravljeni PDF fajl je poslat na uređaj.

# Funkcije štampanja

## Korišćenje menija desnog klika

- 1 Napravite desni klin na PDF fajl i odaberite **Direct Printing**. Pojavljuje se prozor Direct Printing Utility kada je PDF fajl dodat.
- 2 Izaberite uređaj.
- 3 Podesite uređaj.
- 4 Kliknite na **Print**. Napravljeni PDF fajl je poslat na uređaj.

## Štampanje na Macintosh računaru



Neke osobine možda neće biti dostupne zavisno o modelu ili opcijama. To znači da osobine nisu podržane.

## Štampanje dokumenta

Kada štamplete sa operativnim sistemom Macintosh, trebate da proverite postavke upravljačkog programa štampača u svakoj aplikaciji koju koristite. Da biste štampali na Macintosh računaru, pratite sledeće korake:

- 1 Otvorite dokumenat koji želite odštampati.
- 2 Otvorite meni **File** i kliknite na **Page Setup (Document Setup u nekim aplikacijama)**.
- 3 Izaberite veličinu papira, orijentaciju, razmeru i ostale opcije i uverite se da je izabran vaš uređaj. Kliknite na **OK**.
- 4 Otvorite meni **File** i kliknite na **Print**.
- 5 Izaberite broj kopija i navedite koje stranice želite da odštampate.
- 6 Kliknite na **Print**.

## Promena postavki štampača

Kada koristite uređaj, možete da koristite napredne funkcije štampanja.

Otvorite neku aplikaciju i izaberite **Print** iz menija **File**. Ime uređaja, koje se pojavljuje u prozoru sa svojstvima štampača, može da se razlikuje zavisno o uređaju koji koristite. Sem naziva, sklop prozora sa svojstvima štampača je sličan sledećem.

## Štampanje više stranica na jednom papiru

Možete da štamplete više od jedne stranice na jednom listu papira. Ova osobina pruža štedljivi način štampanja nacrtanih kopija.

# Funkcije štampanja

- 1 Otvorite neku aplikaciju i izaberite **Print** iz menija **File**.
- 2 Izaberite stavku **Layout** sa padajuće liste **Orientation**. U padajućoj listi **Pages per Sheet** izaberite broj stranica koji želite da odštampate na jednom listu papira.
- 3 Izaberite ostale opcije za korišćenje.
- 4 Kliknite na **Print**.  
Uređaj štampa izabrani broj stranica koje će odštampati na jednom listu papira.

## Štampanje sa obe strane papira



Neke osobine možda neće biti dostupne zavisno o modelu ili opcijama. To znači da funkcije nisu podržane (pogledajte "Razne funkcije" na strani 9).

Pre dvostranog štampanja, odlučite na kojoj ivici ćete biti spajanje za završen dokument. Opcije spajanja su sledeće:

- **Long-Edge Binding:** Ova opcija predstavlja klasičan raspored pri korišćenju knjiga.
- **Short-Edge Binding:** Ova opcija se najčešće koristi za kalendare.

- 1 Iz neke Macintosh aplikacije izaberite **Print** iz menija **File**.
- 2 Izaberite stavku **Layout** sa padajuće liste **Orientation**.
- 3 Odaberite orijentaciju spajanja iz opcije **Two-Sided**.
- 4 Izaberite ostale opcije za korišćenje.
- 5 Kliknite **Print** i uređaj štampa na obe strane papira.




Ako štampate više od 2 primerka prvi primerak i drugi primerak može odštampati na istom listu papira. Izbegavajte štampu na obe strane papira kada štampate više od 1 primerak.

# Funkcije štampanja

## Korišćenje pomoći

Kliknite upitnik u donjem levom uglu prozora, a zatim kliknite na temu o kojoj želite da saznate više. Pojaviće se skočni prozor sa informacijama o osobini te opcije, koja je obezbeđena sa upravljačkog programa.

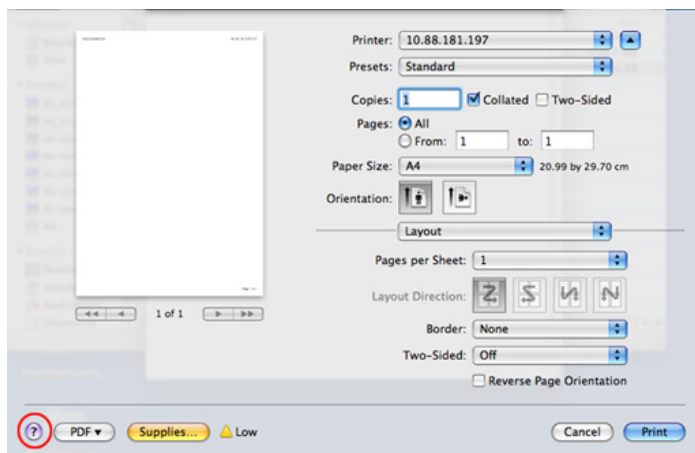

## Štampanje na Linux računaru



Neke osobine možda neće biti dostupne zavisno o modelu ili opcijama. To znači da osobine nisu podržane.

## Štampanje iz aplikacija

Postoji dosta Linux aplikacija iz kojih možete da štampanje pomoću sistema Common UNIX Printing System (CUPS). Na svom uređaju možete da štampanje koristeći bilo koju takvu aplikaciju.

- 1 Otvorite neku aplikaciju i izaberite **Print** iz menija **File**
- 2 Izaberite stavku **Print** direktno pomoću lpr.
- 3 U prozoru LPR GUI, izaberite naziv modela svog uređaja sa liste štampača i kliknite na stavku **Properties**.
- 4 Promenite svojstva posla štampanja koristeći sledeće četiri kartice koje će biti prikazane na vrhu prozora.
  - **General:** Menja veličinu papira, tip papira, kao i orijentaciju dokumenata. Ona omogućava funkciju obostranog štampanja, dodaje početne i krajnje banere i menja broj stranica na jednom listu.



Automatsko/ručno dvostrano štampanje možda neće biti dostupan zavisno o modelu. Takođe možete da koristite lpr sistem za štampanje ili druge aplikacije za štampanje neparnih/parnih stranica.

- **Text:** Navodi margine stranice i postavlja tekst opcije, kao što su razmak ili kolone.

# Funkcije štampanja

- **Graphics:** Postavlja opcije za slike koje se koriste prilikom štampanja slike, kao što su boja, veličina slike, ili položaj slike.
- **Advanced:** Postavlja rezoluciju štampe, izvor papira i odredište.

**5** Kliknite na dugme **Apply** da biste primenili promene i zatvorili prozor **Properties**.

**6** Kliknite na dugme **OK** u prozoru **LPR GUI** da biste započeli štampanje.

**7** Prozor „Printing“ se pojavljuje, omogućavajući vam da pratite status zadatka za štampanje.

Da biste prekinuli trenutni posao, kliknite na dugme **Cancel**.

## Štampanje datoteka

Možete da štamplate mnogo različitih tipova datoteka na uređaju pomoću standardnog CUPS načina - direktno iz komandne linije interfejsa. The CUPS lpr uslužni program vam omogućava da to uradite, ali paket drajvera zamenjuje mnogo lakši za korišćenje LPR GUI program.

Da biste odštamпали bilo koji dokument:

**1** Otkucajte lpr <ime\_datoteke> iz Linux komandne linije i pritisnite Enter. Pojaviće se prozor **LPR GUI**.

Kada otkucate samo lpr i pritisnete **Enter**, prvo se pojavljuje prozor **Select file(s) to print**. Izaberite datoteke koje želite da štamplate i kliknite na dugme **Open**.

**2** U prozoru **LPR GUI**, izaberite svoj uređaj sa liste i promenite svojstva zadatka za štampanje.

**3** Kliknite na dugme **OK** da biste započeli štampanje.

## Konfigurisanje svojstava štampača

Preko prozora **Printer Properties** datog u okviru **Printers configuration** možete da promenite razna svojstva za svoj uređaj poput štampača.

**1** Otvorite **Unified Driver Configurator**.

Po potrebi pređite na **Printers configuration**.

**2** Izaberite svoj uređaj sa liste raspoloživih štampača i kliknite na dugme **Properties**.

# Funkcije štampanja

## 3 Otvara se prozor **Printer Properties**.

Sledećih pet kartica će biti prikazano na vrhu prozora:

- **General:** Omogućava da promenite lokaciju i naziv štampača. Naziv unet u ovu karticu se prikazuje na listi štampača u okviru **Printers configuration**.
- **Connection:** Omogućava vam da vidite ili izaberete drugi port. Ukoliko port uređaja promenite sa USB porta na paralelni ili obrnuto dok se on koristi, morate ponovo da konfigurišete port uređaja na ovoj kartici.
- **Driver:** Omogućava vam da vidite ili izaberete drugi upravljački program štampača. Klikom na stavku **Options**, možete da podesite podrazumevane opcije uređaja.
- **Jobs:** Prikazuje spisak zadataka za štampu. Kliknite na dugme **Cancel job** da biste otkazali izabrani posao i potvrdite izbor polja **Show completed jobs** da biste videli prethodne poslove na listi zadataka.
- **Classes:** Prikazuje klasu u kojoj je vaš uređaj. Kliknite na **Add to Class** da biste svoj uređaj dodali u određenu klasu ili na **Remove from Class** da biste ga uklonili iz izabrane klase.

## 4 Kliknite na dugme **OK** da biste primenili promene i zatvorili prozor **Printer Properties**.

## Unix štampanje



Neke osobine možda neće biti dostupne zavisno o modelu ili opcijama. To znači da funkcije nisu podržane (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).

## Nastavljanje štampanja

Nakon instaliranja štampača, odaberite bilo koji od slike, teksta, PS ili HPGL fajle za štampanje .

### 1 Izvršite komandu "**printui <file\_name\_to\_print>**".

Na primer, ako šampate "**document1**"

```
printui document1
```

Ovo otvara UNIX drajver štampača **Print Job Manager** u kojem korisnici mogu da postavljaju razne opcije.

### 2 Odaberite štampač koji je već dodat.

### 3 Odaberite opcije štampanja iz prozora kao što je **Page Selection**.

### 4 Odaberite koliko primeraka vam je potrebno u meniju **Number of Copies**.

# Funkcije štampanja



Kako biste iskoristili funkcije štampača koje nudi drajver, pritisnite opciju **Properties**.

5

Pritisnite **OK** da biste počeli štampanje.

## Menjanje podešavanja uređaja

UNIX drajver štampača **Print Job Manager** u kojem korisnik može da postavi opcije štampača **Properties**.

Moguće je koristiti sledeće prečice: “H” za **Help**, “O” za **OK**, “A” za **Apply** i “C” za **Cancel**.

### Kartica General

- **Paper Size:** Podešavanje veličine papira na A4, Letter, ili neku drugu veličinu koja vam treba.
- **Paper Type:** Odaberite vrstu papira. Dostupne opcije su **Printer Default**, **Plain**, i **Thick**.
- **Paper Source:** Odaberite odakle se papir uzima. Podrazumevano je **Auto Selection**.
- **Orientation:** Odaberite u kom pravcu se štampaju informacije na stranici.
- **Duplex:** Štampajte na obe strane da biste uštedeli na papiru.



Automatsko/ručno dvostrano štampanje možda neće biti dostupan zavisno o modelu. Takođe možete da koristite lpr sistem za štampanje ili druge aplikacije za štampanje neparnih/parnih stranica.

- **Multiple pages:** Štampanje više stranica na jednom listu papira.
- **Page Border:** Odaberite neki stil margine (npr., **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

### Kartica Image

U ovoj kartici možete da promenite osvetljenje, rezoluciju, ili položaj slike u dokumentu.

### Kartica Text

Postavite marginu slova, razmak, ili kolone teksta koji će biti štampan.

### HPGL/2 tab

- **Use only black pen:** Ovako se sve slike štampaju u crnoj boji.
- **Fit plot to page:** Proširivanje slike na celu širinu stranice.

# Funkcije štampanja

## Kartica Margins

- **Use Margins:** Postavi margine za dokument. Podrazumevano podešavanje je da se margine ne koriste. Korisnik može da promeni podešavanja margine menjanjem vrednosti u odgovarajućim poljima. Podrazumevano je da ove vrednosti zavise o veličini izabrane stranice.
- **Unit:** Menjanje jedinica mere u tačke, inče ili centimetre.

## Kartica Printer-Specific Settings

Odaberite razne opcije u menijima **JCL** i **General** da biste dobili željeno podešavanje. Ove opcije su specifične za štampač i zavise o PPD fajlu.



# Funkcije skenera



- Za osnovne funkcije skeniranja, pogledajte osnovni vodič (pogledajte "Osnovno skeniranje" na strani 65).
- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).
- Maksimalna rezolucija, koja može biti postignuta, zavisi od mnogih faktora, između ostalog brzine kompjutera, dostupnosti prostora na ploči, veličine skenirane slike i veličine podešavanja u bitima. Prema tome, u zavisnosti od vašeg sistema i onoga što skenirate, možda nećete moći da skenirate neke određene rezolucije, posebno ako koristite uvećani dpi.

## Metod osnovnog skeniranja



- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Razne funkcije" na strani 9).

Možete da skenirate originale sa vašeg uređaja, preko USB kabla ili mreže. Sledeće metodologije se mogu koristiti za skeniranje vaših dokumenata:

- **Scan to PC:** Skenira originale iz kontrolnog panela uređaja. Zatim, skenirani podaci će biti memorisani u povezanim kompjuterima, fascikli **Moji dokumenti** (pogledajte "Osnovnoskeniranje" na strani 65).
- **TWAIN:** TWAIN je jedna od aplikacija za podešavanje slike. Skeniranje slike preko ove aplikacije, omogućava vam da nadgledate proces skeniranja. Ova funkcija se može koristiti preko lokalne veze ili mrežne veze (pogledajte "Skeniranje iz programa za montažu slika" na strani 239).
- **Samsung Scan Assistant/SmarThru 4/SmarThru Office:** Možete da koristite ovaj program, kako biste skenirali slike ili dokumenta.
  - Pogledajte "Skeniranje sa Samsung Scan Assistant" na strani 240.
  - Pogledajte "Skeniranje sa SmarThru 4" na strani 241.
  - Pogledajte "Skeniranje sa SmarThru Office" na strani 242.
- **WIA:** WIA stoji za program Windows Images Acquisition. Da biste koristili ovu funkciju, vaš kompjuter mora da bude direktno povezan za uređaj preko USB kabla (pogledajte "Skeniranje koristeći WiA drajver" na strani 240).
- **USB memorija:** Možete da skenirate dokument i da sačuvate skeniranu sliku na USB memoriji uređaja.
- **Email:** Možete da pošaljete skeniranu sliku kao dodatak u email-u (pogledajte "Skeniranje na e-mail" na strani 237).
- **FTP/SMB:** Možete da skenirate sliku i da je unesete na FTP/SMB server (pogledajte "Skeniranje na FTP/SMB server" na strani 238).

# Funkcije skenera

## Podešavanje parametara za skeniranje na kompjuteru




Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).

- 1 Otvorite program **Samsung Easy Printer Manager** (pogledajte "Korišćenje programa Samsung Easy Printer Manager" na strani 266).
- 2 Selektujte odgovarajući uređaj iz **Printer List**.
- 3 Selektujte meni **Scan to PC Settings**.
- 4 Selektujte opciju koju želite.
  - **Scan Activation:** Determiniše da li je skeniranje na uređaju omogućeno ili nije.
  - **Profile:** Prikazuje sačuvane skenirane profile na odabranom uređaju.
  - **Basic** tab: Sadrži parametre koji su u vezi sa generalnim skeniranjem i parametrima uređaja.
  - Kartica **Image:** Sadrži parametre koji su u vezi sa menjanjem slike.

5 Pritisnite **OK**.

## Skeniranje sa uređaja koji je povezan na mrežu

Budite sigurni da su drajveri za štampač instalirani na vašem kompjuteru koristeći softverski CD, zato što drajver za štampač uključuje program za skeniranje (pogledajte "Instaliranje drajvera lokalno" na strani 28).

- 1 Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52).
- 2 Selektujte  (**Scan**) > **Scan to PC** > **Network PC** u kontrolnom panelu.  
Ili selektujte **Scan** > **Network PC** na ekranu.





Ako vam se pojavi poruka **Not Available**, proverite port priključak.

- 3 Selektujte vaš registrovan kompjuter **ID**, i unesite šifru **Password** ako je potrebno.

# Funkcije skenera



- **ID** je isti onaj kao i registrovani identifikacioni broj za skeniranje za program **Samsung Easy Printer Manager** >  Switch to advanced mode > **Scan to PC Settings**.
- **Password** je 4 digitalna broja registrovane šifre za program **Samsung Easy Printer Manager** >  Switch to advanced mode > **Scan to PC Settings**.

4

Selektujte opciju koju želite i pritisnite **OK**.

5

Skeniranje počinje



Skenirana slika će biti sačuvana na kompjuteru u fascikli foldera **C:\Users\users name\Pictures\folder**. Sačuvana fascikla može da se razlikuje, zavisno o operativnom sistemu i aplikacijama koje koristite.

## Skeniranje na e-mail



Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).

## Podesite e-mail nalog

1

Pristupite SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korišćenje SyncThru™ Web Service" na strani 263).

2

Selektujte **Settings** > **Network Settings** i **Outgoing Mail Server(SMTP)**.

3

Unesite IP adresu u tačkastu decimalnu notaciju ili kao ime domaćina.

4

Unesite port broj servera, od 1 do 65535.

5

Proverite kutiju pored **SMTP Requires Authentication** kako biste mogli da zahtevate autentifikaciju.

6

Unesite korisničko ime i šifru SMTP servera.

7


Pritisnite **Apply**.



- Ako je autentifikacioni metod SMTP servera POP3 pre SMTP-a, stavite marku za proveru **SMTP Requires POP Before SMTP Authentication**.
- Unesite IP adresu i port broj.

# Funkcije skenera

## Skeniranje i slanje e-maila

- 1 Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52 ).
- 2 Selektujte opciju  (skeniranje) > **Scan to Email** u kontrolnom panelu.  
Ili selektujte **Scan** > **Send Email** na ekranu.
- 3 Unesite ime za ulogovanje i šifru, ako ste se prijavili na SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korišćenje SyncThru™ Web Service" na strani 263).
- 4 Unesite e-mail adresu pošiljaoca i primaoca.



Možete da pošaljete e-mail sebi, tako što ćete aktivirati opciju **Auto Send To Self** u **Settings** > **Scan** > **Scan To E-mail** na SyncThru™ Web Service.

- 5 Unesite subjekt e-mail i pritisnite **OK**.
- 6 Selektujte format fajla za skeniranje i pritisnite **OK**.
- 7 Unesite korisničko ime i šifru SMTP servera.
- 8 Uređaj će početi da skenira i zatim će poslati e-mail.

## Skeniranje na FTP/SMB server



Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).

## Podesite FTP/SMB server

- 1 Pristupite SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korišćenje SyncThru™ Web Service" na strani 263).
- 2 Selektujte **Address Book** > **Individual** > **Add**.
- 3 Proverite kutiju pored **Add FTP** ili **Add SMB**.
- 4 Unesite IP adresu u tačkastu decimalnu notaciju ili kao ime domaćina.
- 5 Unesite port broj servera, od 1 do 65535.
- 6 Proverite kutiju pored **Anonymous**, nakon čega će server dozvoliti pristup i neautorizovanim osobama.
- 7 Unesite ime za ulogovanje i šifru.

# Funkcije skenera

**8** Unesite ime domena, ako se vaš server nalazi u određenom domenu, u drugom slučaju, samo unesite ime vašeg kompjutera koji je registrovan na SMB server.


**9** Unesite ime foldera gde želite da sačuvate skeniranu sliku.



- Folder u koji želite da sačuvate skeniranu sliku mora da bude u sistemu.
- Ono što je u folderu mora da bude podešeno da može da se deli.
- Vaše korisničko ime bi trebalo da može da čita folder i da piše u njemu.

**10** Pritisnite **Apply**.

## Skeniranje i slanje na FTP/SMB server

- 1** Budite sigurni da je vaš uređaj konektovan na mrežu.
- 2** Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52 ).
- 3** Selektujte opciju  (skeniranje) > **Scan to SMB** ili **Scan to FTP** u kontrolnom panelu.  
Ili selektujte **Scan** > **SMB** ili **FTP** na ekranu.
- 4** Selektujte server i format skeniranja koji želite.

**5** Uređaj će početi sa skeniranjem i nakon toga će poslati skeniranu sliku na određen server.

## Skeniranje iz programa za montažu slika

Takođe možete da skenirate i pošaljete dokumenta u softver za montažu slike, kao što su Adobe Photoshop, ako se softver slaže sa TWAIN. Pratite sledeće korake dole kako biste skenirali sa TWAIN softverom:

- 1** Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
- 2** Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52 ).
- 3** Otvorite aplikaciju, kao što je Adobe Photoshop.
- 4** Kliknite **Datoteka** > **Izvoz**, i odaberite uređaj za skeniranje.
- 5** Postavite opcije za skeniranje.
- 6** Skenirajte i sačuvajte vašu skeniranu sliku.

# Funkcije skenera

## Skeniranje koristeći WiA drajver

Vaš uređaj takođe podržava Windows Image Acquisition (WIA) drajver za skeniranje slika. WIA je jedan od standardnih komponenti odobrenih od strane Microsoft Windows 7 i radi sa digitalnim kamerama i skenerima. Suprotno TWAIN drajveru, WIA drajver vam dopušta da skenirate i lako podesite slike bez korišćenja nekog dodatnog softvera.



WIA drajver radi jedino na Windows operativnom sistemu (nije podržan Windows 2000) sa USB portom.

- 1 Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
- 2 Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52 ).
- 3 Kliknite **Početak > Kontrolna tabla > Hardver i zvuk > Uređaji i štampači**.
- 4 Desni klik na ikonu za drajvere uređaja u **Štampači i faks uređaji > početi skeniranje**.
- 5 **Novo skeniranje** je aplikacija koja će se pojaviti.

6 Izaberite vaše skeniranje i kliknite na **pregled** kako biste videli koje preference mogu da utiču na sliku.

7 Skenirajte i sačuvajte vašu skeniranu sliku.


## Skeniranje sa Samsung Scan Assistant



- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).
- Možete da koristite OCR (čitač za optičke karaktere) funkciju iz Samsung Scan Assistant programa.

- 1 Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
- 2 Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52 ).
- 3 Kliknite **Početak > Svi programi > Samsung štampači**, i započnite **Samsung Scan Assistant**.



Odaberite meni **Help** ili kliknite na dugme  u prozoru, a zatim kliknite na bilo koju opciju o kojoj želite da saznate više.

# Funkcije skenera

4 Postavite opcije za skeniranje.

5 Kliknite **skenirati (Scan)**.

## Skeniranje sa SmarThru 4



- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).
- Možete da koristite OCR (čitač za optičke karaktere) funkciju iz SmarThru 4 programa.

1 Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.


2 Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52 ).

3 Dupli klik na **SmarThru 4** ikonu.

4 Pojaviće se SmarThru.

- **Skenirati na:** Možete da skenirate sliku i da je zapamtite u aplikaciju ili folder, da je pošaljete e-mailom ili je objavite na internet stranici.
- **Slika:** Možete da montirate sliku i da je zapamtite u aplikaciju ili folder, da je pošaljete e-mailom ili da je objavite na internet stranici.
- **Štampati:** Možete da štampate slike koje ste sačuvali.



Odaberite meni **Help** ili kliknite na dugme  u prozoru, a zatim kliknite na bilo koju opciju o kojoj želite da saznate više.

5 Kliknite **Scan to**.

6 Selektujte destinaciju kao na primer **aplikacija (Application)**, **E-mail**, **Folder**, **OCR**, ili **Web**.

7 Ako vam je potrebno, kliknite **parametri (Settings)** da podesite parametre.

8 Kliknite **skenirati (Scan)**.

# Funkcije skenera


## Skeniranje sa SmarThru Office





- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).
- Da biste mogli da koristite SmarThru Office, morate da instalirate ručno program sa CD. Selektujte **Advanced Installation > Custom Installation** i izaberite SmarThru Office kako bi mogao da bude instaliran.
- Možete da koristite OCR (Optical Character Reader) funkciju iz SmarThru Office programa.

- 1 Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
- 2 Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52 ).
- 3 Dupli klik na **SmarThru Office** ikonu.
- 4 Pojaviće se **SmarThru Office** .



Odaberite meni **Help** ili kliknite na dugme  u prozoru, a zatim kliknite na bilo koju opciju o kojoj želite da saznate više.

- 5 Kliknite na **SmarThru Office** ikonu () koja se nalazi u Windows taskbaru kako biste aktivirali **SmarThru Office** pokretač.
- 6 Kliknite na skeniranu ikonu () kako biste otvorili skenirani prozor.
- 7 Otvoriće se prozor **parametri za skeniranje (Scan Setting)** .
- 8 Podesite parametre za skeniranje i kliknite **Scan**.

## Macintosh skeniranje

### Skeniranje sa USB povezanog uređaja

- 1 Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
- 2 Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52 ).
- 3 Počnite **Applications** i kliknite **Image Capture**.



Ako se pojavi poruka **No Image Capture device connected** , izvucite USB kabl i ponovo ga povežite. Ako se problem nastavi, idite na **Image Capture** pomoć.

- 4 Selektujte opciju koju želite.



# Funkcije skenera

- 5** Skenirajte i sačuvajte vašu skeniranu sliku.



Ako skeniranje ne radi u **Image Capture**, nadogradite vaš Mac operativni sistem na najnoviju verziju. **Image Capture** radi pravilno u Mac operativnom sistemu verzije 10.4.7 ili novija.

## Skeniranje sa uređaja koji je povezan na mrežu



Samo mrežni i bežični modeli (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).

- 1** Budite sigurni da je vaš uređaj konektovan na mrežu.
- 2** Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52 ).
- 3** Počnite **Applications** i kliknite **Image Capture**.
- 4** U vezi sa operativnim sistemom, pratite sledeće korake dole:
  - Za 10.4
    - Kliknite **Devices > Browse Devices** u Menu baru.
    - Selektujte vaš uređaj u opciji TWAIN uređaji. Budite sigurni da boks **Use TWAIN software** obeležen.

- Kliknite na **Connect**.

Ako se pojavi poruka sa upozorenjem, kliknite na **Change Port..** kako biste promenili i izabrali port, ili ako se pojavi TWAIN UI, kliknite na **Change Port..** iz taba **Preference** i odaberite novi port.

- Za 10.5
  - Kliknite **Devices > Browse Devices** u Menu baru.
  - Budite sigurni da je boks za povezivanje **Connected** obeležen iako je vaš uređaj u **Bonjour Devices**.
  - Ako želite da skenirate koristeći TWAIN, pogledajte Mac operativni sistem 10.4, korak gore.
- Za 10.7, selektujte vaš uređaj dole **SHARED**.

- 5** Postavite opcije za skeniranje u ovom programu.

- 6** Skenirajte i sačuvajte vašu skeniranu sliku.




- Ako skeniranje ne radi u **Image Capture**, nadogradite vaš Mac operativni sistem na najnoviju verziju. **Image Capture** ispravno radi u Mac operativnom sistemu 10.4.7 ili noviji.
- Za više informacija, pogledajte **Image Capture** pomoć.
- Takođe možete da skenirate koristeći TWAIN softver, kao što je Adobe Photoshop.


# Funkcije skenera

## Linux skeniranje

### Skeniranje

- 1 Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
- 2 Dupli klik na **Unified Driver Configurator** na vašem desktopu.
- 3 Kliknite na dugme  kako biste se prebacili na konfiguraciju štampanja (Scanners Configuration).


- 4 Obeležite štampač sa liste.

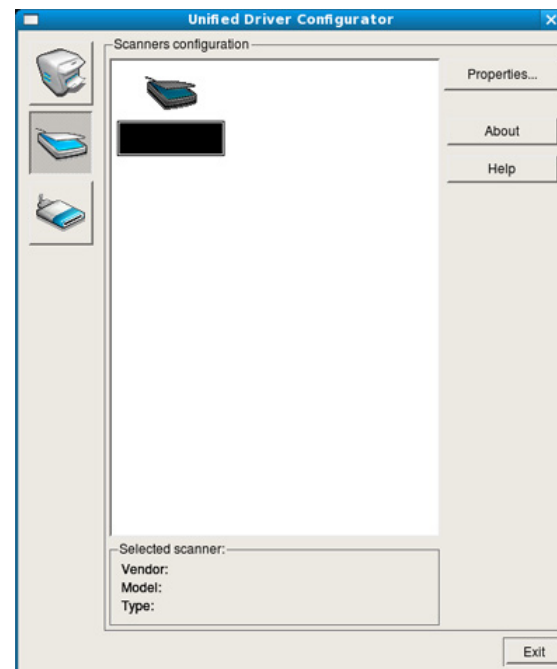

- 5 Kliknite na **Properties**.
- 6 Stavite dokument licem okrenut dole na staklo skenera ili ubacite dokumente licem okrenutim gore u kutiju dokumenta (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52 ).
- 7 Iz prozora **Scanner Properties** kliknite na **Preview**.

# Funkcije skenera

- 8 Dokument je skeniran i pojaviće se pregled slike u **Preview Pane**.

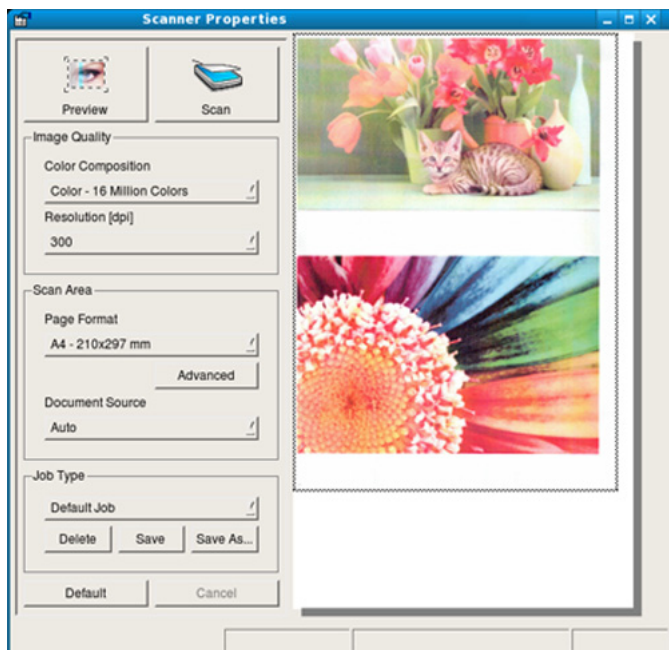

- 9 Pomerite strelicu od miša kako biste postavili oblast slike koja treba da bude skenirana u **Preview Pane**.

- 10 Selektujte opciju koju želite.


- 11 Skenirajte i sačuvajte vašu skeniranu sliku.



Za kasnije korišćenje, možete da zapamtite kao vaše parametre za skeniranje i da ih dodate u listu **Job Type** dole.

## Montiranje slike sa Image Manager

Aplikacija Image Manager vam daje meni komande i alate uz pomoć kojih možete da montirate vašu skeniranu sliku.

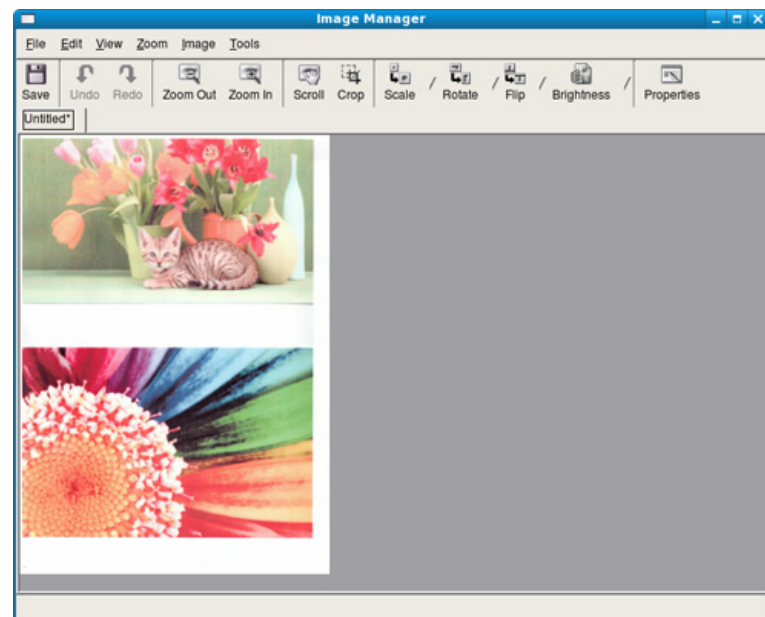



# Funkcije faksa





- Za osnovne funkcije faksiranja, pogledajte osnovni vodič (pogledajte "Osnovno faksiranje" na strani 66).
- Ova funkcija nije dostupna za SCX-470x Series (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).

## Automatsko ponovno biranje


Kada je broj koji okrećete zauzet ili se niko ne javlja dok šaljete faks, uređaj će automatski ponovo okretati željeni broj. Vreme ponovnog biranja zavisi od fabričkih parametara uređaja u zemlji u kojoj se nalazite.

Kada ekran pokaže **Retry Redial?**, pritisnite dugme  (**Start**) kako biste ponovo okrenuli broj bez ikakvog čekanja. Ako želite da otkazete automatsko ponovno biranje, pritisnite  (**Cancel** ili **Stop/Clear**).

Možete promeniti vremenski interval između ponovnog biranja broja i broja pokušaja biranja.


- 1 Pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending** u kontrolnom panelu.
- 2 Selektujte opciju **Redial Times** ili **Redial Term** koje želite.
- 3 Selektujte opciju koju želite.

## Ponovno biranje broja za faksa

- 1 Pritisnite dugme  (**Redial/Pause**) u kontrolnom panelu.
- 2 Selektujte broj faksa koji želite.  
Prikazano je deset brojeva skoro poslatih faksova sa deset primljenih identifikacionih brojeva pošiljaoca.
- 3 Kada je original ubačen u unos dokumenata, uređaj će automatski započeti proces slanja istog.  
Ako je original stavljen na staklo skenera, selektujte **Yes** kako biste dodali sledeću stranicu. Unesite sledeći original i pritisnite **OK**. Kada ste završili, selektujte **No** kada se pojavi opcija **Another Page?**.



## Potvrda slanja

Kada je poslednja stranica vašeg originala uspešno poslana, uređaj će početi da treperi i vratiće se spreman režim rada.

Ako nešto krene kako ne treba dok šaljete faks, poruka sa greškom će se pojaviti na ekranu. Ako primite poruku sa greškom, pritisnite dugme  (**Cancel** ili **Stop/Clear**) da biste očistili poruku i pokušajte da pošaljete faks ponovo.

# Funkcije faksa



Možete da postavite vaš uređaj da automatski štampa izveštaj o potvrdi slanja svaki put kada je slanje faksa završeno. Pritisnite opciju  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending** > **Send Report** u kontrolnom panelu.

## Slanje faksa u kompjuteru



Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).


Možete da pošaljete faks sa vašeg kompjutera bez da idete do uređaja.


Kako biste poslali faks sa vašeg kompjutera, program **Samsung Network PC Fax** mora da bude instaliran. Ovaj program će biti instaliran kada instalirate drajvere za štampač.

- 1 Otvorite dokument koji želite da pošaljete.
- 2 Izaberite **Štampanje** iz menija **Datoteka**.  
Pojaviće se prozor **Štampanje**. To može da izgleda malo drugačije, u zavisnosti od vaše aplikacije.
- 3 Selektujte **Samsung Network PC Fax** iz prozora **Štampanje**.

4 Kliknite **Štampanje** ili **U redu**.

5 Unesite broj primaoca i selektujte opciju

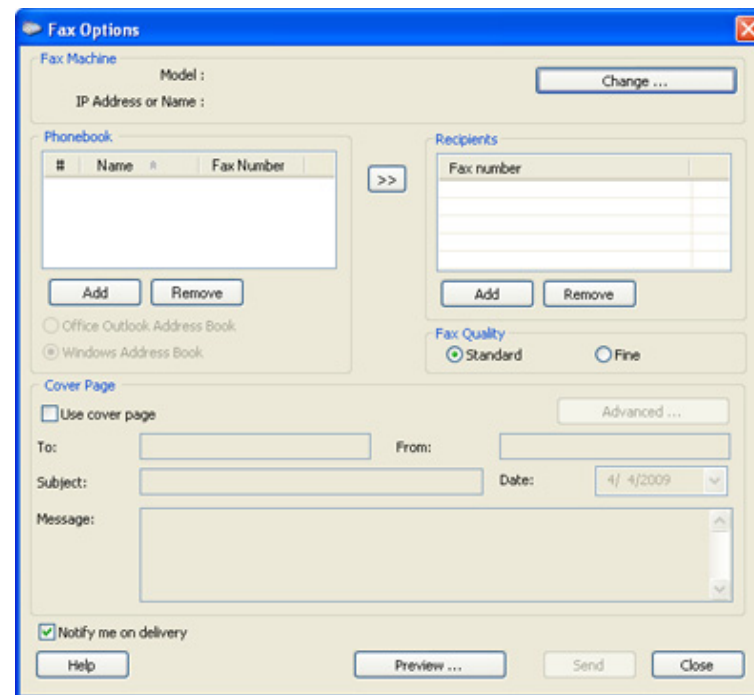



Odaberite meni **Help** ili kliknite na dugme  u prozoru, a zatim kliknite na bilo koju opciju o kojoj želite da saznate više.

6 Kliknite **poslati (Send)**.

# Funkcije faksa

## Odlaganje slanja faksa

Možete da podesite vaš uređaj kako bi ovaj mogao da pošalje faks kasnije, u slučaju da niste tu. Ne možete poslati faks u boji, ako koristite ovu funkciju.

- 1 Stavite jedan dokument na staklo okrenut glavom prema dole ili unesite dokumente licem ogrenuti gore u deo gde se unose dokumenti.
- 2 Pritisnite  (faks) u kontrolnom panelu
- 3 Podesite rezoluciju i mračnost kako bi odgovarali potrebama vašeg faksa.
- 4 Selektujte opciju  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Delay Send** u kontrolnom panelu.  
Ili selektujte **Fax** > **Delayed Send** > **To** na ekranu.
- 5 Unesite broj uređaja koji prima faks i pritisnite **OK**.
- 6 Ekran vas pita da unesete drugi broj faksa kako bi poslao dokument.
- 7 Ako želite da unesete više faks brojeva, pritisnite **OK** kada **Yes** zatreperi i ponovite korak 5.



- Možete da dodate do 10 destinacija.
- Jednom kada unesete grupni broj za biranje, više ne možete da unosite druge brojeve.

## 8

Unesite naziv posla i vreme.



Ako unesete vreme koje je pre trenutnog vremena, faks će biti poslat u vreme pratećeg dana.

## 9

Original je skeniran unutar memorije pre slanja.

Uređaj će se vratiti u spreman režim rada. Ekran vas podseća da ste u ovom režimu rada i da je postavljeno odlaganje slanja faksa.






Možete da proverite listu odloženih poslova faksiranja.




Pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Report** > **Schedule Jobs** u kontrolnom panelu.

# Funkcije faksa

## Dodavanje dokumenata u primljen faks



- 1 Stavite jedan dokument na staklo okrenut glavom prema dole ili unesite dokumente licem ogrenuti gore u deo gde se unose dokumenti.
- 2 Pritisnite  (fax) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Add Pages** u kontrolnom panelu.
- 3 Selektujte faks posao i pritisnite **OK**.  
Kada ste završili, selektujte **No** kada se pojavi opcija **Another Page?**. Uređaj skenira original u memoriju.
- 4 Pritisnite  (**Cancel** ili **Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.

## Otkazivanje posla za primljen faks

- 1 Pritisnite  (fax) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Cancel Job** u kontrolnom panelu.
- 2 Selektujte posao faksiranja koji želite i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **OK** kada zasvetli **Yes**.  
Odabrani faks je izbrisan iz memorije.
- 4 Pritisnite  (**Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.

## Slanje prioritetskog faksa

Ova funkcija se koristi kada treba da se pošalje visoko prioritetan faks po rezervisanim operacijama. Skenira original unutar memorije i odmah ga prosleđuje dalje kada se trenutna operacija završi.

- 1 Stavite jedan dokument na staklo okrenut glavom prema dole ili unesite dokumente licem ogrenuti gore u deo gde se unose dokumenti.
- 2 Pritisnite  (**Fax**) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Priority Send** u kontrolnom panelu.  
Ili selektujte **Fax** > **Priority Send** > **To** na ekranu.
- 3 Unesite broj faksa destinacije i pritisnite **OK**.
- 4 Unesite naziv posla i pritisnite **OK**.
- 5 Ako je original stavljen na staklo, selektujte **Yes** kako biste dodali sledeću stranicu. Unesite sledeći original i pritisnite **OK**.  
Kada ste završili, selektujte **No** kada se pojavi opcija **Another Page?**.  
Uređaj će početi da skenira i šalje faks na destinaciju koju ste uneli.

# Funkcije faksa



## Prosleđivanje poslanog faksa na drugu destinaciju

Možete da postavite uređaj da prosledi primljen ili poslan faks na drugu destinaciju preko faksa, e-maila ili servera. Ako niste u kancelariji, ali trebate da primite faks, ova funkcija će vam svakako biti od koristi.



- Kada prosleđujete faks preko email-a, prvo morate da postavite server i IP adresu za mail u SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korišćenje SyncThru™ Web Service" na strani 263).
- Ako ste poslali ili primili faks u boji, podatak će biti prosleđen u sivoj skali.

**1** Stavite jedan dokument na staklo okrenut glavom prema dole ili unesite dokumente licem ogrenuti gore u deo gde se unose dokumenti.

**2** Pritisnite  (fax) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Forward** > **Fax** > **Send Forward** > **On** u kontrolnom panelu.

Ili selektujte **Setup** > **Machine Setup** > **Fax Setup** > **Forward** > **Fax**, **Email**, ili **Server** > **Send Forward** > **On** na ekranu.



**Forward** opcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Razne funkcije" na strani 9).

**3** Unesite broj faksa destinacije, e-mail adresu ili server adresu i pritisnite **OK**.

**4** Pritisnite  (**Cancel** ili **Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.

skoro poslani faksovi će biti prosleđeni navedenom faks uređaju.

## Prosleđivanje primljenog faksa



Možete da postavite uređaj da prosledi primljen ili poslan faks na drugu destinaciju preko faksa, e-maila ili servera. Ako niste u kancelariji, ali trebate da primite faks, ova funkcija će vam svakako biti od koristi.



Ako ste poslali ili primili faks u boji, podatak će biti prosleđen u sivoj skali.




# Funkcije faksa

- 1 Pritisnite  (fax) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Forward** > **Fax, Email, or Server** > **Receive Forward** > **Forward** u kontrolnom panelu.

Ili selektujte **Setup** > **Machine Setup** > **Fax Setup** > **Forward** > **Fax, Email, ili Server** > **Receive Forward** > **On** na ekranu.




**Forward** opcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Razne funkcije" na strani 9).

- 2 Da podesite uređaj da odštampa faks kada je prosleđivanje faksa završeno, selektujte, **Forward & Print**.
- 3 Unesite broj faksa destinacije, e-mail adresu ili server adresu i pritisnite **OK**.
- 4 Unesite vreme početka i završetka, a zatim pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite  (**Cancel** ili **Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.  
skoro poslani faksovi će biti prosleđeni navedenom faks uređaju.

## Slanja faksa na obe stranice papira



- Ovo je dostupno jedino kada ubacite originale unutar faksa.
- Neki meniji se možda neće pojavljivati na svim modelima. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).



- 1 Stavite jedan dokument na staklo okrenut glavom prema dole ili unesite dokumente licem okrenuti gore u deo gde se unose dokumenti.
- 2 Pritisnite  (faks) > **Duplex** u kontrolnom panelu.  
Ili selektujte **Fax** > selektujte meni koji želite > selektujte opciju **Duplex** iz pod menija > na ekranu.
  - **Off:** Pošaljite faksove u normalnom režimu rada.
  - **2 Side:** Šalje faksove na obe strane originala.
  - **2->1Side ROT2:** Šalje faksove na obe strane originala i štampa svaki od njih na odvojenim stranama papira, ali je informacija na zadnjoj strani odštampanog dokumenta rotirana za 180°.
- 3 Pritisnite **OK**.

# Funkcije faksa

## Primanja faksa na kompjuter



- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).
- Da biste koristili ovu funkciju, postavite opciju u kontrolnom panelu:

Pritisnite  (faks) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Forward** > **PC** > **On** u kontrolnom panelu.



Ili selektujte **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Forward** > **PC** > **On** na ekranu.


- 1 Otvorite Samsung Easy Printer Manager.
- 2 Selektujte odgovarajući uređaj iz **Printer List**.
- 3 Selektujte meni **Fax to PC Settings**.
- 4 Koristite **Set Fax Receiving** kako biste promenili faks parametre.
  - **Enable Fax Receiving** iz uređaja: Selektujte ga, nevezano da li ga želite koristiti ili ne.
  - **Image Type**: Konvertujte format primljenog faksa u PDF ili TIFF.
  - **Save Location**: Selektujte lokaciju gde želite da konvertovani fajlovi budu sačuvani.
  - **Prefix**: Selektujte šemu fajla ili foldera kao prefiks.

- **Print received fax**: Posle prijema faksa, podesite informaciju štampača za primljen faks.
- **Notify me when complete**: Treba da se podesi kako bi pokazivao prozor sa porukom da je faks primljen.
- **Open with default application**: Nakon primanja faksa, otvorite ga sa predodređenom aplikacijom.
- **None**: Nakon primanja faksa, uređaj ne obaveštava korisnika ili otvara aplikaciju.

5 Pritisnite **OK**.

## Menjanje režima za prijem

- 1 Pritisnite  (faks) >  (Menu) > **Fax Setup** > **Receiving** > **Receive Mode** u kontrolnom panelu.

Ili selektujte **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Fax Default** > **Common** > **Receive Mode** na ekranu.
- 2 Selektujte opciju koju želite.
  - **Fax**: Odgovarajući na dolazeći faks poziv, automatski ide u režim faksa za prijem.
  - **Tel**: Primate faks pritiskom na opciju  (**On Hook Dial**) i zatim pritisnite **Start**.

# Funkcije faksa

- **Ans/Fax:** Ovo je za kada je sekretarica prikačena za vaš uređaj. Vaš uređaj odgovara na dolazeći poziv i onaj koji zove može slobodno da ostavi poruku na sekretarici. Ako faks uređaj čuje ton za faks na liniji, uređaj će se automatski prebaciti na faks režim da bi mogao da primi faks.



Ako želite da koristite režim **Ans/Fax**, prikačite sekretaricu na EXT utikač koji se nalazi na zadnjoj strani uređaja.

- **DRPD:** Možete da primite poziv koristeći funkciju Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD), koja služi za detektovanje poziva. Distinctive ring je usluga telefonske kompanije koja omogućava korisnicima da koriste jednu telefonsku liniju kako bi odgovorili na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Za više detalja, pogledajte "Primanje faksova koristeći DRPD režim" na strani 254.



Ovaj parametar možda neće biti dostupan, jer zavisi od zemlje u kojoj se nalazite.



3

Pritisnite **OK**.

4

Pritisnite  (**Cancel** ili **Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.

## Ručno primanje u telefonskom režimu

Možete da primite faks poziv pritiskom na dugme  (**On Hook Dial**) i zatim pritiskom na  (**Start**) kada čujete ton za faks. Ako vaš uređaj ima slušalice, možete da odgovorite na pozive koristeći ih (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).

## Primanje u faks režimu/režimu kada uređaj daje odgovor

Da biste koristili ovaj režim, morate da nakačite sekretaricu za EXT utikač, koji se nalazi na zadnjoj strani uređaja. Ako onaj koji zove ostavi poruku, sekretarica će zapamtiti njegovu poruku. Ako vaš uređaj detektuje ton za faks na liniji, to automatski pokreće uređaj da primi faks.



- Ako ste podesili vaš uređaj na ovaj režim i vaša sekretarica je isključena ili nije prikačena za EXT utikač, vaš uređaj automatski sam prelazi na faks režim nakon određenog broja zvonjenja.
- Ako sekretarica ima određeno zvono za korisnika, ona podešava uređaj da odgovori na dolazeće pozive kroz jedno zvono.
- Ako je uređaj u telefonskom režimu, diskonektovana ili ugašena sekretarica sa faks uređajem. U drugom smislu rečeno, odlazeća poruka iz sekretarice će prekinuti vaš razgovor preko telefona.

# Funkcije faksa

## Primanje faksova sa lokalnog telefona

Kada koristite lokalni telefon koji je priključen u EXT utikač, možete da primite faks od nekoga sa kime trenutno pričate na lokalnom telefonu, bez da idete do faks uređaja.

Kada primite poziv na lokalni telefon i čujete tonove za faks, pritisnite **\*9\*** na lokalnom telefonu. Uređaj će primiti faks.



**\*9\*** je daljinski kod za prijem podešen fabrički. Prva i poslednja zvezdicu su fiksirane, ali možete da promenite srednji broj u bilo šta što želite.



Dok pričate preko telefona koji je prikačen za EXT utikač, funkcije skeniranja i kopiranja nisu dostupne.

## Primanje faksova koristeći DRPD režim

Distinctive ring je usluga telefonske kompanije koja omogućava korisnicima da koriste jednu telefonsku liniju kako bi odgovorili na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Ova funkcija se vrlo često koristi od strane sekretarica, koje odgovaraju na pozive mnogih različitih klijenata i treba da znaju ko je vlasnik broja koji zove, kako bi mogle da pravilno odgovore na poziv.

**1** Selektujte  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving** > **DRPD Mode** > **Waiting Ring** u kontrolnom panelu.

Ili selektujte **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Fax Default** > **Common** > **Receive Mode** > **DRPD** na ekranu.

**2** Zove vaš faks broj sa drugog telefona.

**3** Kada vaš uređaj počne da zvoni, nemojte odgovarati na poziv. Uređaju je potrebno nekoliko poziva da bi naučio šablon.

Kada uređaj završi sa učenjem, ekran će vam pokazati da je podešavanje završeno **Completed DRPD Setup**. Ako DRPD podešavanje ne uspe, pokazaće se greška **Error DRPD Ring**.

**4** Pritisnite **OK** kada se DRPD pojavi i započnite ponovo drugi korak.



- DRPD mora da bude ponovo podešen, ako ste potpisali vaš broj faks ili je uređaj konektovan za drugu telefonsku liniju.
- Kada završite sa podešavanjem DRPD-a, pozovite ponovo vaš broj faksa kako biste potvrdili da uređaj odgovara sa tonom za faks. Zatim, imajte postavljen poziv za drugi potpisani broj na istoj liniji kako biste bili sigurni da je poziv prosleđen lokalnom telefonu ili sekretarici koja je uključena u EXT utikač.

# Funkcije faksa



## Primanje u sigurnosnom režimu za prijem



Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).



Možda budete trebali da sprečite da vaši primljeni faksovi budu zloupotrebjeni od strane neautorizovanih ljudi. Pređite u sigurnosni režim za prijem, i na taj način svi dolazeći faksovi idu direktno u memoriju. Dolazeće faksove možete odštampati ako unesete vašu šifru.



Ako želite da koristite ovaj režim, aktivirajte meni iz  (faks) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Secure Receive** u kontrolnom panelu.

Ili selektujte **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Secure Receive** na ekranu.

## Štampanje primljenih faksova






- 1 Selektujte  (faks) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Secure Receive** > **Print** u kontrolnom panelu.  
Ili selektujte **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Secure Receive** > **Print** na ekranu.
- 2 Unesite četvorocifrenu šifru i pritisnite **OK**.
- 3 Uređaj će štampati sve faksove iz memorije.

## Štampanje faksova na obe strane papire



- Neki meniji se možda neće pojavljivati na svim modelima. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).
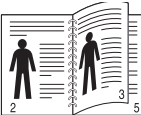
# Funkcije faksa

- 1 Stavite jedan dokument na staklo okrenut glavom prema dole ili unesite dokumente licem ogrenuti gore u deo gde se unose dokumenti.
- 2 Pritisnite  (faks) >  (Menu) > **Fax Setup** > **Receiving** > **Duplex Print** u kontrolnom panelu.
  - **Off:** Štampa u normalnom režimu.
  - **Long Edge:** Štampa stranice da bi se mogle čitati kao knjiga.  

  - **Short Edge:** Štampa stranice preklapanjem da bi se mogle čitati kao notes.  

- 3 Pritisnite **OK**.
- 4 Pritisnite  (**Cancel** ili **Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.

## Primanje faksova u memoriju

Kako je vaš uređaj multi funkcionalan, on može da primi faksove dok vi kopirate ili šampate. Ako primite faks dok kopirate ili šampate, vaš uređaj automatski čuva dolazeće faksove u memoriji. Zatim, kada završite sa kopiranjem ili štampanjem, uređaj će automatski odštampati faks.



Ako je faks primljen i odštampan, drugi poslovi kopiranja i štampanja ne mogu da budu sprovedeni u isto vreme.

## Automatsko štampanje izveštaja o poslanom faksu

Možete da postavite uređaj da štampa izveštaj sa detaljnim informacijama o prethodnih 50 operacija, uključujući i vremena i datume.

- 1 Pritisnite  (faks) >  (Menu) > **Fax Setup** > **Auto Report** > **On** u kontrolnom panelu.
- 2 Pritisnite  (**Cancel** ili **Stop/Clear**) kako biste se vratili u spreman režim rada.

# Korišćenje funkcija zajedničkog foldera

Ova funkcija vam dopušta da koristite memoriju uređaja kao zajednički folder. Prednost ove funkcije je u tome da vi možete, kada vam to odgovara, da koristite zajednički folder kroz vaš kompjuter prozor.



- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 7).
- Možete da koristite ovu funkciju u modelima koji imaju uređaj sa velikom memorijom na čvrstom disku (pogledajte "Razne funkcije" na strani 9).
- Administrator može da postavi identifikacioni broj i šifru kako bi smanjio korisnički pristup i takođe postavio maksimalan broj simultanih korisnika.

## Koristeći zajednički folder

Možete da koristite zajednički folder u istom smislu kao i normalan kompjuter. Kreirajte, montirajte i obrišite folder ili fajl kao normalan Windows folder. Takođe, u zajednički folder. možete da stavite skenirane podatke. Možete direktno da šampate fajlove koji se nalaze u zajedničkom folderu. Možete da šampate TIFF, BMP, JPEG i PRN fajlove.

## Kreirajte zajednički folder

- 1 Otvorite prozor Windows Explorer u vašem kompjuteru.
- 2 Unesite štampačevu **\\[ip adresu]** (na primer: \\169.254.133.42) u polje za adresu i pritisnite Enter ili kliknite na **Ići**.
- 3 Kreirajte novi folder pod **nfsroot** direktorijumu.

# Opcije korišćenje memorije/čvrstog diska




Možete da koristite ovu funkciju u modelima koji imaju uređaj sa velikom memorijom na čvrstom disku ili samom velikom memorijom (pogledajte "Razne funkcije" na strani 9).

## Podešavanje opcione memorije

### Sa drajvera štampača


Nakon instaliranja opcione memorije, možete koristiti napredne funkcije kao što je provera posla i preciziranje posla za štampu u prozoru **Štampanje**. Odaberite **Svojstva** ili **Prednost**, zatim podesite režim štampanja.

### Sa kontrolne table

Ako vaš uređaj ima opcionu memoriju ili opcioni hard disk, možete da koristite ove funkcije preko dugmeta  (**Menu**) > **System Setup** > **Job Management**.

- **Active Job:** Svi zadaci štampanja koji čekaju na štampanje će biti smešteni na spisak čekanja kako bi bili poslani na štampač. Možete da poništite zadatak u spisku čekanja, ili da ga stavite na ranije mesto.
- **File Policy:** Možete izabrati politiku datoteke za generisanje imena datoteke pre nego što nastavite sa posla preko opcionu memoriju. Ako opciona memorija već ima isto ime kao i ono kada ste uneli novo ime datoteke, možete da ga preimenujete ili zamenite.
- **Stored Job:** Možete da odšampate ili izbrišete sačuvani zadatak.



- Neki meniji se možda neće pojavljivati na svim modelima. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj.
- Nakon instaliranja hard drajva, takođe možete da odšampate prethodno određenu formu dokumenta preko dugmeta  (**Menu**) > **System Setup** > **Form Menu**.





## 5. Korisne upravljačke alatke

U ovom poglavlju opisane su upravljačke alatke uz koje možete iskoristiti svoj uređaj u potpunosti.

- **Menadžer za jednostavno hvatanje** 260
- **Samsung AnyWeb Print** 261
- **Easy Eco Driver** 262
- **Korišćenje SyncThru™ Web Service** 263
- **Korišćenje programa Samsung Easy Printer Manager** 266
- **Korišćenje programa Samsung Printer Status** 269
- **Korišćenje programa Smart Panel** 271
- **Korišćenje programa Unified Driver Configurator za Linux** 273

# Menadžer za jednostavno hvatanje



- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Softver" na strani 7).
- Dostupno jedino za korisnike Windows operativnog sistema (pogledajte "Softver" na strani 7).

Uhvatite vaš ekran i lansirajte Menadžera za jednostavno hvatanje jednostavnim pritiskanjem ekran za štampanje. Sada možete da lako odšampate sliku ekrana u snimljenom ili uređenom stanju.

# Samsung AnyWeb Print



- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Softver" na strani 7).
- Dostupno jedino za korisnike Windows i Macintosh operativnog sistema (pogledajte "Softver" na strani 7).

Ova opcija pomaže vam da uhvatite ekran, pregledate, raskomadate i odštampate Windows Internet Explorer stranice mnogo lakše, nego kada koristite običan program. Kliknite **Početak > svi programi > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest version** kako biste se povezali na internet stranicu gde je opcija dostupna za skidanje.

# Easy Eco Driver



- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Softver" na strani 7).
- Dostupno jedino za korisnike Windows operativnog sistema (pogledajte "Softver" na strani 7).

Sa drajverom Easy Eco Driver, možete aplicirati za Eco funkcije kako biste sačuvali papir i toner pre štampanja. Za korišćenje ove aplikacije, polje **Start Easy Eco Driver before printing job** u svojstvima štampača treba da bude obeleženo.

Easy Eco Driver drajver takođe vam dopušta jednostavnu montažu, kao što su otklanjanje slika i teksta, menjanje fontova i drugo. Često korišćenja podešavanja možete sačuvati kao šablon.

## Kako se koristi:

- 1 Otvorite dokumenat koji želite odštampati.
- 2 Odštapajte dokument.  
Otvora se prozor predpregleda.
- 3 Izaberite opciju koju želite da primenite na dokument.  
Možete videti predpregled izabrane opcije.
- 4 Kliknite na **Print**.

# Korišćenje SyncThru™ Web Service



- Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtev za SyncThru™ Web Service.
- SyncThru™ Web Service uputstvo u korisničkom vodiču se možda razlikuje na vašem uređaju zavisno o opcijama ili modelu.
- Jedino mrežni model (pogledajte "Softver" na strani 7).

## Pristupanje SyncThru™ Web Service

- 1 Otvorite internet pregledač, kao npr. Internet Explorer, iz Windows-a.  
Unesite IP adresu štampača (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite Enter ili kliknite dugme **Ići**.
- 2 Veb stranica uređaja se otvara.

## Logovanje na SyncThru™ Web Service

Pre podešavanja opcije u SyncThru™ Web Service, morate da se prijavite kao administrator. Uvek možete da koristite SyncThru™ Web Service bez prijavljivanja, ali nećete imati pristup kartici **Settings** i kartici **Security**.

- 1 Kliknite **Login** na gornjem desnom uglu stranice SyncThru™ Web Service.
- 2 Ukucajte **ID** i **Password** i zatim kliknite **Login**.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**

## SyncThru™ Web Service pregled

[Information](#)[Settings](#)[Security](#)[Maintenance](#)

Neke kartice se možda neće pojavljivati na vašem modelu.

## Kartica Information

Ova kartica daje opšte informacije o uređaju. Možete da vidite npr. preostalu količinu tonera. Takođe možete odšampati izveštaj štampanja, kao npr. grešku o štampanju.

- **Active Alerts:** Pokazuje obaveštenja za događaje koji su se odigrali na uređaju i kolika je njihova ozbiljnost.
- **Supplies:** Pokazuje koliko stranica je odštampano i koliko je još tonera u kaseti.

# Korišćenje SyncThru™ Web Service

- **Usage Counters:** Prikazuje broj korišćenja to tipu štampanja: jednostrano i dvostrano.
- **Current Settings:** Pokazuje informacije o uređaju i mreži.
- **Print information:** Štampa izveštaje kao što su izveštaji u vezi sa sistemom, e-mail adresama i fontovima.

## Kartica Settings

Ova kartica vam postavi podešavanja koja su u uređaju i mreži. Morate da se prijavite kao administrator da biste videli ovu karticu.

- Kartica **Machine Settings:** Postavlja opcije koje pruža uređaj.
- Kartica **Network Settings:** Pokazuje opcije mrežnog okruženja. Postavlja opcije kao što je TCP/IP i mrežni protokol.

## Kartica Security

Ova kartica omogućava podešavanje informacija o sistemu i mrežnoj bezbednosti. Morate da se prijavite kao administrator da biste videli ovu karticu.

- **System Security:** Podešava informacije o administratoru sistema i takođe uključuje ili isključuje funkcije uređaja.
- **Network Security:** Postavlja parametre za HTTP, IPSec, IPv4/IPv6 filtriranje, 802.1x i autentifikacioni serveri.

- **User Access Control:** Klasifikuje korisnike unutar nekoliko grupa prema ulozi svakog korisnika. Autorizacija svakog korisnika, autentifikacija i računovodstvo će biti kontrolisano od strane definicije uloge grupe.

## Kartica Maintenance

Ova kartica omogućava održavanje uređaja putem ažuriranja firmvera i podešavanja kontakt informacija za slanje mejla. Takođe možete da se povežete na Samsung veb stranicu ili da preuzmete drajvere obeležavanjem menija **Link**.

- **Firmware Upgrade:** Ažurirajte firmver uređaja.
- **Contact Information:** Pokazuje kontakt informacije.
- **Link:** Pokazuje link ka korisnim stranicama gde možete preuzeti ili proveriti informacije.

## Podešavanje e-mail notifikacija

Možete da primite mejlove o statusu uređaja podešavanjem ove opcije. Ako podesite informacije kao što je IP adresa, ime hosta, e-mail adresa i informacije o SMTP serveru, status uređaja (prazna toner kaseta ili greška na uređaju) će automatski biti poslati određenoj osobi. Ovu opciju najčešće dosta koriste administratori uređaja.

# Korišćenje SyncThru™ Web Service

- 1 Otvorite internet pregledač, kao npr. Internet Explorer, iz Windows-a.  
Unesite IP adresu (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite Enter ili kliknite dugme **Ići**.
- 2 Veb stranica uređaja se otvara.
- 3 Iz kartice **Settings** odaberite **Machine Settings > E-mail Notification**.



Ako niste podesili okruženje izlaznog servera, idite na **Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)** da biste podesili mrežno okruženje pre podešavanja e-mail notifikacija.

- 4 Označite polje **Enable** da biste koristili **E-mail Notification**.
- 5 Kliknite dugme **Add** da biste dodali korisnika za e-mail notifikaciju.  
Postavite ime i e-mail adresu primaoca notifikacija i koja obaveštenja prima.
- 6 Kliknite na **Apply**.



Ako je aktiviran zaštitni zid, e-mail možda neće biti poslat. U tom slučaju se obratite administratoru mreže.

## Podešavanje informacija o administratoru sistema

Ovo podešavanje je samo sa korišćenje opcije e-mail notifikacije.

- 1 Otvorite internet pregledač, kao npr. Internet Explorer, iz Windows-a.  
Unesite IP adresu (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite Enter ili kliknite dugme **Ići**.
- 2 Veb stranica uređaja se otvara.
- 3 Iz kartice **Security** odaberite **System Security > System Administrator**
- 4 Unesite ime administratora, broj telefona, lokaciju i e-mail adresu.
- 5 Kliknite na **Apply**.

# Korišćenje programa Samsung Easy Printer Manager



- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela ili vrsta (pogledajte "Softver" na strani 7).
- Dostupno jedino za korisnike Windows i Macintosh operativnog sistema (pogledajte "Softver" na strani 7).
- Za Windows, Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtev za Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager je aplikacija koja kombinuje postavke Samsung uređaja na jednoj lokaciji. Samsung Easy Printer Manager kombinuje postavke uređaja, kao i okruženja štampanja, postavke/radnje i pokretanje. Sve ove osobine obezbeđuju prolaz za pogodno korišćenje Samsung uređaja. Samsung Easy Printer Manager pruža dva različita korisnička interfejsa koje korisnik može da izabere: osnovni korisnički interfejs i napredni korisnički interfejs. Izmena ta dva interfejsa je jednostavna: samo kliknite dugme.

## Razumevanje programa Samsung Easy Printer Manager

Da biste otvorili program:

**Za Windows,**

Izaberite **Početak > Programi ili Svi programi > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager**.


**Za Macintosh,**

Otvorite fasciklu **Applications > fasciklu Samsung > Samsung Easy Printer Manager**.

Interfejs Samsung Easy Printer Manager se sastoji od raznih osnovnih odabira koji su opisani u tabeli koja sledi:



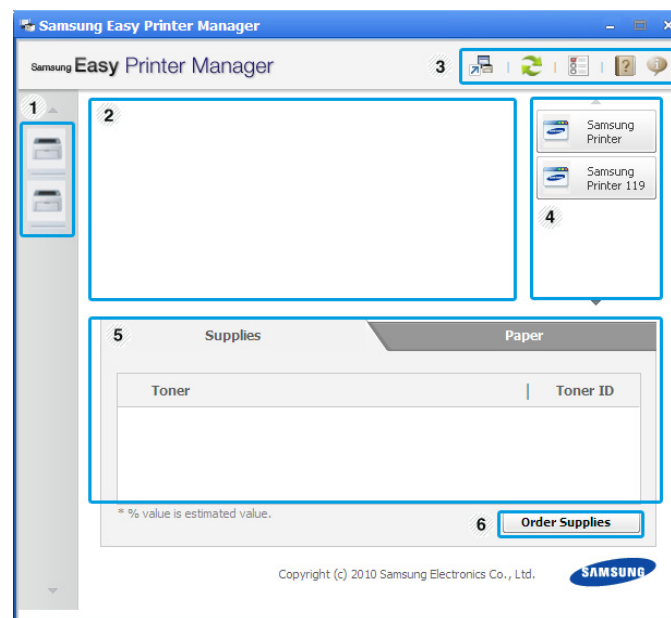


Snimke ekrana mogu da se razlikuju zavisno o operativnom sistemu koji koristite.




1	Lista štampača	Lista štampača prikazuje instalirane štampače na vašem kompjuteru i dodate mrežne štampače preko same mreže (samo za Windows).
---	----------------	--




# Korišćenje programa Samsung Easy Printer Manager

2	Informacija štampača	<p>Ovo područje daje opšte informacije o uređaju. Možete da proverite informacije kao što su ime modela uređaja, IP adresa (ili ime priključka) i status uređaja.</p> <p> Možete da prikazete <b>User's Guide</b> na mreži.</p> <p><b>Troubleshooting dugme:</b> Ovo dugme otvara <b>Troubleshooting Guide</b> kada se pojavi greška. Možete da direktno otvorite potrebni deo u korisničkom vodiču.</p>
3	Informacije aplikacije	<p>Obuhvata veze za promenu na napredne postavke, preference, pomoć i osnovne informacije.</p> <p> Dugme  se koristi kako bi se promenio korisnički interfejs na <b>napredne parametre korisničkog interfejsa</b> ( pogledati "Pregled korisničkog interfejsa sa naprednim postavkama" na strani 267).</p>

4	Brze veze	<p>Prikazuje <b>Quick links</b> za određene funkcije uređaja. Ovaj deo obuhvata i veze do aplikacija u naprednim postavkama.</p> <p> Ako povežete vaš uređaj na mrežu, pojaviće se ikona sa SyncThru™ Web Service-om.</p>
5	Oblast sa sadržajima	<p>Prikazuje informacije o izabranom uređaju, preostaloj količini tonera i papiru. Informacije će se razlikovati zavisno o izabranom uređaju. Neki uređaji nemaju ovu osobinu.</p>
6	Order supplies	<p>Kliknite na dugme <b>Order</b> na prozoru naručivanja potrošnog materijala. Na mreži možete da naručite zamenu kasete(a) tonera.</p>



Odaberite meni **Help** ili kliknite na dugme  u prozoru, a zatim kliknite na bilo koju opciju o kojoj želite da saznate više.

## Pregled korisničkog interfejsa sa naprednim postavkama

Napredni korisnički interfejs je namenjen da ga koristi osoba odgovorna za upravljanje mrežom i uređajima.

# Korišćenje programa Samsung Easy Printer Manager



Neki meniju se možda neće pojaviti na ekranu zbog opcija ili modela. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj.

## Device Settings

Možete da konfigurišete razne postavke uređaja kao što je postavljanje uređaja, papir, raspored, emulacija, mreže i informacije o štampanju.

## Scan to PC Settings

Ovaj meni uključuje parametre da se kreira ili izbriše skeniranje na PC profilima.

- **Scan Activation:** Determiniše da li je skeniranje na uređaju omogućeno ili nije.
- **Profile:** Prikazuje sačuvane skenirane profile na odabranom uređaju.
- **Basic tab:** Sadrži parametre koji su u vezi sa generalnim skeniranjem i parametrima uređaja.
- Kartica **Image:** Sadrži parametre koji su u vezi sa menjanjem slike.

## Fax to PC Settings

Ovaj meni uključuje parametre koji su u vezi sa osnovnim funkcionisanjem faksa odabranog uređaja.

- **Disable:** Ako je opcija **Disable On**, dolazeći faksovi neće biti primljeni na ovom uređaju.
- **Enable Fax Receiving from Device:** Omogućuje faksiranje na uređaju i dopušta da se postavi više opcija.

## Alert Settings (samo za Windows)

Ovaj meni uključuje parametre koji su u vezi sa uključivanjem greške.

- **Printer Alert:** Pruža postavke koje se odnose na vreme primanja upozorenja.
- **Email Alert:** Omogućava opcije u vezi sa primanjem upozorenja preko e-maila.
- **Alert History:** Pruža istoriju upozorenja o uređaju i tonera.

## Job Accounting

Pruža pretragu informacija o kvotama za izabranog korisnika pregleda poslova. Ove informacije o kvotama mogu da se napravi i primene za uređaje u softveru za pregled poslova kao što je SyncThru™ ili CounThru™.

# Korišćenje programa Samsung Printer Status

Samsung Printer Status je program koji prati i informiše vas o statusu uređaja.






- Prozor Samsung Printer Status i njegov sadržaj prikazani u ovom korisničkom vodiču mogu da se razlikuju zavisno o uređaju ili operativnom sistemu koji koristite.
- Pogledajte koji su operativni sistemi kompatibilni sa vašim uređajem (pogledajte "Specifikacije" na strani 104).
- Dostupno jedino za korisnike Windows operativnog sistema (pogledajte "Softver" na strani 7).


## Pregled Samsung Printer Status

Ako se tokom rada pojavi greška, možete da je proverite u Samsung Printer Status. Samsung Printer Status se automatski instalira kada instalirate softver uređaja.

Možete i da ručno pokrenete Samsung Printer Status. Idite do **Izbori pri štampanju**, kliknite karticu **Basic** > dugme **Printer Status**.


Ove ikone se pojavljuju na Windows traci zadataka:

Ikona	Značenje	Opis
	Normalan	Uređaj je u spremnom načinu rada i nema grešaka i upozorenja.
	Upozorenje	Uređaj je u stanju u kojem greška može da se pojavi u budućnosti. Na primer možda status pokazuje nisku napunjenost tonera što može da dovede do statusa praznog tonera.
	Greška	Uređaj ima najmanje jednu grešku.

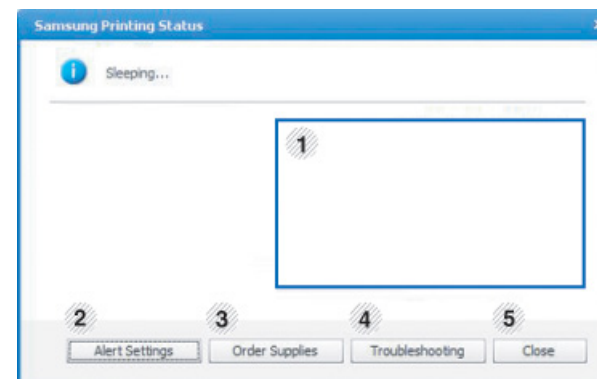

1	<b>Nivo tonera</b>	Možete da prikazete nivo tonera preostalog u svakoj kaseti tonera. Uređaj i broj kaseta tonera prikazani u gornjem prozoru mogu da se razlikuju zavisno o uređaju koji koristite. Neki uređaji nemaju ovu osobinu.
2	<b>Option</b>	Možete da postavite podešavanja za upozorenje u vezi sa bilo kojim poslom štampanja.

# Korišćenje programa Samsung Printer Status

3	<b>Order Supplies</b>	Na mreži možete da naručite zamenu kasete(a) tonera.
4	<b>User's Guide</b>	<p>Možete da prikazete Korisnički vodič na mreži.</p> <div> Ovo dugme otvara <b>Troubleshooting Guide</b> kada se pojavi greška. Možete da direktno otvorite deo o rešavanju problema u korisničkom vodiču.</div>
5	<b>Close</b>	Zatvorite prozor.

# Korišćenje programa Smart Panel

Smart Panel je program koji prati i informiše vas o statusu uređaja i omogućava vam da prilagodite postavke uređaja. Smart Panel možete da preuzmete sa Samsung web lokacije (pogledajte "Instalacija Smart Panel-a" na strani 135).





- Prozor Smart Panel i njegov sadržaj prikazan u ovom uputstvu mogu se razlikovati u zavisnosti od uređaja ili korišćenog operativnog sistema.
- Pogledajte koji su operativni sistemi kompatibilni sa vašim uređajem (pogledajte "Specifikacije" na strani 104).
- Dostupno jedino za korisnike Linux operativnog sistema (pogledajte "Softver" na strani 7).

## Pregled Smart Panel


Ako se tokom rada pojavi greška, možete da je proverite u Smart Panel. Možete i da ručno pokrenete Smart Panel.

Dvaput kliknite ikonu Smart Panel (  ) u području sa obaveštenjima.

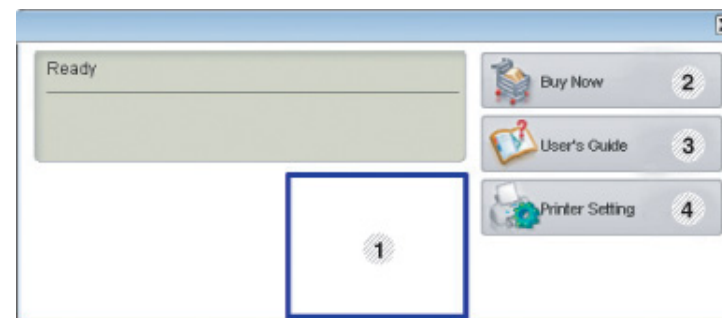

1	<b>Nivo tonera</b>	Možete da prikazete nivo tonera preostalog u svakoj kaseti tonera. Uređaj i broj kaset tonera prikazani u gornjem prozoru mogu da se razlikuju zavisno o uređaju koji koristite. Ako ne možete da vidite ovu funkciju, to znači da nije dostupna za vaš uređaj.
2	<b>Buy Now</b>	Na mreži možete da naručite zamenu kasete(a) tonera.
3	<b>User's Guide</b>	Možete da prikazete Korisnički vodič na mreži.   Ovo dugme otvara <b>Troubleshooting Guide</b> kada se pojavi greška. Možete da direktno otvorite deo o rešavanju problema u korisničkom vodiču.

# Korišćenje programa Smart Panel

4	<b>Printer Setting</b>	<p>Razne postavke uređaja možete da konfigurirate u prozoru Printer Settings Utility. Neki uređaji nemaju ovu osobinu.</p> <div><p>Ako povežete uređaj na mrežu, pojaviće se prozor SyncThru™ Web Service umesto prozora Printer Settings Utility.</p></div>
---	------------------------	---

## Menjanje Smart Panel parametara.

Desni klik u Linux-u na ikonu Smart Panel i odaberite **Configure smart panel**. Odaberite parametre koje želite iz prozora **Configure smart panel**.


# Korišćenje programa Unified Driver Configurator za Linux

Unified Driver Configurator je alat koji je primarno namenjen za konfigurisanje uređaja. Da biste koristili Unified Driver Configurator, trebate da instalirate Unified Linux Driver (pogledajte "Instalacija za Linux" na strani 135).

Posle instaliranja upravljačkog programa na Linux sistem biće automatski kreirana ikona programa Unified Driver Configurator na radnoj površini.

## Otvaranje programa Unified Driver Configurator


- 1 Dvaput kliknite na ikonu **Unified Driver Configurator** na radnoj površini.  
Možete da kliknete i na ikonu **Startup** i da izaberete **Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator**.
- 2 Kliknite svako dugme na levoj strani da biste se prebacili u odgovarajući prozor za konfiguraciju.

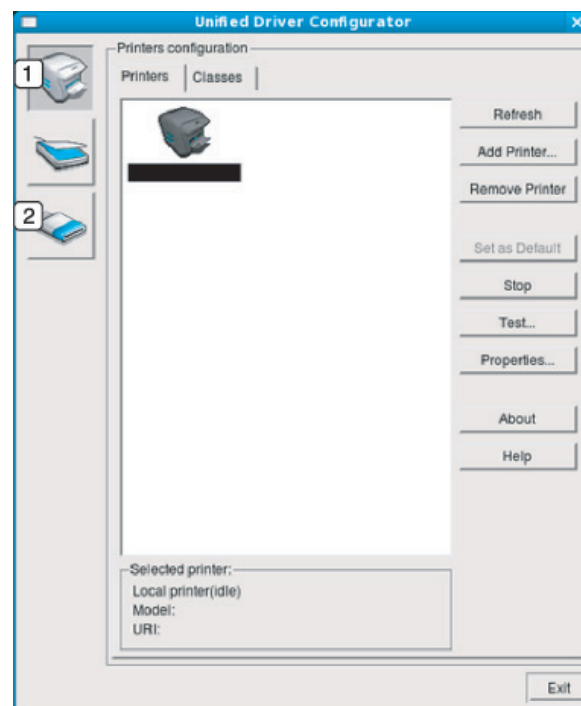

- 1 Printer Configuration
- 2 Port Configuration

# Korišćenje programa Unified Driver Configurator za Linux



Da koristite pomoć na ekranu, pritisnite dugme **Help** ili dugme  iz prozora.


- Kada promenite konfiguracije kliknite na dugme **Exit** da biste zatvorili **Unified Driver Configurator**.

## Printers configuration

**Printers configuration** ima dve kartice: **Printers** i **Classes**.

## Tab Printers

Pogledajte trenutnu konfiguraciju štampača sistema tako što ćete kliknuti na ikonu uređaja levo od prozora programa **Unified Driver Configurator**.

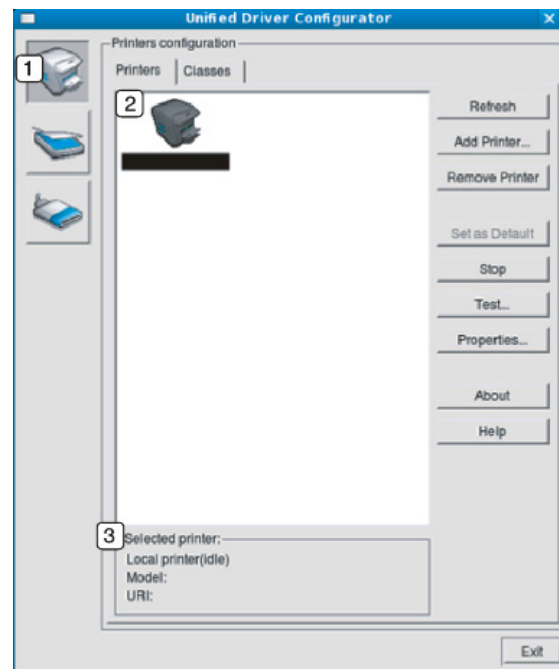

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Prelazi na <b>Printers configuration</b> .    |
| 2 | Prikazuje sve instalirane uređaje.            |
| 3 | Prikazuje status, naziv modela i URI uređaja. |




# Korišćenje programa Unified Driver Configurator za Linux

Upravljački dugmići štampača su sledeći:

- **Refresh:** Ažurira listu raspoloživih uređaja.
- **Add Printer:** Omogućava dodavanje novih uređaja.
- **Remove Printer:** Uklanja izabrani uređaj.
- **Set as Default:** Postavlja trenutno izabrani uređaj kao podrazumevani.
- **Stop/Start:** Zaustavlja/pokreće uređaj.
- **Test:** Omogućava vam da odštampate probnu stranu da biste videli da li uređaj funkcioniše.
- **Properties:** Omogućava vam da vidite i promenite postavke štampača.

## Kartica Classes

Kartica „Classes“ prikazuje listu raspoloživih klasa uređaja.

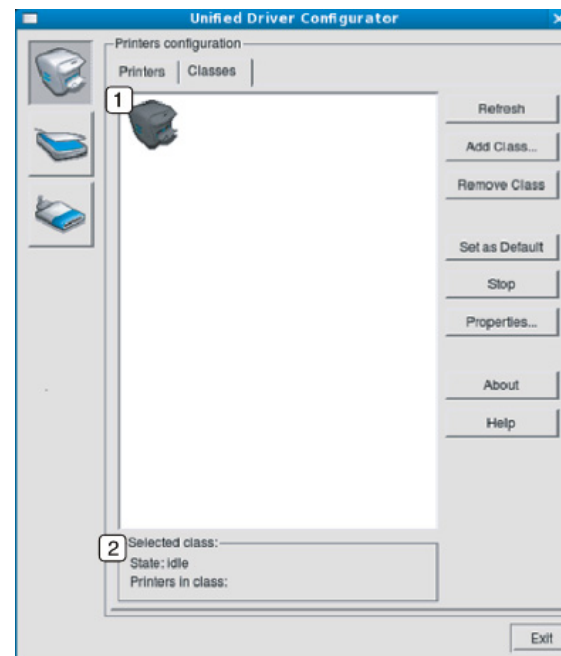


- |   |  |
|---|--|
| 1 | Prikazuje sve klase uređaja.                   |
| 2 | Prikazuje status klase i broj uređaja u klasi. |

- **Refresh:** Ažurira listu klasa.
- **Add Class:** Omogućava dodavanje nove klase uređaja.
- **Remove Class:** Uklanja izabranu klasu uređaja.

# Korišćenje programa Unified Driver Configurator za Linux

## Ports configuration

U ovom prozoru možete da vidite listu raspoloživih portova, proverite status svakog porta i isključite port koji je blokiran u stanju zauzetosti kada njegov vlasnik iz nekog razloga prekine posao štampanja.

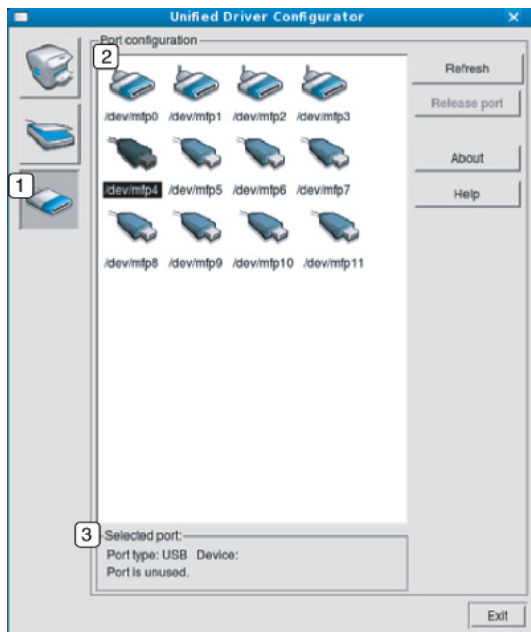

1	Prelazi na <b>Ports configuration</b> .
2	Prikazuje sve raspoložive portove.
3	Prikazuje tip porta, uređaj povezan preko porta i status.


- **Refresh:** Ažurira listu raspoloživih portova.
- **Release port:** Oslobađa izabrani port.



## 6. Rešavanje problema

Ovo poglavlje vam daje korisne informacije o tome šta treba da uradite ukoliko naiđete na grešku.


- **Problemi sa uvlačenjem papira** 278
- **Problemi sa napajanjem i povezivanjem preko kablova** 279
- **Problemi sa štampanjem** 280
- **Problemi sa kvalitetom štampanja** 284
- **Problemi pri kopiranju** 292
- **Problemi pri skeniranju** 293
- **Problemi sa faksiranjem** 295
- **Problem sa operativnim sistemom** 297

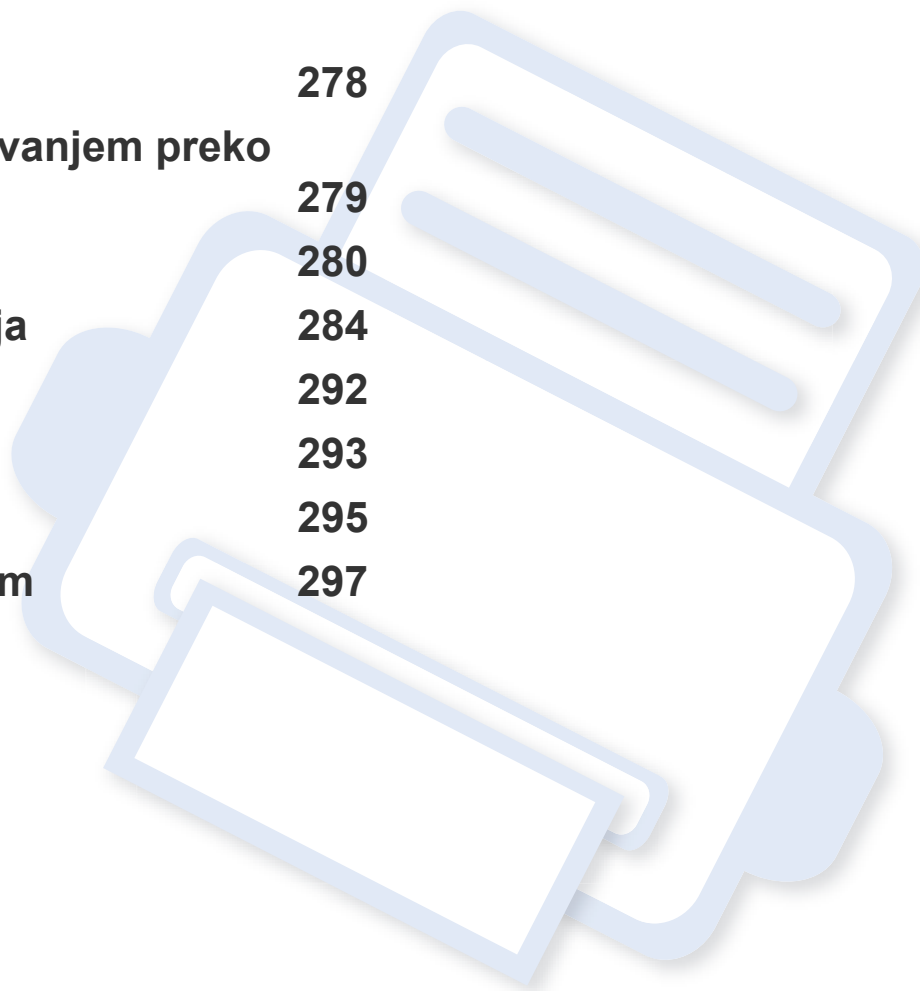


# Problemi sa uvlačenjem papira

Stanje	Predložena rešenja
Papir se zaglavio tokom štampanja	Odglavite papir.
Papir se slepljuje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite koliki je maksimalan kapacitet ležišta.</li><li>• Proverite da li koristite odgovarajući tip papira.</li><li>• Izvadite štos papira iz ležišta i savijte ga ili protresite.</li><li>• Do slepljivanja papira može da dođe zbog povećane vlažnosti.</li></ul>
Veći broj listova papira se ne uvlači u štampač	Možda se u ležištu nalaze različiti tipovi papira. Ubacujte papir samo jednog tipa, formata i mase.
Papir ne može da se uvuče u uređaj	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uklonite sve prepreke iz unutrašnjosti uređaja.</li><li>• Papir nije pravilno ubačen. Izvadite papir iz ležišta i stavite ga pravilno.</li><li>• U ležištu ima previše papira. Izvadite višak papira iz ležišta.</li><li>• Papir je predebeo. Koristite samo papir koji je u skladu sa specifikacijama uređaja.</li></ul>
Papir se stalno zaglavljuje	<ul style="list-style-type: none"><li>• U ležištu ima previše papira. Izvadite višak papira iz ležišta. Ako štamplete na posebnim materijalima, ručno ubacujte papir u kasetu.</li><li>• Koristi se neodgovarajući tip papira. Koristite samo papir koji je u skladu sa specifikacijama uređaja.</li><li>• U uređaju se možda nalaze komadići papira. Otvorite prednji poklopac i izvadite sve komadiće.</li></ul>
Folije se slepljuju na izlazu za papir	Koristite samo folije posebno namenjene laserskim štampačima. Svaku foliju izvadite čim izađe iz uređaja.
Koverta se krive ili ne mogu pravilno da se ubace	Uverite se da su vođice za papir priljubljene sa obe strane koverta.

# Problemi sa napajanjem i povezivanjem preko kabla

Stanje	Predložena rešenja
Uređaj ne dobija struju ili kabl za povezivanje računara i uređaja nije ispravno povezan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prvo povežite uređaj na napajanje. Ako uređaj ima dugme  (<b>Power</b>) u kontroli, molimo vas da ga pritisnete.</li><li>• Otključite kabl sa uređaja i ponovo ga priključite.</li></ul>


# Problemi sa štampanjem

Stanje	Mogući uzrok	Predložena rešenja
Uređaj ne štampa	Uređaj ne dobija struju.	Prvo povežite uređaj na napajanje. Ako uređaj ima dugme  ( <b>Power</b> ) u kontroli, molimo vas da ga pritisnete.
	Uređaj nije izabran kao podrazumevani uređaj.	Izaberite uređaj kao podrazumevani uređaj u Windows-u.
	Proverite da li se desilo nešto od sledećeg: <ul style="list-style-type: none"><li>• Poklopac nije zatvoren. Zatvorite poklopac.</li><li>• Papir je zaglavljen. Očistite zgužvan papir (pogledajte "Odglavljivanje papira" na strani 91).</li><li>• Papir nije ubačen. Ubacite papir u kasetu (pogledajte "Stavljanje papira u ležište" na strani 43).</li><li>• Toner kasete nije instalirana. Instalirajte ketridž tonera (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 76).</li><li>• Budite sigurni da su zaštitni poklopac i listovi papira otklonjeni iz ketridža tonera (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 76).</li></ul> Ako dođe do greške sistema, obratite se serviseru.	
	Kabl za povezivanje računara i uređaja nije ispravno povezan.	Otkočite kabl sa uređaja i ponovo ga priključite (pogledajte "Pogled otpozadi" na strani 23).
	Kabl za povezivanje računara i uređaja je oštećen.	Po mogućnosti priključite kabl na drugi računar koji ispravno radi i šampajte preko njega. Možete isprobati i neki drugi kabl za uređaj.
	Podešavanje porta je pogrešno.	Proverite podešavanja štampača u Windowsu da biste se uverili da je posao štampanja poslat na odgovarajući port. Ako računar ima više od jednog porta, uverite se da je uređaj priključen na onaj pravi.

# Problemi sa štampanjem

Stanje	Mogući uzrok	Predložena rešenja
Uređaj ne štampa	Uređaj možda nije ispravno konfigurisan.	Proverite <b>Izbori pri štampanju</b> da biste se uverili da su sve postavke štampača ispravne.
	Upravljački program štampača je možda pogrešno instaliran.	Deinstalirajte i ponovo instalirajte drajver uređaja.
	Uređaj ne radi ispravno.	Pogledajte poruku sa ekrana na kontrolnoj tabli da biste videli da li uređaj ukazuje na neku sistemsku grešku. Obratite se serviseru.
	Dokument je toliko velik da na tvrdom disku računara nema dovoljno mesta za izvršenje tog posla štampanja.	Obezbedite više prostora na disku i ponovo odšampajte dokument.
	Izlazno ležište je puno.	Nakon vađenja papira iz izlaznog ležišta uređaj nastavlja da štampa.
Uređaj bira materijale za štampanje iz pogrešnog izvora	Možda je izabrana pogrešna opcija izvora papira u <b>Izbori pri štampanju</b> .	Kod mnogih aplikacija se izvor papira bira na kartici <b>Paper</b> u prozoru izbora za štampanje <b>Izbori pri štampanju</b> (pogledajte "Otvaranje postavki štampanja" na strani 57). Izaberite ispravan izvor papira. Pogledajte ekran za pomoć upravljačkog programa štampača (pogledajte "Korišćenje pomoći" na strani 58).
Štampanje je izuzetno sporo	Posao štampanja je možda veoma složen.	Smanjite složenost strane ili pokušajte da podesite kvalitet štampanja.
Polovina strane je prazna	Možda je orijentacija strane pogrešna.	Promenite orijentaciju strane u svojoj aplikaciji (pogledajte "Otvaranje postavki štampanja" na strani 57). Pogledajte ekran za pomoć upravljačkog programa štampača (pogledajte "Korišćenje pomoći" na strani 58).
	Veličina papira i postavke za veličinu papira se ne slažu.	Proverite da li veličina papira u postavkama za upravljački program štampača odgovara papiru u ležištu ili se uverite da veličina papira u postavkama za upravljački program štampača odgovara odabiru papira u postavkama aplikacije softvera koji koristite (pogledajte "Otvaranje postavki štampanja" na strani 57).

# Problemi sa štampanjem

Stanje	Mogući uzrok	Predložena rešenja
Uređaj štampa, ali tekst je pogrešan, poremećen ili nepotpun	Kabl uređaja nije gurnut do kraja ili je oštećen.	Otkaçite kabl uređaja i ponovo ga priključite. Pokušajte da izvršite posao štampanja koji ste ranije uspešno izvršili. Po mogućnosti priključite kabl, povežite uređaj sa drugim računarom za koji znate da radi i pokušajte da izvršite posao štampanja. Na kraju isprobajte novi kabl za uređaj.
	Izabran je pogrešan upravljački program štampača.	Proverite izbor štampača za aplikaciju da biste se uverili da je izabran vaš uređaj.
	Softverska aplikacija ne radi ispravno.	Pokušajte da šampate iz neke druge aplikacije.
Stranice se štampaju, ali su prazne	Operativni sistem ne funkcioniše ispravno.	Izađite iz operativnog sistema Windows i restartujte računar. Isključite uređaj i ponovo ga uključite.
	Toner kasete je neispravna ili je ostala bez tonera.	Po potrebi prerasporedite toner. Po potrebi zamenite toner kasetu. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pogledajte "Preraspodela tonera" na strani 75.</li><li>• Pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 76.</li></ul>
	Datoteka možda sadrži prazne strane.	Proverite datoteku kako biste se uverili da ne sadrži prazne strane.
Uređaj ne štampa PDF datoteke pravilno. Nedostaju neki delovi grafike, teksta ili slika	Neki delovi, kao što su kontroler ili tabla, mogu da budu neispravni.	Obratite se serviseru.
	PDF datoteka i Acrobat proizvodi nisu kompatibilni.	Možda se PDF datoteka može odštampati kao slika. Uključite opciju <b>Odštampati kao sliku</b> u opcijama štampanja programa Acrobat. <div> Štampanje PDF datoteke kao slike će trajati duže.</div>





# Problemi sa štampanjem




Stanje	Mogući uzrok	Predložena rešenja
Kvalitet fotografija nije pogodan za štampanje. Slike nisu jasne	Rezolucija fotografije je premala.	Smanjite veličinu fotografije. Ako povećate veličinu fotografije u aplikaciji, rezolucija će se smanjiti.
Pre štampanja uređaj izbacuje vodenu paru u blizini izlaznog ležišta	Korišćenje vlažnog papira može dovesti do pojave pare tokom štampanja.	To ne predstavlja problem. Samo nastavite da štamplate.
Uređaj ne štampa na papirima posebne veličine kao što je papir za račune	Veličina papira i podešavanje veličine papira se ne slažu.	Podesite odgovarajuću veličinu papira u meniju <b>Custom</b> na kartici <b>Paper</b> u delu <b>Izbori pri štampanju</b> (pogledajte "Otvaranje postavki štampanja" na strani 57).
Odštampani papir za štampanje računa je savijen.	Podešavanja tipa papira se ne slažu.	Promenite opciju štampača i probajte ponovo. Idite na opciju <b>Izbori pri štampanju</b> , kliknite na karticu <b>Paper</b> postavite vrstu na deo <b>Thick</b> (pogledajte "Otvaranje postavki štampanja" na strani 57).

# Problemi sa kvalitetom štampanja




Možda ćete primetiti da je kvalitet štampanja lošiji ako je unutrašnjost uređaja prljava ili je papir pogrešno ubačen. Pogledajte donju tabelu da biste rešili problem.

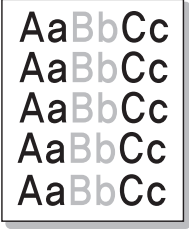Stanje	Predložena rešenja
<b>Slab ili bled otisak</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Ako se na stranici pojavljuje vertikalna bela pruga ili izbledela oblast, to znači da nema dovoljno tonera. Instalirajte novi ketridž tonera (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 76).</li><li>Papir možda ne zadovoljava specifikacije; na primer, možda je previše vlažan ili grub.</li><li>Ukoliko je otisak na celoj stranici svetao, rezolucija štampanja je preniska ili je uključen režim uštede tonera. Podesite rezoluciju štampanja i isključite režim uštede tonera. Pogledajte pomoćni ekran upravljačkog programa štampača.</li><li>Kombinacija bledog otiska i zamrljanosti ukazuje na potrebu čišćenja toner kasete. Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 79).</li><li>Površina LSU-a u uređaju je možda prljava. Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 79). Ako se primenom ovih koraka ne reši problem, obratite se serviseru.</li></ul>
<b>Gornja polovina papira je odštampana svetlijom bojom od ostatka papira</b> 	<p><b>Možda toner ne prianja dobro na ovu vrstu papira.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Promenite opciju štampača i probajte ponovo. Idite na opciju <b>Izbori pri štampanju</b>, kliknite na karticu <b>Paper</b> postavite vrstu na recikliran <b>Recycled</b> (pogledajte "Otvaranje postavki štampanja" na strani 57).</li></ul>



# Problemi sa kvaliteto štampanja

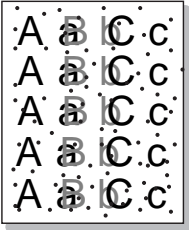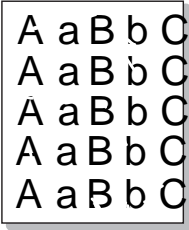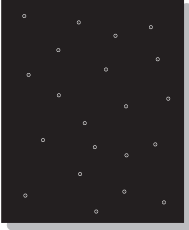Stanje	Predložena rešenja
<b>Tačkice tonera</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Papir možda ne zadovoljava specifikacije; na primer, možda je previše vlažan ili grub.</li><li>Prenosni valjak je možda prljav. Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 79).</li><li>Možda je potrebno očistiti putanju papira. Obratite se serviseru (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 79).</li></ul>
<b>Beline</b> 	<p>Ako se beline pojavljuju nasumično na strani:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>List papira je možda oštećen. Pokušajte ponovo da izvršite štampanje.</li><li>Sadržaj vlage u papiru je neujednačen ili papir ima vlažne mrlje na svojoj površini. Pokušajte da upotrebite papir drugog proizvođača.</li><li>Čitav paket papira je neispravan. Proizvodni proces može da prouzrokuje da neke površine ne prihvataju toner. Pokušajte sa drugom vrstom ili markom papira.</li><li>Promenite opciju štampača i probajte ponovo. Idite na opciju <b>Izbori pri štampanju</b>, kliknite na karticu <b>Paper</b> postavite vrstu na deo <b>Thick</b> (pogledajte "Otvaranje postavki štampanja" na strani 57).</li></ul> <p>Ako se primenom ovih koraka ne reši problem, obratite se serviseru.</p>
<b>Bele tačkice</b> 	<p>Ako se na strani pojavljuju bele tačkice:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Papir je previše grub i dosta prljavštine spada sa papira u unutrašnje komponente uređaja, pa je prenosni valjak možda zaprljan. Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 79).</li><li>Možda je potrebno očistiti putanju papira. Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 79).</li></ul> <p>Ako se primenom ovih koraka ne reši problem, obratite se serviseru.</p>




# Problemi sa kvalitetom štampanja

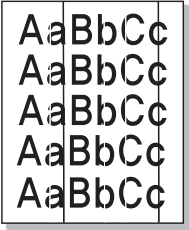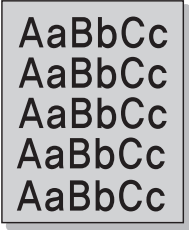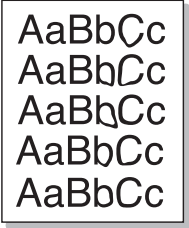Stanje	Predložena rešenja
<b>Vertikalne linije</b> 	<p>Ako se na strani pojavljuju crne vertikalne pruge:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Površina (na dobošu) toner kasete u uređaju je verovatno ogreban. Izvadite staru toner kasetu i instalirajte novu (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 76).</li></ul> <p>Ako se na strani pojavljuju bele vertikalne pruge:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Površina LSU-a u uređaju je možda prljava. Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 79). Ako se primenom ovih koraka ne reši problem, obratite se serviseru.</li></ul>
<b>Crna pozadina ili u boji</b> 	<p>Ukoliko količina osenčenosti u pozadini postane neprihvatljiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pređite na lakši papir.</li><li>Proverite uslove sredine: veoma suv vazduh ili visoka vlažnost vazduha (više od 80% RVV) mogu da povećaju osenčenost u pozadini.</li><li>Izvadite staru toner kasetu i instalirajte novu (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 76).</li><li>Temeljno redistribuirati toner (pogledajte "Preraspodela tonera" na strani 75).</li></ul>
<b>Mrlje od tonera</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 79).</li><li>Proverite tip i kvalitet papira.</li><li>Izvadite staru toner kasetu i instalirajte novu (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 76).</li></ul>




# Problemi sa kvalitetom štampanja

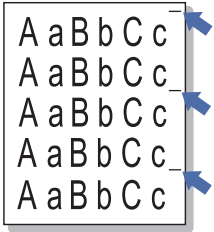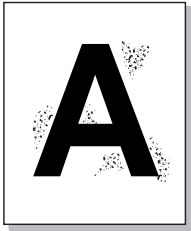Stanje	Predložena rešenja
<b>Defekti koji se ponavljaju po vertikali</b> 	<p>Ukoliko se neki znakovi ponavljaju na odštampanoj strani u jednakim intervalima:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Možda je oštećena toner kasete. Ako i dalje budete imali isti problem, izvadite staru toner kasetu i instalirajte novu (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 76).</li><li>• Na nekim delovima uređaja se možda nalazi toner. Ukoliko se defekti pojave na poledini stranice, problem će verovatno biti otklonjen nakon što se odštampa još nekoliko stranica.</li><li>• Sklop fjuzera je možda oštećen. Obratite se serviseru.</li></ul>
<b>Čestice tonera rasute u pozadini</b> 	<p>Rasutost tonera u pozadini nastaje usled čestica tonera koje su nasumično raspoređene na odštampanoj stranici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Papir je možda previše vlažan. Pokušajte da štamplete na drugom štosu papira. Pakovanja papira otvarajte samo ako je neophodno, da papir ne bi apsorbovao previše vlage.</li><li>• Ukoliko se rasutost tonera u pozadini javi kod koverta, promenite raspored za štampanje kako biste izbegli štampanje preko oblasti kod kojih postoji preklapanje spojeva na poledini. Štampanje na spojevima može da prouzrokuje probleme. Ili selektujte opciju <b>Thick</b> iz prozora <b>Izbori pri štampanju</b> (pogledajte "Otvaranje postavki štampanja" na strani 57).</li><li>• Ukoliko se rasutost tonera u pozadini javi na celoj površini odštampane stranice, podesite rezoluciju štampanja u aplikaciji vašeg softvera ili preko opcije izbora pri štampanju <b>Izbori pri štampanju</b> (pogledajte "Otvaranje postavki štampanja" na strani 57). Proverite da li koristite odgovarajući tip papira. Na primer: Ako je odabrana opcija deblji papir (Thicker Paper), ali se koristi tanji, preko punjenje se može dogoditi prouzrokujući problem u kvalitetu kopiranja.</li><li>• Ako koristite novi ketridž tonera, prvo redistribuirajte toner (pogledajte "Preraspodela tonera" na strani 75).</li></ul>




# Problemi sa kvalitetom štampanja

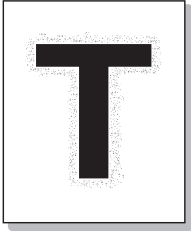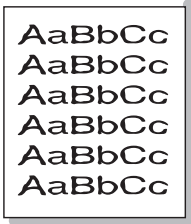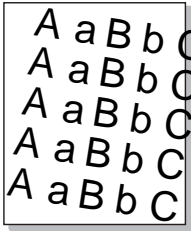Stanje	Predložena rešenja
<p>Čestice tonera se nalaze oko podebljanih znakova ili slika</p> 	<p>Možda toner ne prijanja dobro na ovu vrstu papira.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Promenite opciju štampača i probajte ponovo. Idite na opciju <b>Izbori pri štampanju</b>, kliknite na karticu <b>Paper</b> i postavite vrstu papira na recikliran <b>Recycled</b> (pogledajte "Otvaranje postavki štampanja" na strani 57).</li><li>• Proverite da li koristite odgovarajući tip papira. Na primer: Ako je odabrana opcija deblji papir (Thicker Paper), ali se koristi tanji, preko punjenje se može dogoditi prouzrokujući problem u kvalitetu kopiranja.</li></ul>
<p>Deformisani znakovi</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukoliko su znakovi deformisani ili proizvode osenčenja, papir je možda previše gladak. Isprobajte neki drugi papir.</li></ul>
<p>Iskošeni tekst</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je papir ispravno ubačen.</li><li>• Proverite tip i kvalitet papira.</li><li>• Uverite se da vođice nisu previše stegnute ili prelabave uz štos papira.</li></ul>

# Problemi sa kvalitetom štampanja

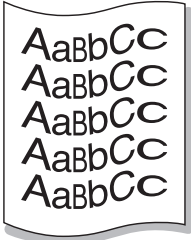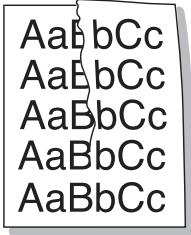
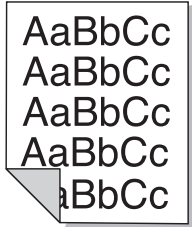
Stanje	Predložena rešenja
<b>Iskrivljeni ili talasasti papir</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je papir ispravno ubačen.</li><li>• Proverite tip i kvalitet papira. Krivljenje papira može da bude prouzrokovano visokom temperaturom ili vlažnošću.</li><li>• Obrnite svežanj papira u ležištu. Pokušajte i da rotirate papir za 180° u ležištu.</li></ul>
<b>Nabori ili pregibi</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je papir ispravno ubačen.</li><li>• Proverite tip i kvalitet papira.</li><li>• Obrnite svežanj papira u ležištu. Pokušajte i da rotirate papir za 180° u ležištu.</li></ul>
<b>Poleđina otisaka je prljava</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li toner curi. Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 79).</li></ul>

# Problemi sa kvalitetom štampanja

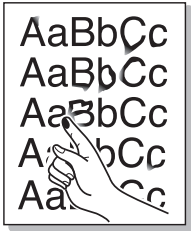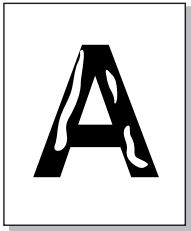Stanje	Predložena rešenja
<b>Potpuno obojene ili crne strane</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toner kasetta možda nije ispravno instalirana. Izvadite toner kasetu i ponovo je ubacite.</li><li>• Toner kasetta je možda oštećena. Izvadite staru toner kasetu i instalirajte novu (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 76).</li><li>• Možda je potrebno popraviti uređaj. Obratite se serviseru.</li></ul>
<b>Prekomerna količina tonera</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 79).</li><li>• Proverite tip i kvalitet papira.</li><li>• Izvadite staru toner kasetu i zatim instalirajte novu (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 76).</li></ul> <p>Ukoliko se problem bude i dalje javljao, možda je potrebno popraviti uređaj. Obratite se serviseru.</p>
<b>Praznine unutar znakova</b> 	<p>Praznine unutar znakova su bele oblasti unutar delova znakova koji treba da budu crni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ako koristite folije, pokušajte da upotrebite drugi tip folije. Neke praznine unutar znakova su normalne zbog sastava folija.</li><li>• Možda štampate na pogrešnoj strani papira. Izvadite papir i okrenite ga.</li><li>• Papir možda ne zadovoljava potrebne specifikacije.</li></ul>



# Problemi sa kvalitetom štampanja

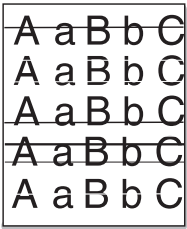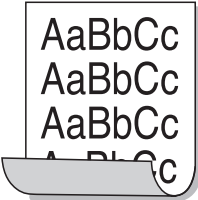Stanje	Predložena rešenja
<b>Horizontalne pruge</b> 	<p>Ukoliko se pojavljuju horizontalne crne pruge ili mrlje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toner kaseta možda nije ispravno instalirana. Izvadite toner kasetu i ponovo je ubacite.</li><li>• Toner kaseta je možda oštećena. Izvadite staru toner kasetu i instalirajte novu (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 76).</li></ul> <p>Ukoliko se problem bude i dalje javljao, možda je potrebno popraviti uređaj. Obratite se serviseru.</p>
<b>Savijenost papira</b> 	<p>Ukoliko je odštampani papir savijen ili papir ne može da se uvuče u uređaj:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Obrnite svežanj papira u ležištu. Pokušajte i da rotirate papir za 180° u ležištu.</li><li>• Promenite papir štampača i probajte ponovo. Idite na opciju <b>Izbori pri štampanju</b>, kliknite na karticu <b>Paper</b> postavite vrstu na tanak <b>Thin</b> (pogledajte "Otvaranje postavki štampanja" na strani 57).</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nepoznata slika se stalno javlja na nekoliko listova</li><li>• Prekomerna količina tonera</li><li>• Otisak je slab ili zaprljan</li></ul>	<p>Uređaj se verovatno koristi na nadmorskoj visini većoj od 1.000 m. Velika nadmorska visina može narušiti kvalitet štampe i dovesti do prekomerne količine tonera ili slabijeg otiska. Promenite podešavanja nadmorske visine za uređaj (pogledajte "Podešavanje nadmorske visine" na strani 209).</p>

# Problemi pri kopiranju

Stanje	Predložena rešenja
Kopije su previše svetle ili previše tamne.	Podesite mračnost u funkcijama za kopiranje kako biste posvetlili ili potamnili pozadinu kopije (pogledajte "Menjanje parametara za svaku kopiju" na strani 61).
Ako se nepravilnost i dalje pojavljuju, nakon čišćenja uređaja.	podesite funkcije za kopiranje <b>Copy Feature &gt; Adjust Background &gt; Auto</b> . (pogledati "Pregled menija" na strani 31).
Na kopiji se pojavljuju linije, markeri, mrlje ili mesta.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ako su defekti na originalu, podesite mračnost u funkcijama za kopiranje kako biste posvetlili pozadinu na vašoj kopiji.</li><li>Ako nema nikakvih defekata na originalu, očistite skener (pogledajte "Čišćenje jedinice skenera" na strani 83).</li></ul>
Kopirana slika je kriva.	<ul style="list-style-type: none"><li>Budite sigurni da je original postavljen pravo sa registrovanim uputstvom.</li><li>Prenosni valjak je možda prljav. Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 79).</li></ul>
Štampaju se prazne kopije.	Budite sigurni da je original licem okrenut ka staklu skenera ili licem gore u kaseti dokumenta. Ako se primenom ovih koraka ne reši problem, obratite se serviseru.
Slika se lako skida sa kopije.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zamenite papir u kaseti sa novim.</li><li>U oblastima sa visokom vlagom, nemojte ostavljati papir u uređaju dugi vremenski period.</li></ul>
Stalno se dešava da se papir za kopiranje zgužva.	<ul style="list-style-type: none"><li>Osušite papir i zatim ga vratite u kasetu. Zamenite papir u kaseti sa potpuno novim. Ako je potrebno, proverite/podesite papir uputstvo.</li><li>Budite sigurni da je papir ispravne vrste i težine (pogledajte "Specifikacije medija za štampanje" na strani 106).</li><li>Proverite papir za kopiranje ili delove papira koji su ostali u uređaju nakon što je kaseta za papir očišćena.</li></ul>
Toner ketridž proizvodi mnogo lošije slike od očekivanih zbog toga što nema dovoljno boje u njemu.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vaši originali mogu da sadrže slike, solidne ili teške linije. Na primer, vaši originali mogu biti forme, novine, knjige ili drugi dokumenti koji koriste više tonera.</li><li>Poklopac na skeneru je možda ostavljen otvoren dok su se pravile kopije.</li><li>Ugasite uređaj, a onda ga ponovo ugasisite.</li></ul>

# Problemi pri skeniranju

Stanje	Predložena rešenja
<b>Skener ne radi.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budite sigurni da ste original, koji treba da bude skeniran, ispravno stavili na stakli skenera sa licem okrenutim ka staklu ili licem gore u kasetu za dokument (pogledajte "Ubacivanje originala" na strani 52).</li><li>• Tamo možda neće biti dovoljno memorije da može da izdrži dokument koji želite da skenirate. Pokušajte funkciju Prescan da pogledate da li to radi. Pokušajte da smanjite rezoluciju skeniranja.</li><li>• Proverite da li je kabl štampača uređaja ispravno povezan.</li><li>• Budite sigurni da kabl štampača uređaja nije oštećen. Promenite kabl štampača sa kablom u koji ste sigurni da je dobar. Ako je potrebno, zamenite kabl štampača.</li><li>• Proverite da je skener pravilno podešen. Proverite parametre za skeniranje u programu SmarThru Office ili aplikaciji koju želite da koristite kako biste bili potpuno sigurni da je skeniran posao poslat na pravi port (na primer: USB001).</li></ul>
<b>Jedinica skenira veoma sporo.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite ako uređaj štampa primljene podatke. Ako da, skenirajte dokument pre nego što je primljeni podatak odštampan.</li><li>• Grafici su skenirani sporije od teksta.</li><li>• Brzina komunikacije se smanjila u režimu skeniranja, zbog zahtevanja velike memorije kako bi se analizirala i reprodukovala skenirana slika. Postavite vaš kompjuter na ECP režim za štampanje kroz BIOS parametar. To će pomoći da se poveća brzina. Za detalje kako da postavite BIOS, pogledajte uputstvo za rad vašeg kompjutera.</li></ul>

# Problemi pri skeniranju

Stanje	Predložena rešenja
<p><b>Na vašem ekranu će se pojaviti poruka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uređaj ne može da bude postavljen u H/W režimu koji želite.</li><li>• Port je bio korišćen od strane drugog programa.</li><li>• Port nije omogućen.</li><li>• Skener je zauzet primajući ili štampajući podatak. Kada se završi trenutni posao, pokušajte ponovo.</li><li>• Pojavila se greška.</li><li>• Skeniranje je neuspešno.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Možda postoji neko drugo skeniranje ili štampanje koje je u toku. Kada se taj posao završi, pokušajte ponovo sa vašim poslom.</li><li>• Odabrani port je skoro bio korišćen. Restartujte vaš kompjuter i pokušajte ponovo.</li><li>• Kabl štampača uređaja je možda pogrešno konektovan ili je možda isključena struja.</li><li>• Drajver za skener nije instaliran ili okruženje u kome funkcioniše nije postavljeno pravilno.</li><li>• Budite sigurni da je uređaj pravilno konektovan i da je struja uključena, a zatim restartujte vaš kompjuter.</li><li>• USB kabl je možda pogrešno konektovan ili je možda isključena struja.</li></ul>

# Problemi sa faksiranjem

Stanje	Predložena rešenja
<b>Uređaj ne radi, nema ekrana ili dugmići ne rade.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Izvadite karticu za napon i onda je ubacite ponovo.</li><li>• Budite sigurni da je strujni kabl uključen u električni utikač.</li><li>• Budite sigurni da je uređaj upaljen.</li></ul>
<b>Nema telefonske veze.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je telefonska linija pravilno povezana (pogledajte "Pogled otpozadi" na strani 23).</li><li>• Proverite da utikač telefona na zidu radi ako ga uključite u drugi telefon.</li></ul>
<b>Brojevi, uskladišteni u memoriji, ne rade pravilno. Ne može da se uspostavi veza.</b>	Budite sigurni da su brojevi pravilno uskladišteni u memoriji. Kako biste proverili to, odšampajte listu imenika.
<b>Original ne ulazi dobro u uređaj.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budite sigurni da papir nije naboran i da ga pravilno ubacujete u uređaj. Proverite da je original ispravne veličine, da nije ni previše debeo ni previše tanak.</li><li>• Budite sigurni da je kaseta dokumenta pravilno zatvorena.</li><li>• Možda kaseta dokumenta treba da bude zamenjena. Obratite se serviseru (pogledajte "Dostupni zamenski delovi" na strani 74).</li></ul>
<b>Faksovi nisu automatski primljeni.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Režim prijema treba da bude postavljen tako da može da prima faksove (pogledajte "Menjanje režima za prijem" na strani 252).</li><li>• Budite sigurni da u kaseti ima papira (pogledajte "Specifikacije medija za štampanje" na strani 106).</li><li>• Proverite da li ekran pokazuje bilo kakve poruke sa greškom. Ako ih pokazuje, rešite problem.</li></ul>
<b>Uređaj ne šalje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budite sigurni da je original ubačen u kasetu dokumenta ili na staklo skenera.</li><li>• Proverite faks uređaj na koji šaljete faks, da budete sigurni da može da primi vaš faks.</li></ul>

# Problemi sa faksiranjem

Stanje	Predložena rešenja
<b>Dolazeći faks ima prazan prostor ili je slabog kvaliteta.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Možda faks uređaj, sa kojeg vam dolazi faks, nije ispravan.</li><li>• Bučna telefonska linija može da prouzrokuje probleme sa linijom.</li><li>• Proverite vaš uređaj, tako što ćete napraviti jednu kopiju za sebe.</li><li>• Toner ketridž je skoro pun, što će omogućiti da traje duže. Zamenite ketridž tonera (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 76).</li></ul>
<b>Neke reči na dolazećem faksu su precrtane.</b>	Faks uređaj koji šalje faks je imao privremene probleme sa stiskanjem dokumenta.
<b>Ima linija na originalu koji ste poslali.</b>	Proverite vaš skener zbog mrlja i očistite ga (pogledajte "Čišćenje jedinice skenera" na strani 83).
<b>Uređaj bira broj, međutim veza sa drugim faks uređajem je neuspešna.</b>	Moguće je da je drugi faks uređaj isključen, da nema papira ili ne može da odgovori na dolazeće pozive. Razgovarajte sa drugim operaterom za uređaj i zamolite ih da reše problem sa njihove strane.
<b>Faksovi nisu sačuvani u memoriji.</b>	Nema dovoljno mesta u memoriji i zbog toga faksovi ne mogu biti sačuvani. Ako ekran pokazuje status memorije, izbrišite neke faksove iz memorije koje više ne koristite i zatim pokušajte ponovo da stavite faks u skladište. Pozovite servis.
<b>Prazni prostori se pojavljuju na dnu svake stranice ili na drugim stranicama, sa malom uskom trakom teksta na vrhu.</b>	Možde ste odabrali pogrešne parametre za papir u opcijama korisničkih parametara. Proverite veličinu papira i pokušajte ponovo.

# Problem sa operativnim sistemom

## Uobičajeni problemi u sistemu Windows


Stanje	Predložena rešenja
<b>Tokom instaliranja se pojavljuje poruka „Datoteka je u upotrebi“</b>	Izađite iz svih softverskih aplikacija. Uklonite sav softver iz grupe „Startni programi“, a zatim ponovo pokrenite Windows. Ponovo instalirajte upravljački program štampača.
<b>Pojavljaju se poruke: „Greška u opštoj zaštiti“, „OE izuzetak“, „Spool 32“ ili „Nedozvoljena operacija“</b>	Zatvorite sve druge aplikacije, ponovo pokrenite Windows i ponovo pokušajte da izvršite štampanje.
<b>Pojavljaju se poruke „Štampanje nije uspeo“ ili „Došlo je do greške u vremenskom ograničenju za štampač“</b>	Ove poruke mogu da se pojave tokom štampanja. Sačekajte da uređaj završi štampanje. Ako se poruka pojavi u režimu pripravnosti ili nakon završetka štampanja, proverite vezu i/ili da li je došlo do greške.



Pogledajte uputstvo za korišćenje Microsoft Windows-a, koje ste dobili sa kompjuterom, za buduće informacije u vezi sa porukama sa greškom Windows-a.

# Problem sa operativnim sistemom

## Uobičajeni problemi u sistemu Macintosh

Stanje	Predložena rešenja
Uređaj ne štampa PDF datoteke pravilno. Nedostaju neki delovi grafike, teksta ili slika	<p>Možda se PDF datoteka može odštampati kao slika. Uključite opciju <b>Odštampati kao sliku</b> u opcijama štampanja programa Acrobat.</p> <div> Štampanje PDF datoteke kao slike će trajati duže.</div>
Neka slova se ne prikazuju normalno tokom štampanja naslovne strane	Mac OS ne može da kreira font tokom štampanja naslovne strane. Engleska abeceda i brojevi se na naslovnoj strani prikazuju normalno.
Pri štampanju dokumenta na računaru Mac OS pomoću programa Acrobat Reader 6.0 ili novijeg, boje se štampaju neispravno.	Uverite se da se rezolucija podešena u upravljačkom programu uređaja podudara sa onom u programu Acrobat Reader.



Pogledajte korisničko uputstvo za Macintosh koje ste dobili uz računar da biste dobili dodatne informacije o porukama o grešci u operativnom sistemu Mac OS.



# Problem sa operativnim sistemom

## Uobičajeni problemi u sistemu Linux

Stanje	Predložena rešenja
Uređaj ne štampa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je upravljački program štampača instaliran na vašem sistemu. Otvorite Unified Driver Configurator i prebacite se na karticu <b>Printers</b> u prozoru <b>Printers configuration</b> da biste pogledali listu dostupnih uređaja. Proverite da li je vaš uređaj prikazan na listi. Ako nije, pokrenite <b>Add new printer wizard</b> da biste konfigurisali svoj uređaj.</li><li>• Proverite da li je uređaj pokrenut. Otvorite <b>Printers configuration</b> i izaberite svoj uređaj na listi štampača. Pogledajte opis u oknu <b>Selected printer</b>. Ukoliko status sadrži <b>Stopped</b>, pritisnite dugme <b>Start</b>. Uređaj bi trebalo ponovo normalno da radi. Status „zaustavljen“ može da se aktivira ukoliko dođe do nekih problema prilikom štampanja.</li><li>• Proverite da li vaša aplikacija ima specijalnu opciju štampanja kao što je „-oraw“. Ukoliko je „-oraw“ precizirano u parametru komandne linije, onda ga uklonite da biste ispravno izvršili štampanje. Za Gimp izaberite „print“ -&gt; „Setup printer“ i izmenite parametar komandne linije u komandi.</li></ul>
Neke slike u boji izlaze skroz crne.	Ovo je poznati problem u Ghostscript (pre GNU Ghostscript version 7.05) kada je bazna boja prostora dokumenta ušla u prostor za boju i konvertovana je kroz CIE prostor za boju. Zato što Postscript koristi CIE prostor za boju za sistem za boju (Color Matching System), trebalo bi da unapredite Ghostscript verziju u vašem sistemu na noviju GNU Ghostscript verziju 7.06 ili raniju. Najnovije verzije Ghostscript može da pronađete na <a href="http://www.ghostscript.com">www.ghostscript.com</a> .
Neke slike u boji izlaze u neočekivanoj boji.	Ovo je poznati problem u Ghostscript (pre GNU Ghostscript version 7.xx) kada je bazna boja prostora dokumenta ušla u prostor za boju RGB i konvertovana je kroz CIE prostor za boju. Zato što Postscript koristi CIE prostor za boju za sistem za boju (Color Matching System), trebalo bi da unapredite Ghostscript verziju u vašem sistemu na noviju GNU Ghostscript verziju 8.xx ili raniju. Najnovije verzije Ghostscript može da pronađete na <a href="http://www.ghostscript.com">www.ghostscript.com</a> .
Uređaj ne štampa cele strane i otisak je odštampan na pola strane	To je poznat problem koji se javlja kada se kolor uređaj koristi kod programa Ghostscript verzije 8.51 ili novije, 64-bitnog sistema Linux i prijavljen je na sajtu <a href="http://bugs.ghostscript.com">bugs.ghostscript.com</a> kao Ghostscript bag br. 688252. Problem je rešen u programu AFPL Ghostscript v8.52 i novijim. Preuzmite najnoviju verziju programa AFPL Ghostscript sa adrese <a href="http://sourceforge.net/projects/ghostscript/">http://sourceforge.net/projects/ghostscript/</a> i instalirajte ga da biste rešili ovaj problem.

# Problem sa operativnim sistemom

Stanje	Predložena rešenja
<b>Ne mogu da skeniram preko Gimp Front-end-a.</b>	<p>Proverite da li Gimp Front-end ima Xsane:Device dialog. u Acquire menu. Ako nema, treba da instalirate Xsane plug-in za Gimp u vaš kompjuter. Možete da nađete Xsane plug-in paket za Gimp na Linux CD-u ili internet stranici Gimp-a. Za više informacija, pogledajte poglavlje pomoć (Help) na Linux CD-u ili Gimp Front-end aplikaciji.</p> <p>Ako želite da koristite drugu vrstu aplikacije za skeniranje, pogledajte pomoć za aplikacije.</p>
<b>Pojavljuje se poruka „Cannot open port device file“ prilikom štampanja dokumenta.</b>	<p>Izbegavajte menjanje parametara posla štampanja (npr. preko LPR grafičkog interfejsa) dok je taj posao u toku. Poznate verzije CUPS servera prekidaju posao štampanja kad god se promene opcije štampanja, pa u tom slučaju pokušajte da pokrenete posao štampanja od početka. Pošto Unified Linux Driver zaključava port prilikom štampanja, iznenadni prekid upravljačkog programa zaključava port koji stoga postaje nedostupan za kasnije poslove štampanja. U tom slučaju probajte da oslobodite port biranjem opcije <b>Release port</b> u prozoru <b>Port configuration</b>.</p>
<b>Uređaj se ne pojavljuje na listi skenera.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Budite sigurni da je vaš uređaj prikačen za kompjuter, pravilno povezan preko USB porta i uključen.</li><li>Budite sigurni da je drajver za skener instaliran u vašem sistemu. Otvorite Unified Linux Driver configurator, pređite na Scanners configuration, i zatim pritisnite Drivers. Budite sigurni da se ime drajvera, koji odgovara imenu vašeg uređaja, pojavio u prozoru.</li><li>Budite sigurni da port nije zauzet. Pošto funkcionalne komponente uređaja (štampač i skener) dele isti I/O interfejs (port), moguća je situacija simultanih pristupa od različitih korisničkih aplikacija do istih portova. Da biste sprečili moguće konflikte, jedino je jednom dopušteno da preuzme glavnu kontrolu nad uređajem. Ostalim korisnicima će se pojaviti odgovor da je uređaj zauzet. Ovo se obično dogodi kada se započne procedura skeniranja. Pojaviće se kutija sa odgovarajućom porukom-</li></ul> <p>Da biste identifikovali izvor problema, otvorite Ports configuration i odaberite odgovarajući port za vaš skener, simbol porta /dev/mfp0 odgovara LP:0 prikazana dezinacija u opcijama za skener, /dev/mfp1 odgovara LP:1, itd. USB portovi počinju na /dev/mfp4, skener na USB:0 u vezi sa /dev/mfp4 i tako četiri za redom. U odabranom Port pane, možete da vidite da li je port zauzet od strane druge aplikacije. Ako je ovo slučaj, vi biste trebali ili da čekate da se trenutni posao završi ili pritisnite dugme Release, ako ste sigurni da prezentovana aplikacija ne radi pravilno.</p>
<b>Uređaj ne skenira.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Budite sigurni da je dokument ubačen u uređaj i da je vaš uređaj konektovan za kompjuter.</li><li>Ako ima I/O greška tokom skeniranja.</li></ul>

# Problem sa operativnim sistemom



Pogledajte korisničko uputstvo za Linux koje ste dobili uz računar da biste dobili dodatne informacije o porukama o grešci u operativnom sistemu Linux.

## Uobičajeni Common PostScript problemi

Ova situacija je vezana za PS jezike i može se pojaviti ako se koristi više jezika za štampač.

Problemi	Mogući uzrok	Rešenje
<b>Fajl PostScript ne može biti odštampan.</b>	PostScript drajver možda nije pravilno instaliran.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instalirajte PostScript drajver (pogledajte "Instalacija softvera" na strani 131).</li><li>• Odštampane stranicu za konfigurisanje i proverite koji PS verzija je dostupna za štampanje.</li><li>• Ako se problem bude i dalje javljao, pozovite servisera.</li></ul>
<b>Greška usled ograničene provere izveštaj se štampa</b>	Zadatak za štampanje je bio suviše složen.	Potrebno je da pojednostavite zadatak za štampanje ili da instalirate više memorije.
<b>Štampa se stranica sa greškom na PostScript-u</b>	Zadatak za štampanje možda nije PostScript.	Proverite da je zadatak za štampanje PostScript. Proverite da li je softverska aplikacija očekivala podešavanje ili zaglavlje PostScript fajla koje je trebalo da bude poslato na uređaj.
<b>Opciona kasete nije selektovana u drajveru</b>	Drajver štampača nije podešen da prepozna opciono ležište.	Otvorite svojstva PostScript drajvera, odaberite karticu <b>Device Options</b> i podesite opciju ležišta.

# Problem sa operativnim sistemom

Problemi	Mogući uzrok	Rešenje
<b>Boje se ne odštampaju pravilno, kada štampate dokument u Macintosh-u sa Acrobat Reader-om 6.0 ili noviji.</b>	Parametar za rezoluciju u drajveru za štampač se možda ne poklapa sa onim u Acrobat Reader-u.	Budite sigurni da se parametar za rezoluciju u drajveru za štampač poklapa sa onim u Acrobat Reader-u.

# Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EGYPT	0800-726786	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
<b>GERMANY</b>	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.com
<b>GEORGIA</b>	8-800-555-555	
<b>GREECE</b>	IT and Mobile : 80111- SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge/ from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions and Household Appliances From mobile and fixed 2106293100	www.samsung.com
<b>GUATEMALA</b>	1-800-299-0013	www.samsung.com
<b>HONDURAS</b>	800-27919267	www.samsung.com
<b>HONG KONG</b>	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk  www.samsung.com/ hk_en/
<b>HUNGARY</b>	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>INDIA</b>	3030 8282 1800 3000 8282	www.samsung.com
<b>INDONESIA</b>	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
<b>IRAN</b>	021-8255	www.samsung.com
<b>ITALY</b>	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>JAMAICA</b>	1-800-234-7267	www.samsung.com
<b>JAPAN</b>	0120-327-527	www.samsung.com
<b>JORDAN</b>	800-22273	www.samsung.com
<b>KAZAKHSTAN</b>	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
<b>KOSOVO</b>	+381 0113216899	
<b>KUWAIT</b>	183-2255	www.samsung.com
<b>KYRGYZSTAN</b>	00-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>LATVIA</b>	8000-7267	www.samsung.com
<b>LITHUANIA</b>	8-800-77777	www.samsung.com
<b>LUXEMBURG</b>	261 03 710	www.samsung.com
<b>MALAYSIA</b>	1800-88-9999	www.samsung.com
<b>MACEDONIA</b>	023 207 777	
<b>MEXICO</b>	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>MOLDOVA</b>	00-800-500-55-500	
<b>MONTENEGRO</b>	020 405 888	
<b>MOROCCO</b>	080 100 2255	www.samsung.com

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
<b>NIGERIA</b>	080-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
<b>NETHERLANDS</b>	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
<b>NEW ZEALAND</b>	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
<b>NICARAGUA</b>	00-1800-5077267	www.samsung.com
<b>NORWAY</b>	815-56 480	www.samsung.com
<b>OMAN</b>	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>PANAMA</b>	800-7267	www.samsung.com
<b>PERU</b>	0-800-777-08	www.samsung.com
<b>PHILIPPINES</b>	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
<b>POLAND</b>	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
<b>PORTUGAL</b>	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>PUERTO RICO</b>	1-800-682-3180	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
<b>RUMANIA</b>	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff /021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff.	www.samsung.com
<b>RUSSIA</b>	8-800-555-55-55	www.samsung.com
<b>SAUDI ARABIA</b>	9200-21230	www.samsung.com
<b>SERBIA</b>	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	www.samsung.com
<b>SINGAPORE</b>	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>SLOVAKIA</b>	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>SOUTH AFRICA</b>	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>SPAIN</b>	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
<b>SWEDEN</b>	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
<b>SWITZERLAND</b>	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/
<b>TADJIKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>TAIWAN</b>	0800-329-999	www.samsung.com

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
<b>THAILAND</b>	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
<b>TRINIDAD &amp; TOBAGO</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>TURKEY</b>	444 77 11	www.samsung.com
<b>U.A.E</b>	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>U.K</b>	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>U.S.A</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>UKRAINE</b>	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua  www.samsung.com/ ua_ru
<b>UZBEKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>VENEZUELA</b>	0-800-100-5303	www.samsung.com
<b>VIETNAM</b>	1 800 588 889	www.samsung.com





Sledeći glosar vam pomaže da se upoznate sa proizvodom tako što ćete razumeti terminologiju koja se često koristi u vezi sa štampanjem, kao i onu koja je navedena u ovom korisničkom vodiču.

## 802.11

802.11 je skup standarda za komunikaciju bežične lokalne mreže (WLAN) koje je razvio odbor za standarde IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

## 802.11b/g/n

802.11b/g/n može da deli isti hardver i koristi pojas od 2,4 GHz. 802.11b podržava širinu pojasa do 11 Mb/s, a 802.11n podržava širinu pojasa do 150 Mb/s. Uređaji sa standardom 802.11b/g/n mogu ponekad da primaju smetnje od mikrotalasnih pećnica, bežičnih telefona i uređaja sa tehnologijom Bluetooth.

## Pristupna tačka

Pristupna tačka ili bežična pristupna tačka (AP ili WAP) je uređaj koji zajedno povezuje bežične komunikacione uređaje na bežičnim lokalnim mrežama (WLAN), a vrši ulogu centralnog predajnika i prijemnika WLAN radio signala.

## ADF

Automatic Document Feeder (ADF) je jedinica za skeniranje koja automatski uvodi originalni list papira tako da uređaj može da odmah skenira neku količinu papira.

## AppleTalk

AppleTalk je zakonom zaštićeni komplet protokola koji je razvila kompanija Apple, Inc za umrežavanje računara. Bio je uključen u originalnom Macintoshu (1984), a sada ga je Apple ukinuo u korist TCP/IP umrežavanja.

## Dubina bita

Pojam računarske grafike koji opisuje broj bitova koji se koristi za predstavljanje boje jednog piksela u slici bitmape. Veća dubina boja daje širi raspon različitih boja. Sa povećanjem broja bitova broj mogućih boja postaje nepraktično velik za kartu boja. Jednobitna boja se obično naziva monohromatskom bojom ili crno-belom.

## BMP

Format grafike bitmape koji interno koristi Microsoft Windows grafički podsistem (GDI) i koji se na toj platformi koristi kao jednostavni format grafičke datoteke.

## BOOTP

---

Protokol za podizanje sistema. Mrežni protokol koji koristi klijent mreže za automatsko dobijanje IP adrese. Ovo se obično obavlja u procesu podizanja računara ili operativnih sistema koji rade na njima. Svakom klijentu BOOTP serveri dodeljuju IP adresu iz grupe adresa. BOOTP omogućava da računari 'radne stanice bez diska' dobiju IP adresu pre učitavanja naprednog operativnog sistema.

## CCD

---

Charge Coupled Device (CCD) je hardver koji omogućava posao skeniranja. Mehanizam za zaključavanje CCD-a takođe se koristi za zadržavanje CCD modula kako bi se sprečilo oštećivanje prilikom premeštaja uređaja.

## Kolacija

---

Kolacija je proces štampanja više kopija u skupovima. Kada je kolacija izabrana, uređaj štampa celi skup pre štampanja dodatnih kopija.

## Kontrolna tabla

---

Kontrolna tabla je ravno, obično vertikalno područje na kojem se prikazuju instrumenti za kontrolu ili praćenje. U pravilu se nalazi na prednjoj strani uređaja.

## Pokrivenost

---

Pojam štampanja koji se koristi za merenje upotrebe tonera tokom štampanja. Na primer, pokrivenost od 5% znači da se na A4 papiru nalazi 5% slike ili teksta. Tako da ako se na papiru ili originalu nalaze složene slike ili dosta teksta, pokrivenost će biti veća i u isto vreme upotreba tonera će biti isto onolika kolika je i pokrivenost.

## CSV

---

Vrednosti odvojene zarezom (CSV). Vrsta formata datoteke, CSV, se koristi za razmenu podataka između odvojenih aplikacija. Format datoteke, kao što se koristi u Microsoft Excelu, je de facto postao standard za celu industriju, čak i za neMicrosoft platforme.

## DADF

---

Duplex Automatic Document Feeder (DADF) je jedinica za skeniranje koja automatski uvodi i preokretanje originalnog lista papira tako da uređaj može da skenira na obe strane papira.

## Zadano

---

Vrednost ili postavka koja je primenjena prilikom vađenja štampača iz kutije, ponovnog postavljanja ili pokretanja.

## DHCP

---

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je protokol umrežavanja klijenta i servera. DHCP server obezbeđuje parametre konfiguracije određene za DHCP klijenta zahtevajući informacije koje klijent traži da bi mogao da učestvuje na IP mreži. DHCP takođe obezbeđuje i mehanizam za dodelu IP adresa računarima klijenata.

## DIMM

---

Dual Inline Memory Module (DIMM), malo kolo koje drži memoriju. DIMM pohranjuje sve podatke unutar uređaja kao što su podaci o štampanju, primljeni faksni podaci.

## DLNA

---

Digital Living Network Alliance (DLNA) je standard koji omogućava da uređaji na kućnoj mreži dele informacije jedni sa drugima širom mreže.

## DNS

---

Domain Name Server (DNS) je sistem koji pohranjuje informacije povezane sa imenima domena u raspodeljenoj bazi podataka na mrežama, kao što je internet.

## Štampač matrice tački

---

Štampač matrice tački se odnosi na vrstu računarskog štampača sa glavom koja se po stranici kreće napred i nazad i štampa udarajući traku natopljenu tintom po papiru, nešto poput pisaće mašine.

## DPI

---

Tačke po inču (DPI) je mera rezolucije koja se koristi za skeniranje i štampanje. Veći DPI u pravilu daje veću rezoluciju, vidljiviji detalj na slici i veću veličinu datoteke.

## DRPD

---

Otkrivanje obrasca Distinctive Ring. Distinctive Ring je usluga telefonske kompanije koja omogućava korisniku da jednu telefonsku liniju koristi za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva.

## Duplex

---

Mehanizam koji automatski okreće list papira tako da uređaj može da štampa (ili skenira) na obe strane papira. Štampač koji je opremljen dvostrukom jedinicom može da štampa na obe strana papira tokom jednog ciklusa štampanja.

## Ciklus dužnosti

---

Ciklus dužnosti je količina stranica na mesec dana koja ne utiče na performanse štampača. Štampač ima ograničenje veka trajanja kao što je broj stranica na godinu dana. Vek trajanja znači prosečan kapaciteta štampanja, obično u roku garantnog perioda. Na primer ako ciklus dužnosti iznosi 48000 stranica mesečno sa pretpostavkom 20 radnih dana, štampač je ograničen na 2400 stranice dnevno.

## ECM

---

Način korekcije grešaka (ECM) je opcionalni transmisioni način koji je ugrađen u faksne uređaje i faksne modeme 1. klase. Automatski otkriva i ispravlja greške u procesu faksnog prenosa koje ponekad uzrokuju smetnje u telefonskoj liniji.

## Emulation

---

Emulacija je tehnika u kojoj jedan uređaja dobija iste rezultate koje ima drugi uređaj.

Emulator kopira funkcije jednog sistema sa drugim sistemom, tako da se drugi sistem ponaša kao prvi sistem. Emulacija je orijentisana na tačnu reprodukciju eksternog ponašanja u kontrastu sa simulacijom, koja simulira apstraktni model sistema, često uzimajući u obzir interno stanje.

## Ethernet

---

Ethernet je tehnologija okvirnog umrežavanja računara za lokalne mreže (LAN-ove). Definiše spajanje i signalizovanje za fizički sloj, kao i formate i protokole okvira za kontrolu pristupa mediju (MAC) / sloj veze podataka OSI modela. Ethernet je uglavnom standardizovan kao IEEE 802.3. Postao je najraširenija LAN tehnologija u upotrebi još od 1990-ih.

## EtherTalk

---

Komplet protokola koji je razvila kompanija Apple Computer za umrežavanje računara. Bio je uključen u originalnom Macintoshu (1984), a sada ga je Apple ukinuo u korist TCP/IP umrežavanja.

## FDI

---

Interfejs stranog uređaja (FDI) je kartica u uređaju koja omogućava rad uređaja treće strane kao što je uređaj na kovanice ili čitač kartica. Ti uređaji omogućavaju uslugu naplativog štampanja na vašem uređaju.

## FTP

---

Protokol za prenos datoteka (FTP) je protokol koji se često koristi za razmenu datoteka preko mreže koja podržava TCP/IP protokol (kao što je internet ili intranet).

## Jedinica za fuzionisanje

---

Deo laserskog štampača koji fuzioniše toner u mediju štampanja. Sastoji se od toplotnog valjka i valjka za pritisak. Nakon prenosa tonera na papir jedinica za fuzionisanje primenjuje toplotu i pritisak kako bi se obezbedilo da toner trajno ostane na papiru zbog čega je papir topao kad izađe iz laserskog štampača.

## Pristupnik

---

Veza između mreža računara ili između mreže i telefonske linije. Veoma je popularan jer računar ili mreža je onaj koji dozvoljava pristup drugom računaru ili mreži.

## Skala sivih nijansi

---

Nijanse sive boje koje predstavljaju svetle i tamne delove slike kada se slike u boji pretvaraju u skalu sivih nijansi; razne nijanse sive boje predstavljaju boje.

## Srednja nijansa

---

Vrsta slike koja simulira skalu sivih nijansi menjanjem broja tački. Veoma obojena područja se sastoje od velikog broja tački, dok se svetlija područja sastoje od manjeg broja tački.

## Uređaj za skladištenje na hard disku (HDD)

---

Uređaj za skladištenje podataka, obično se naziva i tvrdi pogon ili tvrdi disk, je uređaj za postojano skladištenje podataka koji mogu biti digitalno kodirani podaci na brzim okretnim pločama sa magnetskim površinama.

## IEEE

---

Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) je međunarodna neprofitna profesionalna organizacija za unapređenje tehnologije u vezi sa električnom energijom.

## IEEE 1284

---

Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) je razvio standard 1284 paralelnih priključaka. Pojam "1284-B" se odnosi na određenu vrstu konektora na kraju paralelnog kabla koji se priključuje u periferni uređaj (npr. štampač).

## Intranet

---

Privatna mreža koja koristi internetske protokole, povezivost mreža i po mogućnosti javni telekomunikacioni sistem za bezbedno deljenje dela informacija ili operacija organizacije sa svojim zaposlenicima. Pojam se ponekad odnosi samo na najvidljiviju uslugu, tj. internu web lokaciju.

## IP adresa

---

Adresa internetskog protokola (IP) je jedinstveni broj koji uređaji koriste za identifikaciju i komunikaciju jedni sa drugima na mreži pomoću standarda internetskog protokola.

## IPM

---

Slike po minutu (IPM) je način merenja brzine štampača. Brzina IPM-a označava broj listova sa jednom stranom koje štampač može odštampa u roku jednog minuta.

## IPP

---

Internetski protokol za štampanje (IPP) definiše standardni protokol za štampanje, kao i za upravljanje poslovima štampanja, veličinu medija, rezoluciju i tako dalje. IPP može da se koristi lokalno ili preko interneta za stotine štampača i takođe podržava pristupnu kontrolu, proveru autentičnosti i šifrovanje, pružajući lakše i bezbednije rešenje štampanja u poređenju sa starijim rešenjima.

## IPX/SPX

---

IPX/SPX označava internetsku razmenu paketa / sekvencioniranu razmenu paketa. To je protokol umrežavanja koji koriste operativni sistemi Novell NetWare. I IPX i SPX pružaju usluge povezivanja koje su slične TCP/IP-u, s tima IPX protokol ima sličnosti sa IP-om, a SPX sa TCP-om. IPX/SPX je primarno bio namenjen za lokalne mreže (LAN-ove) i veoma je efikasan protokol za tu namenu (njegova performansa u pravilu premašuje performansu TCP/IP-a na LAN-u).

## ISO

---

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je međunarodno telo za postavljanje standarda koje se sastoji od predstavnika iz državnih tela za standarde. Proizvodi svetske industrijske i komercijalne standarde.

## ITU-T

---

Međunarodna telekomunikaciona unija je međunarodna organizacija koja je osnovana za standardizovanje i regulisanje međunarodnih radio- i telekomunikacija. Njeni glavni zadaci obuhvataju standardizaciju, dodelu radijskog spektra i organizovanje dogovora za vezu između različitih država kako bi se omogućili međunarodnih telefonski pozivi. "-T" u akronimu ITU-T označava telekomunikaciju.

## Grafikon ITU-T br. 1

---

Standardizovan testni grafikon koji je izdao ITU-T za faksimilni prenos dokumenata.

## JBIG

---

Ekspertna grupa za slike sa dva nivoa (JBIG) je standard kompresije slika bez gubitka tačnosti ili kvaliteta koji je namenjen za kompresiju binarnih slika, posebno za faksove, ali može da se koristi i na drugim slikama.

## JPEG

---

Ekspertna grupa udruženih fotografija (JPEG) je najčešće korišćena standardna metoda kompresije fotografskih slika sa gubitkom kvaliteta. To je format koji se koristi za spremanje i prenos fotografija na globalnoj mreži.

## LDAP

---

Osnovni protokol za pristup direktorijima (LDAP) je protokol umrežavanja za slanje upita i izmenu usluga direktorija koje se pokreću preko TCP/IP-a.

## Lampica

---

Svetleća dioda (LED) je poluprovodnik koji označava status uređaja.

## MAC adresa

---

Adresa kontrole pristupa mediju (MAC) je jedinstveni identifikator koji je povezan sa adapterom mrežom. MAC adresa je jedinstveni 48-bitni identifikator napisan sa 12 heksadecimalnih znakova koji su grupisani u parovima (npr. 00-00-0c-34-11-4e). Ovu adresu obično proizvođač kodira u karticu interfejsa mreže (NIC), a koristi se kao pomagalo za usmernike tako što pokušavaju pronaći uređaje na velikim mrežama.

## MFP

---

Multifunkcionalni periferni uređaj (MFP) je kancelarijski uređaj koji obuhvata sledeću funkcionalnost u jednom fizičkom telu, tako da sadržava i štampač, uređaj za kopiranje, faks uređaj, skener itd.

## MH

---

Modifikovani Huffman (MH) je metoda kompresije za smanjivanje količine podataka koja treba da bude prenesena između faksnog uređaja radi prenosa slike koji preporučuje ITU-T T.4. MH je šema kodiranja celom dužinom izvođenja zasnovana na kodnoj knjizi koja je optimizovana za efikasnu kompresiju belog prostora. Kako većina faksova sadržava uglavnom beli prostor, ovo skraćuje vreme prenosa većinu faksova.

## MMR

---

Modifikovano čitanje (MMR) je metoda kompresije koju preporučuje ITU-T T.6.

## Modem

---

Uređaj koji modulira signal operatera za kodiranje digitalnih informacija i takođe demodulira taj signal operatera za dekodiranje prenesenih informacija.

## MR

---

Modifikovano čitanje (MR) je metoda kompresije koju preporučuje ITU-T T.4. MR kodira prvu skeniranu liniju pomoću MH-a. Sledeća linija se uspoređuje sa prvom, razlike se utvrđuju, a zatim kodiraju i prenose.

## NetWare

---

Operativni sistem mreže koji je razvio Novell, Inc. Na početku je koristio kooperativnu obradu zadataka za izvršavanje raznih usluga na računaru, a protokoli mreža su bili zasnovani na arhitekturnom Xerox XNS skupu. Danas NetWare podržava TCP/IP kao i IPX/SPX.

## OPC

---

Organski fotografski provodnik (OPC) je mehanizam koji pravi virtualnu sliku za štampanje pomoću laserskog snopa emitovanog iz laserskog štampača; obično je zelene ili crvene boje i ima oblik cilindra.

Jedinica za snimanje koja sadržava valjak polako troši površinu valjka tokom upotrebe u štampaču i treba da se zameni na odgovarajući način jer se troši usled kontakta sa četkicom za nanos ketridža, mehanizmom za čišćenje i papirom.

## Originali

---

Prvi primerak nečega, kao što je dokumenat, fotografija ili tekst itd. koji se kopira, reprodukuje ili prevodi za proizvodnju drugih primeraka, ali koji nije sam kopiran ili dobijen iz nečeg drugog.

## OSI

---

Međuveza otvorenih sistema (OSI) je model koji je za komunikacije razvila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). OSI nudi standardni modularni pristup dizajnu mreže koji traženi skup složenih funkcija deli u upravljive, nezavisne, funkcionalne slojeve. Od vrha do dna, slojevi su aplikacija, prezentacija, sesija, prenos, mreža, veza podataka i fizički sloj.

## PABX

---

Privatna automatska centrala (PABX) je automatski telefonski sistem unutar privatnog preduzeća.



## PCL

---

Jezik komandi štampača (PCL) je jezik opisa stranica (PDL) koji je HP razvio kao protokol štampača, a postao je industrijski standard. Na početku je razvijen za rane tintne štampače, PCL je izdat u raznim nivoima za termalne štampače, štampače sa matricom tački i laserske štampače.

## PDF

---

Prenosivi format dokumenta (PDF) je zaštićeni format datoteka koji je razvila kompanija Adobe Systems za prikazivanje dvodimenzionalnih dokumenata u formatu koji je ne zavisi o uređaju i rezoluciji.

## PostScript

---

PostScript (PS) je jezik opisa stranica i jezik programiranja koji se primarno koristi u elektroničkim područjima i područjima objave radne površine. - pokreće se prevodiocu za generisanje slike.

## Upravljački program štampača

---

Program koji se koristi za slanje komandi i prenos podataka sa računara na štampač.

## Medij štampanja

---

Medij kao što je papir, koverta, nalepnice i prozirne folije koji se može koristiti u štampaču, skeneru, faksu ili uređaju za kopiranje.

## PPM

---

Stranice po minutu (PPM) je metoda merenja za određivanje koliko brzo štampač radi, označavajući broj stranica koji štampač može da proizvede u jednom minutu.

## PRN datoteka

---

Interfejs za upravljački program uređaja koji omogućava da softver deluje sa upravljačkim programom uređaja pomoću standardnih poziva ulaznih/izlaznih sistema, što pojednostavljuje mnoge zadatke.

## Protokol

---

Konvencija ili standard koji kontroliše ili omogućava vezu, komunikaciju i prenos podataka između dve krajnje računarske tačke.

## PS

---

Pogledajte PostScript.

## PSTN

---

Javna telefonska mreža (PSTN) je mreža javnih svetskih telefonskih mreža koja se u industrijskim prostorijama usmerava putem telefonske centrale.

## RADIUS

---

Usluga daljinske provere autentičnosti korisnika (RADIUS) je protokol za daljinsku proveru autentičnosti korisnika i račun. RADIUS omogućava centralizovano upravljanje podacima provere autentičnosti kao što su korisnička imena i lozinke pomoću koncepta AAA (provera autentičnosti, autorizacija i račun) za upravljanje pristupom mreži.

## Resolution

---

Oštrina slike izmerena u tačkama po inču (DPI). Što je veći dpi, to je veća rezolucija.

## SMB

---

Blok poruka servera (SMB) je protokol mreže koji se uglavnom primenjuje za deljenje datoteka, štampača, serijskih priključaka i raznih komunikacija između čvorišta na mreži. Takođe pruža proveren mehanizam za komunikaciju među procesima.

## SMTP

---

Jednostavni protokol za prenos pošte (SMTP) je standard za prenos e-pošte širom interneta. SMTP je relativno jednostavan tekstualni protokol u kojem se jedan ili više primaoca poruke specifikuje, a zatim se prenosi tekst poruke. On je protokol klijenta i servera u kojem klijent serveru šalje poruku e-pošte.

## SSID

---

Identifikator skupa usluga (SSID) je naziv bežične lokalne mreže (WLAN). Svi bežični uređaji na WLAN mreži koriste jedan isti SSID za međusobnu komunikaciju. SSID-ovi razlikuju velika i mala slova i imaju maksimalnu dužinu od 32 znaka.

## Maska podmreže

---

Maska podmreže se koristi zajedno sa adresom mreže kako bi se odredilo koji deo adrese je adresa mreže, a koji deo je adresa glavnog računara.

## TCP/IP

---

Protokol kontrole prenosa (TCP) i internetski protokol (IP); skup komunikacionih protokola koji primenjuju skladište protokola na kojem se pokreće internet i većina komercijalnih mreža.

## TCR

---

Izveštaj o potvrdi prenosa (TCR) pruža detalje svakog prenosa kao što su status posla, rezultat prenosa i broj poslatih stranica. Ovaj izveštaj može da se postavi na štampanje posle svakog posla ili samo posle neuspehlih prenosa.

## TIFF

---

Format datoteka označenih slika (TIFF) je format slika bitmapa sa varijabilnom rezolucijom. TIFF opisuje podatke slika koje obično dolaze sa skenera. TIFF slike koriste oznake, ključne reči koje definišu znakove slike koja je obuhvaćena datotekom. Ovaj fleksibilni format koji ne zavisi o platformi može da se koristi za slike koje su napravljene raznim aplikacijama za obradu slika.

## Kaseta tonera

---

Vrsta flašice ili spremnika koji se koristi u uređaju kao što je štampač koji sadržava toner. Toner je prašak koji se koristi u laserskim štampačima i fotokopirnim uređajima koji oblikuje tekst i slike na odštampanom papiru. Toner može da se fuzioniše kombinovanjem toplote/pritiska iz fuzionera, što prouzrokuje njegovo lepljenje za vlakna papira.

## TWAIN

---

Industrijski standard za skenere i softver. Korišćenjem skenera koji je u skladu sa TWAIN standardom sa TWAIN programom, skeniranje može da se pokrene iz programa. To je API snimanja slika za operativne sisteme Microsoft Windows i Apple Macintosh.

## UNC putanja

---

Jedinstvena konvencija imenovanja (UNC) je standardni način za pristupanje mrežnim udelima u Window NT-u i ostalim Microsoftovim proizvodima. Format UNC putanje je: \\<imeservera>\<imeudela>\<dodatni direktorij>

## URL

---

Jedinstveni lokator resursa (URL) je globalna adresa dokumenata i resursa na internetu. Prvi deo adrese označava koji protokol treba da se koristi, a drugi deo označava IP adresu ili ime domena na kojem se nalazi resurs.

## USB

---

Univerzalna serijska sabirnica (USB) je standard koji je razvila kompanija USB Implementers Forum, Inc. za povezivanje računara i perifernih uređaja. Za razliku od paralelnog priključka, USB je namenjen za istovremeno povezivanje jednog USB priključka računara sa više perifernih uređaja.

## Vodeni žig

---

Vodeni znak je prepoznatljiva slika ili šablon na papiru koji se pojavljuje u svetlijoj boji kad se gleda pod svetlom. Vodeni znaci su prvi put uvedeni u Bologni, Italiji 1282. godine; proizvođači papira su ih koristili kako bi identifikovali svoj proizvod, a takođe su se koristili i na poštanskim markama, novčanicama i drugih državnim dokumentima kako bi se sprečilo falsifikovanje.

## WEP

---

Privatnost ekvivalentna žičanoj mreži (WEP) je bezbedonosni protokol specifikovan u IEEE 802.11 koji pruža isti nivo bezbednosti kakav pruža bežični LAN. WEP pruža bezbednost šifrujući podatke preko radija tako da su zaštićeni tokom prenosa sa jedne krajnje tačke na drugu.

## WIA

---

Windows arhitektura slika (WIA) je arhitektura slika koje je prvo uvedena u Windows Me i Windows XP. Skeniranje može da se pokrene iz tih operativnih sistema pomoću skenera koji je u skladu sa WIA standardom.

## WPA

---

Wi-Fi zaštićeni pristup (WPA) je klasa sistema za bezbednost bežičnih (Wi-Fi) računarskih mreža, koja je stvorena kako bi poboljšala bezbedonosne funkcije WEP-a.

## WPA-PSK

---

WPA-PSK (WPA unapred deleni ključ) je posebni način WPA-a za mala preduzeća ili kućne korisnike. Deleni ključ, ili lozinka, se konfigurise na bežičnoj pristupnoj tački (WAP) i bilo kojem bežičnom prenosnom ili stolnom uređaju. WPA-PSK generiše jedinstveni ključ za svaku sesiju između bežičnog klijenta i povezanog WAP-a za napredniju bezbednost.

## WPS

---

Wi-Fi zaštićeno postavljanje (WPS) je standard za uspostavljanje bežične kućne mreže. Ako vaša bežična pristupna tačka podržava WPS, vezu sa bežičnom mrežom možete da lako konfigurirate bez računara.

## XPS

---

XML specifikacija papira (XPS) je specifikacija za jezik opisa stranica (PDL) i novi format dokumenata i ima prednosti za prenosivi dokumenat i elektronički dokumenat koje je razvio Microsoft. To je XML specifikacija zasnovana na novoj putanji štampanja i vektorskom formatu dokumenta nezavisnom o uređaju.

## A

AnyWeb Print	261
Asistent za skeniranje	240
autorizovani korisnici	
registrovanje	217

## B

bezbednost	
informacije	15
simboli	15
bežična mreža	
žičana mreža	171
bežično	
ad hoc režim	155
instalacija	155
kontrolna tabla	155
Režim infrastrukture	155
računar	155
USB kabl	161
WPS	
prekidanje veze	157
WPS uređaj nema ekran	
PBC	158
PIN	158

## Č

čišćenje	
jedinica skenera	83
prihvatni valjak	81
spoljašnjost	79
unutrašnjost	80
čišćenje uređaja	79

## D

Dugme za kopiranje identifikacionih dokumenata	24, 25
dokument kutija	204
generalno podešavanje	204
dugme za kopiranje	24, 26
dugme za onhook biranje	25
dugme za ponovno biranjepauzu	25, 26

## E

eco štampanje	58
email	
generalno podešavanje	203
email adrese	210
čuvanje	210
traženje	210

## emulacija

generalno podešavanje	203
-----------------------	-----

## F

### faks

Automatsko štampanje izveštaja o poslanom faksu	256
automatsko ponovno biranje	246
dodavanje dokumenata u primljen faks	249
generalno podešavanje	187
menjanje režima za prijem	252
odlaganje slanja faksa	248
otkazivanje posla za primljen faks	249
ponovno biranje poslednjeg broja	246
primanja fiksa na kompjuter	252
primanje faksova u memoriju	256
primanje sa lokalnog telefona	254
primanje u DRPD režimu	254
primanje u faks režimu	253
primanje u režimu kada uređaj daje odgovor	253
primanje u sigurnosnom režimu	255
primanje u telefonskom režimu	253
prosleđivanje poslanog faksa na drugu	

destinaciju	250	glosar	307	kopiranje	
prosleđivanje primljenog faksa na drugu destinaciju	250	<b>I</b>		generalno podešavanje	180
slanja faksa na obe stranice papira	251	imenik		osnovno kopiranje	61
slanje faksa u kompjuteru	247	korišćenje	214	smanjenje ili povećanje kopija	62
slanje prioritetskog faksa	249	montaža	214	kopiranje identifikacionog dokumenta	63
štampanje faksova na obe strane papire	255	montaža grupe	215	korišćenje pomoći	58, 230
faksiranje		registrovanje	214	<b>L</b>	
podešavanje mračnosti	69	registrovanje grupe	215	LCD ekran	
podešavanje rezolucije	69	informacija o uređaju	180, 186, 187, 192, 198	pretraživanje statusa uređaja	180, 186, 187, 192, 198
primanje u faks režimu	68	instalacija upravljačkog programa		Linux	
priprema za slanje faksa	66	Unix	149	instalacija upravljačkog programa za priključivanje putem USBa	135
funkcija direktnog štampanja	227	izbor pri štampanju		instaliranje drajvera za priključenu mrežu	148
funkcija memorijahard drajv	257, 258	Linux	231	korišćenje SetIP	142
funkcije	5	izveštaji		reinstalacija upravljačkog programa za priključivanje putem USBa	137
funkcija medija za štampanje	106	informacija o uređaju	180, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 198	sistemski zahtevi	111
funkcije uređaja	177	<b>K</b>		skeniranje	244
funkcije faksa	246	knjiga sa adresama		svojstva štampača	231
funkcije skenera	235	generalno podešavanje	204	štampanje	230
funkcije štampanja	218	kontrolna tabla	24	Unified Driver Configurator	273
<b>G</b>		konvencije	14	uobičajeni problemi u sistemu Linux	299
generalni parametri	193				

Linux skeniranje	244
ležište	
podešavanje širine i dužine	41
podešavanje veličine i vrste papira	51
promena veličine ležišta	41
ubacivanje papira u ležište za ručno	
ubacivanje ležište za više funkcija	44

## M

Macintosh	
instalacija upravljačkog programa za	
priključivanje putem USBa	132
instaliranje drajvera za priključenu mrežu	146
korišćenje SetIP	141
reinstalacija upravljačkog programa za	
priključivanje putem USBa	134
sistemski zahtevi	110
skeniranje	242
štampanje	228
uobičajeni problemi u sistemu Macintosh	298
Macintosh skeniranje	242
Meni za štampanje	179
medij za štampanje	

folija	48
izlazni držač	106
koverta	47
nalepnice	49
parametar za veličinu slike	51
parametar za vrstu papira	51
prethodno odštampani papir	50
specijalni medij	45
tanji karton	50
mehanizam za ručno ubacivanje ležište za	
više funkcija	
ubacivanje	44
mreža	
generalno podešavanje	204, 205
IPv6 konfiguracija	152
instalacija upravljačkog programa	
Linux	148
Macintosh	146
UNIX	149
Windows	143
okruženje instalacije	112
podešavanje bežične mreže	155
podešavanje žičane mreže	140
SetIP program	140, 141, 142, 172
uvođenje u mrežne programe	139

## O

obično podešavanje	207
omiljena podešavanja za štampanje	57
opciona kutija	
unošenje papira	43
opciona memorija	
podešavanje opcione memorije	258
opšti znakovi	14

## P

Podešavanje emulacije	203
PostScript drajver	
rešavanje problema	301
podešavanje administratora	206
podešavanje imenika	214
podešavanje rezolucije štampanja	
Linux	231
podešavanje uređaja	
status uređaja	180, 186, 187, 192, 198
pogled otpozadi	23
pogled spreda	21
poruka sa greškom	98
postavljanje uređaja	

podešavanje nadmorske visine	209
potrošni materijal	
dostupan potrošni materijal	73
nadgledanje roka trajanja opreme	77
naručivanje	73
zamena toner kasete	76
predodređeni parametri	
parametri za kasetu	51
pregled menija	31
pripremanje originala	51
problemi	
problemi operativnog sistema	297
problemi pri kopiranju	292
problemi pri skeniranju	293
problemi sa faksiranjem	295
problemi sa kvalitetom štampanja	284
problemi sa napajanjem	279
problemi sa štampanjem	280
problemi sa uvlačenjem papira	278

## R

razumevanje statusa LEDa	96
rezolucija	
faksiranje	69

## S

Samsung Printer Status	269
SetIP program	140, 172
Sigurnosna uputstva	114
Skeniranje	
Skeniranje sa Samsung asistentom za skeniranje	240
Skeniranje sa SmarThru 4	241
Skladi	210
SmarThru 4	241
SmarThru Office	242
Specijalne funkcije	208
SyncThru Web Service	263
opšti podaci	263
service contact numbers	303
skeniranje	
Linux skeniranje	244
Macintosh skeniranje	242
osnovna informacija	235
Skeniranje iz programa za montažu slika	239
Skeniranje koristeći WiA drajver	240
Skeniranje na email	237
Skeniranje na FTPSMB server	238

Skeniranje sa SmarThru Officeom	242
Skeniranje sa uređaja koji je povezan na mrežu	236
skenirati	
generalno podešavanje	191
slanje faksa	
multi slanje	67
specifikacije	104
medij za štampanje	106
status	25, 26
status štampača	
opšti podaci	269, 271

## Š

Š	55
štampanje	
generalno podešavanje	179
korišćenje funkcije direktnog štampanja	227
Linux	230
Macintosh	228
podesite kao predodređeni uređaj	218
promena podrazumevanih postavki štampanja	218
specijalne funkcije štampača	220



štampanje dokumenta	
Windows	55
štampanje sa obe strane papira	
Macintosh	229
štampanje u datoteku	219
UNIX	232
više stranica na jednom listu papira	
Macintosh	228
štampanje dokumenta	
Linux	230
Macintosh	228
UNIX	232
štampanje šablona	
brisanje	225
kreiranje	224
štampanje	224
štampanje više stranica na jednom listu	
Macintosh	228
<b>T</b>	
toner kasete	
preraspodela tonera	75
zamena kasete	76

<b>U</b>	
UNIX	
instaliranje drajvera za priključenu mrežu	149
štampanje	232
Unix	
sistemski zahtevi	111
USB kabl	
instalacija upravljačkog programa	28, 29, 132, 135
reinstalacija drajvera	134, 137
ubacivanje	
papir u ležištu br 1	43
papir u ležištu za ručno ubacivanje	
ležištu za više funkcija	44
specijalni medij	45
ubacivanje originala	52
unošenje karaktera	212
usb	202
generalno podešavanje usba	202
<b>V</b>	
višeopciona kasete	
korišćenje specijalnog medija	45

saveti za korišćenje	44
vodeni žig	
brisanje	223
izmena	223
kreiranje	223
<b>W</b>	
Windows	
instalacija upravljačkog programa za priključivanje putem USBa	28, 29
instaliranje drajvera za priključenu mrežu	143
korišćenje SetIP	140, 172
sistemski zahtevi	109
uobičajeni problemi u sistemu Windows	297
<b>Z</b>	
zaglavljivanje	
čišćenje originalnog dokumenta	87
odglavljivanje papira	91
saveti za sprečavanje zaglavljivanja papira	86
zamenski delovi	74